


Vox Supreme Novo/Vox Novo Compact

d340 dagelijks gebruik

Vox Supreme Novo d340

U bent in het bezit van de d340 van PTT Telecom, die deel uitmaakt van de familie digitale toestellen voor de Vox Supreme Novo.

Om ervoor te zorgen dat u onmiddellijk aan de slag kunt, stellen wij u voor deze handleiding door te nemen.

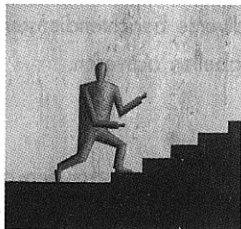

U zal stap voor stap de talrijke functies van uw toestel ontdekken, van de meest eenvoudige tot de meest ingewikkelde mogelijkheden.

Hoe veeleisend u ook bent, de d340 van PTT Telecom biedt overal een antwoord op.

N.B. : Bepaalde in dit handboek beschreven functies kunnen afhankelijk zijn van de versie of de configuratie van uw systeem. Raadpleeg bij twijfel uw systeembeheerder.


De vaste toetsen

Al naar gelang de configuratie beschikt uw toestel over de hieronder beschreven vaste toetsen.

Enkellijnstoestel :

- PickUp** : Pickup (individueel).
- Bericht** : toegang tot de diverse berichtendiensten.
- ATB** : automatisch terugbellen activeren.
- Conf.** : conferentie.
- TDK** : tooncodes sturen.
- Dir** : volgstand van de oproepen naar een ander toestel.
- Ind.VK** : toegang tot uw individuele verkortkieslijst.
- Herh.** : het laatst gekozen nummer automatisch opnieuw bellen.

Enkellijnstoestel :

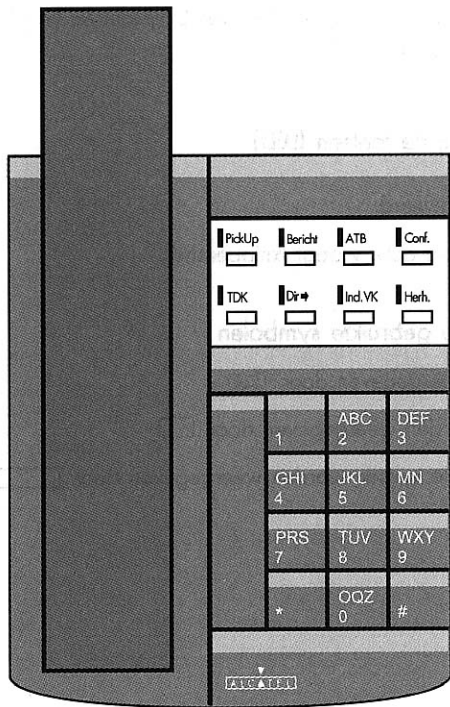


Meerlijnstoestel :

In deze configuratie beschikt uw toestel over 2 lijntoetsen (in plaats van en bij het enkellijnstoestel).

Visuele indicatie bij de toetsen (LED)

- Functie geactiveerd.
- Functie die om actie vraagt (knipperend).


In de documentatie gebruikte symbolen

"Druk op" wordt weergegeven door 

De vaste toetsen worden weergegeven door

De geprogrammeerde toetsen worden weergegeven door

Meerlijnstoestel :

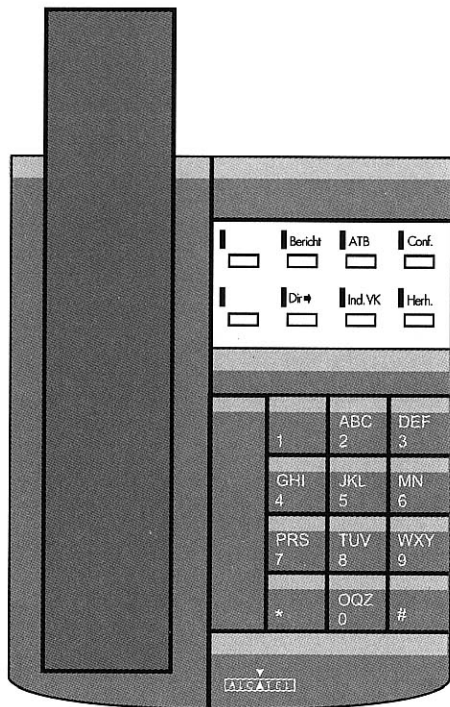

[The text in this block is extremely faint and illegible due to heavy noise and low contrast. It appears to be a multi-paragraph document or a list of items.]

GEBUIKS- HANDBOEK

Vox Supreme Novo
d340

INHOUD

Telefoneren

Opbellen naar een extern nummer	12
Opbellen naar een intern nummer	12
Opbellen naar het bedieningstoestel	12
Beantwoorden van een oproep	12
Een ander opbellen tijdens het gesprek (ruggespraak).....	13
Ontvangen van een tweede oproep tijdens een gesprek.....	13
Gesprekken doorverbinden.....	14
Uw gesprek in wachtstand zetten	14
Afwisselend spreken met twee interne en/of externe gesprekspartners (ruggespraak/wisselgesprek)	15
Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel	15
Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers.....	16
Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners (conferentie)	16
Een extern gesprek parkeren	17
Automatisch teruggebeld worden bij bezet intern toestel	17
Automatisch heroproepen van bezet intern toestel	18
"Bel me terug"	18
Beantwoorden van een algemene oproep (algemene bel)	18
Informatie over wachtende oproepen	19
Tijdelijk oproepen beantwoorden voor het bedieningstoestel	19
Een nummer bellen via de algemene verkortkieslijst	20
Opschakelen in een ander gesprek	20

TDK zenden	21
Toestelgroepen	21
Tijdelijk verlaten van de groep.....	22
Een interne gesprekspartner oproepen via zijn pager (pieper)	22


Voor uw gemak

Uw toestel aanpassen.....	24
Programmeren van uw toestel-password	25
Programmeren van de functietoetsen van uw toestel.....	25
Overzicht van te programmeren functies.....	26
Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers	29
De luidspreker tijdens het gesprek inschakelen (hoorn van de haak).....	29
Herhalen van het laatst gekozen nummer (NrHerh)	29
Beltoon aanpassen	30
Over de luidspreker van uw toestel achtergrondmuziek laten horen.....	30
Programmeren van een afspraak op uw toestel.....	30
"Niet storen"	31
Volgstand voor oproepen, wanneer u in gesprek bent	32
Tijdelijk een telefoonnummer opslaan om deze later te herhalen.....	32
Geheim houden van uw identiteit.....	32
Uw gesprekken rechtstreeks ten laste brengen op klantrekeningen.....	33
Een externe lijn toewijzen (lijnbemiddeling).....	33
De kosten van een extern gesprek ten laste brengen van uw bedrijf.....	33
De verstaanbaarheid in een omgeving verbeteren	34
Een bericht naar uw omroepgroep sturen	34
Diensten van de hoofd-bedrijfstelefooncentrale gebruiken.....	35

Testen van uw toestel	35
-----------------------------	----

Als u afwezig bent

Doorschakeling interne en/of externe oproepen selecteren	38
Volgstand van de oproepen naar een ander nummer (onmiddellijke volgstand)	38
Volgstand inschakelen vanaf het bestemmingstoestel (Follow Me)	39
Volgstand van oproepen naar een gesproken bericht (optie).....	39
Opheffen van alle volgstanden.....	39
Een selectieve volgstand activeren	40
Volgstand voor groepsoproepen	40
Volgstand van oproepen naar uw pager (pieper).....	40
Beluisteren van ingesproken berichten (optie)	41
Uw toestel "op slot / van slot"	41
Beantwoorden van pager-oproepen	42
Beantwoorden van een verzoek om terug te bellen	42
Definities	43
Codetabel.....	46

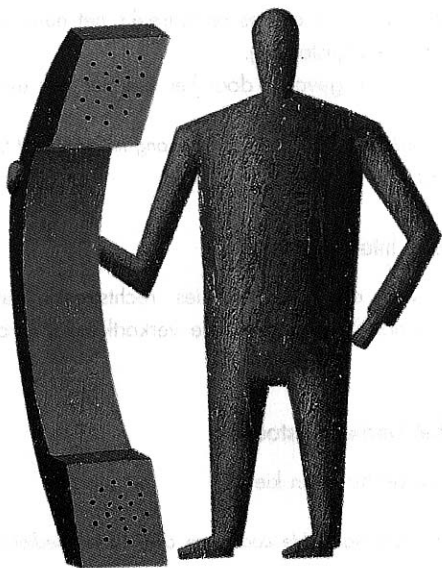

TELEFONEREN

Opbellen naar een extern nummer

Neem de hoorn van de haak of kies rechtstreeks het nummer (enkellijnstoestel) of druk op een lijntoets (meerlijnstoestel).

Toets bijvoorbeeld de 0 in gevolgd door het nummer van uw gesprekspartner.

N.B. : 0 is de standaard ingestelde code om toegang te krijgen tot het openbare telefoonnet (zie codetabel blz.46).

Opbellen naar een intern nummer

Neem de hoorn van de haak of kies rechtstreeks het nummer van uw gesprekspartner of gebruik uw individuele verkortkieslijst (programming van de lijst zie blz.29).

Opbellen naar het bedieningstoestel

Neem de hoorn van de haak en kies 9.

N.B. : 9 is de standaard ingestelde code van de functie "Bedieningstoestel oproep" (zie codetabel blz.46).

Beantwoorden van een oproep

Uw toestel belt. Neem om te beantwoorden de hoorn van de haak (enkellijnstoestel) of druk op de knipperende lijntoets (meerlijnstoestel).

Een ander opbellen tijdens het gesprek (ruggespraak)

U bent in gesprek met een interne of externe gesprekspartner. U kunt een tweede gesprekspartner opbellen.

Kies zijn nummer of druk op een geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.25).

U krijgt vervolgens verbinding met de tweede gesprekspartner.

De eerste wordt automatisch in wacht gezet.

U wilt uw tweede gesprek beëindigen en terugkeren naar uw eerste gesprekspartner.

Kies de functiecode "**Opheffen ruggespraak**" (=2).

N.B. : wanneer u de verbinding verbreekt, wordt het gesprek doorverbonden.

Ontvangen van een tweede oproep tijdens een gesprek

U bent in gesprek en een tweede persoon belt u.

Er klinkt een attentie-sigitaal.



U wilt de oproep beantwoorden.

Enkellijnstoestel : toets de functiecode "**Beantwoorden 2e gesprek**" (=14).

Meerlijnstoestel : druk op de knipperende lijntoets.

U heeft nu verbinding met de tweede gesprekspartner, de eerste wordt in wachtstand gezet.

U wilt terugkeren naar uw eerste gesprekspartner.

Wisselen tussen beide  3 of met verbreken van het 2e gesprek  2 (enkellijnstoestel) of druk op de corresponderende lijntoets (meerlijnstoestel).
Als u ophangt zonder de tweede oproep te beantwoorden, zal uw toestel weer gaan bellen.

Gesprekken doorverbinden


U bent in gesprek.

U wilt uw gesprek naar een ander toestel doorverbinden.

Kies het nummer van het gewenste toestel.

Uw gesprekspartner wordt automatisch in wachtstand gezet.

Enkellijnstoestel : Hang daarna weer op.

Meerlijnstoestel : 

U kunt de oproep onmiddellijk doorverbinden of wachten op het antwoord van uw gesprekspartner alvorens door te verbinden.

N.B. : de mogelijkheid voor doorverbinden van twee externe gesprekken is afhankelijk van de geprogrammeerde toestelfaciliteiten.

Uw gesprek in wachtstand zetten

U bent in gesprek met een interne of externe gesprekspartner.

U wilt deze in wachtstand zetten en later het gesprek op hetzelfde toestel hervatten.

Meerlijnstoestel : druk op een vrije lijntoets.

Uw gesprekspartner hoort de wachttoon.

Druk om terug te keren naar uw gesprekspartner op de bijbehorende lijntoets, of druk op het haakcontact.

Afwisselend spreken met twee interne en/of externe gesprekspartners (ruggespraak/wisselgesprek)

U bent met iemand in gesprek, een tweede gesprekspartner staat in wachtstand.

Om van gesprekspartner wisselen :

Enkellijnstoestel : kies de functiecode "**Wisselgesprek**" (=3).

Meerlijnstoestel : druk beurtelings op de corresponderende lijntoetsen.

Uw gesprekspartners zullen nooit met elkaar verbonden worden.

N.B. : als u de verbinding verbreekt, wordt het gesprek doorverbonden.

Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel

U hoort de bel van een toestel, maar niemand kan beantwoorden.

Als u hiertoe de bevoegdheid heeft, kunt u met behulp van uw eigen toestel beantwoorden.


Als het toestel tot dezelfde groep behoort als uw eigen toestel

Kies de functiecode "**Pickup van een groepsoproep**" (=18) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.25).


Als het toestel niet tot dezelfde groep behoort als uw toestel

Kies de functiecode "Pickup individueel" (=13) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.25) en kies het nummer van het toestel waarvan u de oproep wilt beantwoorden.

Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers

Voor toegang tot uw individuele verkortkiesnummers,  en daarna de toets (0 t/m 9) waarop u het nummer geprogrammeerd heeft (programmering van de lijst zie blz.29).


Gelijktijdig spreken met twee interne en/of externe gesprekspartners (conferentie)

U bent met iemand in gesprek, een tweede gesprekspartner staat in wachtstand. Kies om met zijn drieën gelijktijdig een gesprek te voeren  of de functiecode "Conferentie" (=4).

Volg dezelfde procedure de conferentie op te heffen.

U keert weer terug naar uw laatste gesprekspartner. Het eerste gesprek wordt in wachtstand gezet.

Nota : a) indien u tijdens een conferentie de hoorn op de haak legt, worden alle gesprekken verbroken.

b) indien u de verbinding van uw beide gesprekspartners na de conferentie wilt laten voortduren :  en hang op.

Een extern gesprek parkeren

U kunt een extern gesprek parkeren om het gesprek hierna op een willekeurig intern toestel te hervatten.

Kies de functiecode **"Parkeren van een oproep / terugnemen van geparkeerde oproep"** (=12) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.25).

Het in wachtstand zetten gebeurt automatisch. Uw gesprekspartner hoort een wachttoon.

Om het gesprek te hervatten,  daarna  of toets de functiecode **"Terugnemen van geparkeerde oproep"** (=12).


Kies het nummer van het toestel waar het gesprek geparkeerd is om het gesprek te hervatten

N.B. : Indien het geparkeerde gesprek niet binnen een bepaalde tijd (1m30s standaardinstelling) wordt hervat, gaat het naar het bedieningstoestel.


Automatisch teruggebeld worden bij bezet intern toestel

U belt een intern toestel ; door een in gesprek toon wordt aangegeven dat het toestel bezet is.

U kunt automatisch teruggebeld worden zodra het toestel van uw gesprekspartner vrij is.

 of kies de functiecode **"Automatisch terugbellen activeren"** (=5 of #).

Hang daarna weer op.

Om het verzoek om terug te bellen op te heffen,  of kies de functiecode "Opheffen automatisch terugbellen" (=64 of #).

N.B. : Het verzoek om terug te bellen blijft 30 minuten actief en wordt daarna automatisch opgeheven.

Automatisch heroproepen van bezet intern toestel



U belt een intern toestel ; door een bezettoon wordt aangegeven dat de lijn van uw gesprekspartner bezet is. U kunt nu wachten.

Zodra uw gesprekspartner zijn gesprek beëindigd heeft, wordt uw oproep automatisch opnieuw gesignaleerd.

"Bel me terug"

U belt naar een intern toestel dat bezet is of waar niet opgenomen wordt.

U kunt verzoeken om teruggebeld te worden.

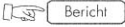 hang daarna op ; uw gesprekspartner wordt gewaarschuwd door de Led, die verwijst naar  (knipperend).

Beantwoorden van een algemene oproep (algemene bel)

Bij afwezigheid van een bedieningstoestel worden de externe oproepen verbonden met een algemeen signaleringssysteem.

Kies om te beantwoorden de functiecode "Pick-up van de algemene bel" (=16) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programming van de toetsen zie blz.25).

Informatie over wachtende oproepen

U bent in gesprek.

Een attentiesignaal geeft aan dat een interne of externe gesprekspartner u probeert te bereiken.


Deze wordt automatisch in wachtstand gezet. U wilt de oproep direct beantwoorden.

Enkellijnstoestel : kies de functiecode **"Beantwoorden 2e gesprek"** (=14).

Meerlijnstoestel : druk op de corresponderende lijntoets.


N.B. : om terug te keren naar uw gesprekspartner, zie § "Een ander opbellen tijdens het gesprek" blz. 13 en "Afwisselend spreken met twee interne en / of externe gesprekspartners" blz. 15.

Tijdelijk oproepen beantwoorden voor het bedieningstoestel

Toestel in rust : om de functie te activeren,  (programming van de toetsen zie blz.25).

Telkens wanneer er een externe oproep is voor het bedieningstoestel , belt uw toestel.

Om de oproep te beantwoorden, 

Om de functie op te heffen, toestel in rust, 

Een nummer bellen via de algemene verkortkieslijst

Uw toestel heeft toegang tot een algemene verkortkieslijst (standaard 7001 t/m 7399).

Kies direct het verkorte nummer.

Opschakelen in een ander gesprek

Het toestel dat u opbelt is bezet.

U kunt zich in het gesprek bijvoegen/inbreken, als u hiertoe de bevoegdheid hebt. Kies de functiecode "**Opschakelen**" (=8) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.25).

Om het opschakelen te deactiveren herhaalt u deze procedure.

Bescherming tegen tonen tijdens gesprek

Kies de functiecode "**Databescherming**" (=78) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.25), en bel daarna uw gesprekspartner op.

De beveiliging verdwijnt weer wanneer u het gesprek verbreekt.

TDK zenden

Men dient soms tijdens een gesprek tooncodes te sturen (TDK codes), bijvoorbeeld bij bepaalde diensten in het openbare telefoonnet of om op afstand een antwoordapparaat te bedienen.

Bel uw gesprekspartner en kies dan de functiecode "**TDK zenden**" (=17) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.25).

Kies de in tooncodes te verzenden cijfers.

Druk om tijdens het gesprek de functie te deactiveren op de geprogrammeerde toets.

De functie wordt automatisch opgeheven wanneer het gesprek beëindigd wordt.

Toestelgroepen

Toestellen kunnen tot een groep behoren.

U kunt door het kiezen van een nummer van een toestelgroep een toestel uit deze groep bereiken.

Opmerking : u kunt een bepaald toestel van een groep nog altijd met het eigen toestelnummer bereiken.

Tijdelijk verlaten van de groep

Kies de functiecode "**Verlaten van de groep**" (=59) en kies daarna het nummer van de toestelgroep of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.25).

Opmerking : u blijft de voor u zelf bedoelde oproepen ontvangen.

Kies om opnieuw in de groep te treden de functiecode "**Terug in de groep**" (=58) en kies daarna het nummer van de toestelgroep, of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.25).


Een interne gesprekspartner oproepen via zijn pager (pieper)

Het toestel van uw gesprekspartner wordt niet beantwoord en u weet dat hij over een pager beschikt.

Kies om uw oproep naar de pager te maken de functiecode "**Activeren pager**" (=66) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.25).

Wacht nu op beantwoording.

Uw gesprekspartner kan de oproep beantwoorden via een willekeurig intern toestel door de functiecode "**Beantwoorden Pager**" (=67) te kiezen, en is vervolgens direct verbonden met de wachtende oproeper.

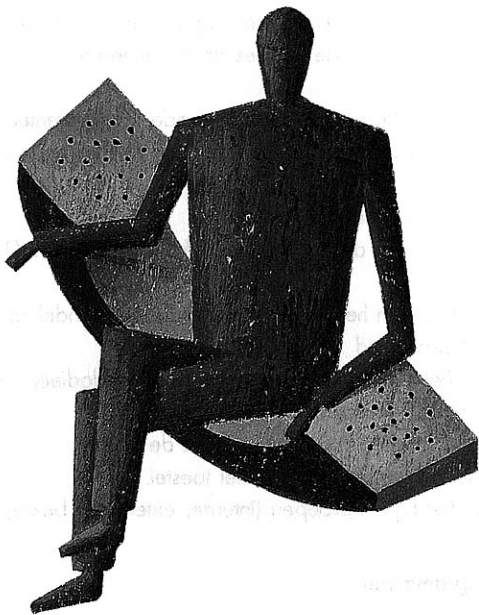

GEMAK

VOOR UW GEMAK

Uw toestel aanpassen

Om het bedieningsgemak van uw toestel nog verder te verhogen, kunt u individuele verkortkiesnummers en bepaalde functies programmeren.

Kies om uw toestel aan te passen de functiecode "**Programmeer mode**" (=77).

U krijgt toegang tot 7 aan te passen functies via de volgende codes :

- 1 : programmeren van de toetsen.
- 2 : programmeren van de individuele verkortkiesnummers (10 nummers op uw toestel).
- 3 : programmeren van het password voor de vergrendeling (vier cijfers : 0 t/m 9). Default password 1515.
- 4 : keuze van het belgeluid van het toestel (8 melodieën) en instellen van het geluidsniveau (7 niveaus).
- 5 : mogelijkheid tot geluidsversterking van de hoorn.
- 6 : test van de leds en de bel van het toestel.
- 9 : keuze van het type oproepen (interne, externe of beide) bij volstand.

Algemeen bij programmeren

Hang op om de programmering te bevestigen of om de programmeer mode te verlaten.

Programmeren van uw toestel-password

Het standaard ingestelde password van uw toestel is 1515.

Om de vergrendelingscode van uw toestel te kiezen of te wijzigen (zie blz.41) : kies de functiecode **"Programmeer mode"** (=75).

 **3** en vervolgens  **2** voor toegang tot het menu "Password".


Kies na uw oude code ingevoerd te hebben, uw nieuwe code.

Hang op om te bevestigen.

Programmeren van de functietoetsen van uw toestel

Raadpleeg het onderstaande overzicht van de te programmeren functiegroepen.

Om een functie onder een toets te programmeren : kies de functiecode **"Programmeer mode"** (=75).

Voor toegang tot de programmering van de toetsen,  **1** en druk vervolgens op een programmeerbare toets.

Druk om de te programmeren functie te kiezen op het gewenste nummer (1 t/m 6) van de groep waartoe de functie behoort.

Druk op het nummer van de functie.

Hang op om de programmering te bevestigen.

N.B. : als de gekozen toets niet programmeerbaar is, hoort u een weigerings-biepton.

Overzicht van te programmeren functies

Groep 1 : [Oproep] Oproefaciliteiten

- 1 : automatisch terugbellen inschakelen (ATB)
- 2 : automatisch terugbellen uitschakelen
- 3 : opschakelen
- 4 : databescherming
- 5 : paging met prefix
- 6 : paging met suffix (wordt in Nederland niet gebruikt)
- 7 : oproeperidentificatie in-/uitschakelen

Groep 2 : [Kiezen] Kiesfaciliteiten

- 1 : herhalen van het laatst gekozen nummer (Herh)
- 2 : telefoonnummer opslaan (NrOpsl)
- 3 : in- of extern nummer direct oproepen
- 4 : toegang tot de individuele verkortkiesnummers (ind.VK)
- 5 : makro 1 : interne oproep + intercom
- 6 : makro 2 : externe oproep + kostenplaats
- 7 : makro 3 : ruggespraak op hoofd-bedrijfstelefooncentrale + telefoonnummer

Groep 3 : [Beantw] Beantwoordingsfaciliteiten

- 1 : individuele call pickup (Pick-up)
- 2 : groeps call pickup
- 3 : algemene bel call pickup
- 4 : op toestel signaleren van externe bedieningstoestel-oproepen (AlgMon)

- 7 : paging oproep beantwoorden (n.v.t.)
- 8 : algemene paging oproep beantwoorden
- 9 : controle van de groepsoproepen

Groep 4 : [Volgst] Volgstandfaciliteiten

- 1 : individuele volgstanden :
 - 1 : directe volgstand
 - 2 : volgstand bij bezet
 - 3 : "niet storen"
 - 5 : volgstand naar pager
 - 6 : volgstand op bestemmingstoestel (Follow Me)
- 2 : groepsvolgstanden :
 - 1 : directe volgstand
 - 2 : verlaten van de groep
- 3 : opheffen van alle volgstanden (WisAll)
- 4 : toetsen voor in- / uitschakelen van de volgstand :
 - 1 : directe volgstand (Dir ➡)
 - 2 : volgstand bij bezet
 - 3 : directe volgstand voor groepsoproepen
- 5 : selectieve volgstand

Groep 5 : [Opties] Opties

- 1 : toegang tot de voicemail
- 2 : normal of restricted mode instellen


- 3 : reservering van een lijn
- 6 : verzoek om uitgestelde heroproep (bericht)
- 7 : toegang tot programmering
- 8 : sturen van een programmeerbare cijferreeks
- 9 : toestel op slot / van slot
- * : externe volgstand voor operatorgroep
- # : achtergrondmuziek over externe luidsprekerinstallatie

Groep 6 : [Comm.] Gespreksfaciliteiten

- 1 : toonkiezen in- / uitschakelen (TDK)
- 2 : conferentie (conf.)
- 3 : ruggespraak op hoofd-bedrijfstelefooncentrale
- 4 : opheffen ruggespraak
- 5 : intercomfunctie
- 6 : parkeren extern gesprek
- 7 : wijziging kostenplaats tijdens gesprek (KplAct)
- 8 : nieuwe kostenplaats (KplNw)
- 9 : luidsprekervolume regelen
 - 1 : luidspreker inschakelen / uitschakelen (LS)
 - 2 : verhoging van het luidsprekervolume (LS+)
 - 3 : verlaging van het luidsprekervolume (LS-)
- * : verbreek

Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers

Uw verkortkiesnummers kunt u selecteren met behulp van de tien cijferstoetsen van uw toestel (0 t/m 9).

Kies om de lijst te programmeren de functiecode "Programmeer mode" (=75) en vervolgens 

Selecteer een toets en kies vervolgens het (interne of externe) te programmeren nummer.


Hang op om te bevestigen.

De luidspreker tijdens het gesprek inschakelen (hoorn van de haak)

U bent in gesprek.

Om de luidspreker in te schakelen,  (indien voorgeprogrammeerd).

Om het luidspreekervolume te regelen,  of  (er zijn 7 niveaus mogelijk).

Om de luidspreker uit te schakelen, 


Herhalen van het laatst gekozen nummer (NrHerh)


 of kies de functiecode "Herhaal laatste nummer" (=77).

Het laatst gekozen nummer wordt automatisch gebeld.

Beltoon aanpassen

U kunt de melodie van uw toestel (8 mogelijkheden) en het geluidsniveau (7 niveaus) kiezen.

Kies de functiecode "Programmeer mode" (=75) en  ; het toestel laat de huidige melodie horen.


Om de melodie te kiezen, achtereenvolgens 

Om het geluidsniveau te wijzigen, achtereenvolgens 

Hang op om uw keuze te bevestigen.

Over de luidspreker van uw toestel achtergrondmuziek laten horen

U beschikt over de mogelijkheid achtergrondmuziek uit de luidspreker van uw toestel te laten klinken (volgens de configuratie: optie).

Toestel in rust,  (indien voorgeprogrammeerd) ; u hoort de muziek.

Om dit op te heffen, 

Wanneer u de hoorn opneemt, of op een toets drukt, stopt de muziek. Zodra u de hoorn neerlegt, c.q. op de verbreekttoets drukt, heeft u weer muziek.

Programmeren van een afspraak op uw toestel

Kies de functiecode "Programmeren afspraak" (=10).

Kies de 4 cijfers van de gewenste tijd (bijv.: 1500 voor 15u00).

Op het geprogrammeerde tijdstip belt uw toestel gedurende 15 s, beantwoord om te bevestigen en de functie op te heffen.

Kies om de programmering op te heffen de functiecode **"Programmeren afspraak"** (=10), zonder een tijd in te voeren.

N.B. : als u in gesprek bent, klinkt er een attentietoon.


Na een derde herinnering zonder beantwoording, wordt de afspraak opgeheven geannuleerd.



Als uw toestel in volgstand staat, wordt de afspraak-oproep bij de bestemming niet gesignaleerd.

"Niet storen"

U kunt uw toestel tijdelijk onbereikbaar maken voor iedere oproep.

Kies de functiecode **"Niet storen"** (=61) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.25).


De Led behorend bij  geeft aan dat de functie actief is.



Om op te heffen   of kies de functiecode **"Volgstanden opheffen"** (=60).

Algemene opmerking betreffende de volgstanden : u kunt tijdens de programmering de bestemming van de volgstand kiezen. Wanneer men dit echter niet gedaan heeft, dient deze keuze uitgevoerd te worden tijdens de activering van de functie.



Volgstand voor oproepen, wanneer u in gesprek bent

Kies de functiecode **"Volgstand bij bezet"** (=63) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.25).

Kies daarna het nummer van de bestemming; de bij  behorende led geeft de acceptatie van de volgstand aan.

Om op te heffen,   of kies de functiecode **"Volgstanden opheffen"** (=60).

Tijdelijk een telefoonnummer opslaan om dit later te herhalen

Uw (interne of externe) gesprekspartner neemt niet op. Alvorens op te hangen,   (programmering van de toetsen zie blz.25) ; het gekozen nummer wordt opgeslagen.

Om het nummer later te bellen,   en vervolgens  

Dit nummer blijft in het geheugen opgeslagen tot er een ander nummer opgeslagen wordt.

Geheim houden van uw identiteit


Wanneer u een interne of externe gesprekspartner belt, wordt uw nummer daar automatisch getoond. Het is echter mogelijk om uw identiteit geheim te houden.

Druk op de geprogrammeerde toets met de functie **"Oproeperidentificatie in- / uitschakelen"** (programmering van de toetsen zie blz.25).

Voer dezelfde procedure uit om de functie uit te schakelen.


Uw gesprekken rechtstreeks ten laste brengen op klantrekeningen

U kunt de kosten van uw externe gesprekken ten laste laten komen op de bij uw klanten behorende rekeningnummers.

 (programmering van de toetsen zie blz.25) of kies de functiecode "Nieuwe kostenplaats" (=11).

Toets het nummer van de betreffende kostenplaats en het nummer van uw gesprekspartner in.


Om tijdens een gesprek een kostenplaats toe te voegen of te wijzigen,

 (programmering van de toetsen zie blz.25).

N.B. : Neem voor nadere inlichtingen contact op met uw systeembeheerder.

Een externe lijn toewijzen (lijnbemiddeling)*

Als u ertoe bevoegd bent, kunt u een externe lijn voor één gesprek in gebruik geven aan een ander toestel.

Terwijl u in verbinding bent met een interne gesprekspartner,  (geprogrammeerd door de installateur) ; uw gesprekspartner is nu in verbinding met het telefoonnet en kan het door hem gewenste nummer kiezen.



De kosten van een extern gesprek ten laste brengen van uw bedrijf*


Als u ertoe bevoegd bent kunt u, van buitenaf, een abonnee van het openbare telefoonnet bellen en de kosten van dat gesprek ten laste brengen van uw bedrijf.

Kies voor deze functie een speciaal telefoonnummer van uw bedrijf.
Kies een password en vervolgens het nummer van uw externe gesprekspartner.

** Neem voor meer bijzonderheden over deze opties contact op met de systeembeheerder.*

De verstaanbaarheid in een omgeving verbeteren

Kies de functiecode "Programmeer mode" (=75).  en vervolgens  voor toegang tot het submenu "Ontvangstversterking".

Om de versterking in te schakelen, 

Om de versterking uit te schakelen, 

Hang op om de programmering te bevestigen.

Een bericht naar uw omroepgroep versturen

Door middel van deze functie kunt u een bericht verzenden over de luidsprekers van de groep waarvan u deel uitmaakt.

Toets het nummer van uw omroepgroep in ; u heeft 20 seconden de tijd om te spreken. Hang daarna weer op.

N.B. : Alleen de toestellen in rust (met de beschikking over hands-free) horen het bericht.

Diensten van de hoofd-bedrijfstelefooncentrale gebruiken



De centrale waarop uw toestel is aangesloten, kan zelf zijn aangesloten op een hoofd-centrale (met een grotere capaciteit).



Kies na een verbinding tot stand gebracht te hebben, om de diensten te gebruiken die door de hoofd-centrale worden geboden de functiecode **"Flash, R/RR"** (=69) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programming van de toetsen zie blz.25).

Testen van uw toestel

Door middel van deze functie kan men de goede werking testen van de leds en de geluidsweergave van het toestel.

Kies de functiecode **"Programmeer mode"** (=75).

  ; alle leds gaan aan.

  ; het systeem laat een geluidssignaal horen in de hoorn.

Hang de hoorn op om terug te keren in rust.







ALS U AFWEZIG BENT


Doorschakeling interne en/of externe oproepen selecteren

U kunt het type oproepen, die u wenst door te schakelen bij volgstand, selecteren: externe, interne of beide.

Kies de functiecode "Programmeer mode" (=75).

 voor toegang tot de keuze van het type volgstand.

Om de interne en externe oproepen door te schakelen, 


Om de externe oproepen door te schakelen, 

Om de interne oproepen door te schakelen, 

Hang op om uw keuze te bevestigen.

Volgstand van de oproepen naar een ander nummer (onmiddellijke volgstand)

Dit kan een extern nummer zijn, een mobiele telefoon, een autotelefoon of een intern toestel (bedieningstoestel, enzovoort).

 of kies de functiecode "Onmiddellijke volgstand" (=62).

Kies het nummer van het toestel van de bestemming. Een extern nummer dient voorafgegaan te worden door de toegangscode van het openbare telefoonnet (meestal 0).

De bij behorende led geeft de acceptatie van de volgstand aan.

Hang daarna weer op.

N.B. : u kunt zelf nog steeds anderen opbellen. U kunt alleen oproepen ontvangen die afkomstig zijn van de (interne) bestemming.

Volgstand inschakelen vanaf het bestemmingstoestel (Follow Me)

U bent in een andere kamer en u wilt dat de voor u bedoelde gesprekken doorgestuurd worden. U kunt deze functie activeren vanaf het toestel in de kamer waar u bent.



Kies de functiecodel "Follow me" (=68) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.25), en kies daarna het nummer van het toestel in uw eigen kamer.

Volgstand van oproepen naar een gesproken bericht (optie)

Kies de functiecodel die correspondeert met het door u gewenste type volgstand (zie codetabel blz.46) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets en kies daarna het voicemail-nummer.

Opheffen van alle volgstanden


Om de volgstanden vanaf uw toestel op te heffen :

- 
- kies de functiecodel "Volgstanden opheffen" (=60),
- 
- programmeer een ander type volgstand.

Een selectieve volgstand activeren

U kunt oproepen selectief laten doorschakelen afhankelijk van de identiteit van de oproeper (programmering van de lijsten voor selectieve volgstand door de installateur).

Kies de functiecode **"Selectieve volgstand"** (=14) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.25).


Om deze volgstand op te heffen,  of kies de functiecode **"Volgstanden opheffen"** (=60).

Volgstand voor groepsoproepen

U kunt alle oproepen bestemd voor uw groep in volgstand zetten naar een interne bestemming.

Kies de functiecode **"Volgstand voor groepsoproepen"** (=17) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.25).

Kies het nummer van de bestemming van de groepsoproepen.

Om de volgstand op te heffen,  of kies de functiecode **"Volgstanden opheffen"** (=60).

Volgstand van oproepen naar uw pager (pieper)



Uw gesprekspartners kunnen u oproepen wanneer u elders binnen het bedrijf bent.

Kies de functiecode **"Volgstand naar pager"** (=15) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.25) ; de bij  behorende led geeft de acceptatie van de volgstand aan.

Om de volgstand op te heffen,   of kies de functiecode **"Volgstanden opheffen"** (=60) of programmeer een ander type volgstand.

Beluisteren van ingesproken berichten (optie)

De bij  behorende led geeft aan dat er berichten voor u zijn.

Voor toegang tot uw voicemail-postbus,   of kies de functiecode **"Bericht"** (=65) en volg de instructies op die u hoort.


Voor nadere inlichtingen over Voicemail, raadpleeg het betreffende handboek.


Uw toestel "op slot / van slot"

Met deze functie kunt u uw toestel blokkeren voor externe gesprekken (uitgaand) en voor wijzigingen in de programmering van uw toestel.

Kies de functiecode **"Op slot / van slot"** (=76) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.25).

Kies uw persoonlijke password.

Om toestel "op slot" te kiezen,  1

Om toestel "van slot" te kiezen,  2


Beantwoorden van pager-oproepen




U bevindt zich binnen uw bedrijf en uw pager signaleert een oproep. U kunt de oproep beantwoorden vanaf een willekeurig intern toestel.

Kies de functiecode **"Beantwoorden pager oproep"** (=76) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programming van de toetsen zie blz.25).

Kies het nummer van uw toestel om in verbinding te treden met de persoon die u probeert te bereiken.

Beantwoorden van een verzoek om terug te bellen

De bij  behorende led geeft aan dat iemand verzocht heeft om terug te bellen.

  ; het toestel van de afzender wordt gebeld en de led behorend bij  gaat uit.

DEFINITIES

ALGEMENE VERKORTKIESLIJST :

Deze verkortkieslijst bevat nummers die voor alle gebruikers al of niet toegankelijk zijn (afhankelijk van toestel-faciliteitnivo).

ALGEMEEN OPROEPSYSTEEM :

Bij afwezigheid van een bedieningstoestel worden externe oproepen verbonden met een extern signaleringssysteem, zodat de oproep door ieder hiertoe bevoegd toestel beantwoord kan worden.

BEANTWOORDEN VAN EEN OPROEP IN NACHTSTAND :

Mogelijkheid om een oproep te beantwoorden, die via het algemene oproepsysteem gesignaleerd wordt.

CONFERENTIE :

Met deze faciliteit kan een gebruiker, die in verbinding staat met twee gesprekspartners, een driegesprek voeren.

ENKELLIJNSTOESTEL :

Toestel dat over één lijn beschikt.

INDIVIDUELE VERKORTKIESLIJST :

Deze verkortkieslijst bevat de nummers die iedere gebruiker zelf voor zijn/haar toestel kan programmeren.

LED :

Light Emitting Diode. Licht uitstralende diode.

LIJNTOETS :

Toets die een lijnverbinding tot stand brengt, zodra deze ingedrukt wordt.

MEERLIJNSTOESTEL :

Toestel dat over meerdere lijnen beschikt.

OPSHAKELLEN :

Faciliteit waarmee een gebruiker zich in een ander bestaand gesprek kan voegen.

PARKEREN :

Mogelijkheid om een gesprek in wachtstand te zetten om dit later te hervatten vanaf een willekeurig ander intern toestel.

PICKUPGROEP :

Met deze faciliteit kan een oproep, die bestemd is voor een ander toestel in dezelfde groep, worden beantwoord.

TOESTELGROEP :

Meerdere toestellen die allemaal onder een zelfde nummer van de telefoongids vallen. Een oproep naar dit nummer komt terecht bij één van de beschikbare lijnen van de toestellen van de groep.

TOESTEL PASSWORD :

Deze code werkt als wachtwoord ter bescherming van de programmerings- en vergrendelingsfuncties van het toestel (default password : 1515).

TOONKIEZEN (TDK) :

Men dient soms tijdens een gesprek tooncodes te sturen (TDK codes), bijvoorbeeld bij bepaalde diensten in het openbare telefoonnet, of om op afstand een antwoordapparaat te bedienen.

TRANSFER :

Mogelijkheid om een gesprek naar een ander intern toestel (door te verbinden).

WACHT, IN WACHT ZETTEN :

Mogelijkheid om een gesprekspartner in wacht te zetten om het gesprek later te hervatten.

WISSELGESPREK :

Mogelijkheid om te wisselen wanneer men twee verschillende gesprekspartners aan de lijn heeft.

CODETABEL

FUNCTIE	STANDAARD CODE	UW CODE
Activeren pager	66	
Algemeen verkortkiezen	7001 t/m 7399	
Automatisch terugbellen activeren	5 of #	
Beantwoorden 2e gesprek	14	
Beantwoorden pager oproep (prefix)	67	
Bedieningstoestel oproep	9	
Bericht	65	
Bericht wissen	79	
Bericht zenden	74	
Buitenlijn, hoofdbundel	0	
Buitenlijn, nevenbundel	8xx	
Conferentie	4	
Databescherming	78	
Deur openen	10	
Flash, R/RR	69	
Follow-me	68	
Follow-me opheffen	69	
Herhaal laatste nummer	77	
Heroproep gesprekskosten		
Lijnbemiddeling	60	
Lijnbemiddeling + herop. gesprekskosten	61	
Niet storen	61	

FUNCTIE	STANDAARD CODE	UW CODE
Nieuwe kostenplaats	11	
Omroepgroep	*1 ... *8	
Onmiddellijke volgstand	62	
Op slot / van slot	76	
Opheffen automatisch terugbellen	64 of #	
Opheffen ruggespraak	2	
Opschakelen	8	
Parkeren van een oproep	12	
Pick-up individueel	13	
Pick-up van de algemene bel	16	
Pick-up van een groepsoproep	18	
Programmeer mode	75	
Programmeren afspraak	10	
Selectieve volgstand	14	
TDK zenden	17	
Terug in de groep	58	
Terugnemen geparkeerd gesprek	12	
Verlaten van de groep	59	
Volgstand bij bezet	63	
Volgstand naar pager	15	
Volgstand voor groeps oproepen	17	
Volgstanden opheffen	60	
Wisselgesprek	3	

NB: codes kunnen anders zijn, raadpleeg uw installateur / systeembeheerder

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:

Waarschuwing:

Breng nooit uw toestel in contact met water. Gebruik eventueel een vochtige doek om het toestel schoon te maken.

Gebruik geen oplosmiddelen (trichloorethyleen, aceton,...) die het oppervlak van uw toestel kunnen beschadigen. Spuit nooit schoonmaakproducten over uw toestel.

Compatibiliteit:

Dit toestel is vervaardigd om aangesloten te worden op een Vox Supreme Novo of Vox Novo Compact telefooncentrale. Het is een toestel van het type SELV (Safety Extra Low Voltage) conform de EN 60950 standaard.

De CE-markering geeft aan dat dit product aan de volgende normen voldoet:

- 89/336/CEE (betreft elektromagnetische compatibiliteit)
- 73/23/CEE (betreft elektrische veiligheid)

© Alcatel 1997 - Illustraties: Martin Jarrie

3AK 19004 NLAA Ed.01 - Gedrukt door HBD IMPRIMEURS PARIS

Alcatel Business Systems behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving karakteristieken van het product te wijzigen, om technische verbeteringen door te voeren of te voldoen aan nieuwe reglementen.