

# Vox Supreme Novo/Vox Novo Compact

Gebruikershandleiding d344

# Stysteemtoestel d344

<b>Inleiding</b> .....	2
<b>Hoofdstuk 1, beschrijving van het toestel</b> .....	3
<b>Hoofdstuk 2, overzicht functies</b> .....	6
2.1 Telefoneren .....	6
2.2 Gebeld worden .....	7
2.3 Tijdens een gesprek .....	7
2.4 Bellen, extra mogelijkheden .....	14
2.5 Gebeld worden, extra mogelijkheden .....	20

## **Inleiding**

De d344 is een systeemtoestel dat uitsluitend kan worden gebruikt op de Vox Supreme Novo®/Vox Novo Compact® telefooncentrale.

De Vox Supreme Novo®/Vox Novo Compact® is een flexibel systeem. Hoe hij geïnstalleerd is, verschilt per situatie (bedrijf). Van uw operator dient u informatie te krijgen over:

- toestelnummers
- de code om een buitenlijn te kiezen (meestal de 0)
- de code om de operator te bellen (meestal de 9)
- (eventueel) geprogrammeerde namen en/of telefoonnummers
- (eventueel) geprogrammeerde groepen (call pick-up, toestel-, omroep- en/of operatorgroep)
- welke faciliteiten voor u beschikbaar zijn.

Het kan zijn dat faciliteiten die beschreven staan in deze handleiding niet werken omdat deze binnen uw centrale niet operationeel zijn. In een voorkomend geval dient u contact op te nemen met uw operator.

Hoofdstuk 1 bevat een beschrijving van uw toestel. In hoofdstuk 2 zijn de meest gebruikte functies beschreven. Neem als u vragen hebt over mogelijkheden die niet in deze handleiding zijn beschreven, contact op met uw operator.

De gebruikershandleiding wordt afgesloten met een trefwoordenlijst.




Het product voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijnen:  
Elektromagnetische Compatibiliteit richtlijn (89/336/EEG) (radiostoring).  
Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) (Elektrische veiligheid).

# Hoofdstuk 1, beschrijving van het toestel

Verklaring van de tekens naast de lijntoetsen:


- ⤴ : verbinding of kies een nummer
- ⋈⤴ : knipperend; binnenkomende oproep
- ⋈⤴ : knipperend ⋈⋈ ; inkomende oproep die u doorverbonden hebt en bij niet beantwoorden terugkomt op uw toestel
- ⋈⋈ : inkomende oproep op dezelfde lijntoets, maar op een ander toestel
- ⤴ 🎵 : gesprek staat in de zogenaamde gesloten wachtstand (exclusive hold), u hebt verbinding met een ander (intern) nummer
- 🎵 : gesprek staat in de zogenaamde open wachtstand (common hold)

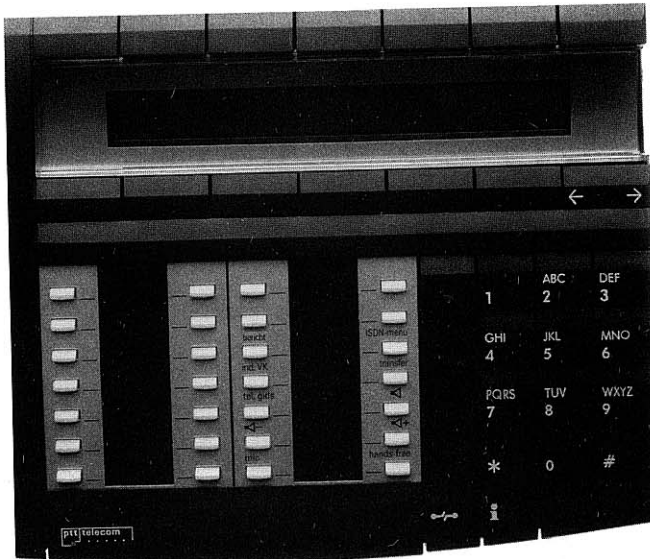

} 1 display met 'softkeys'

} 2 functie- en numerieke toetsen

1

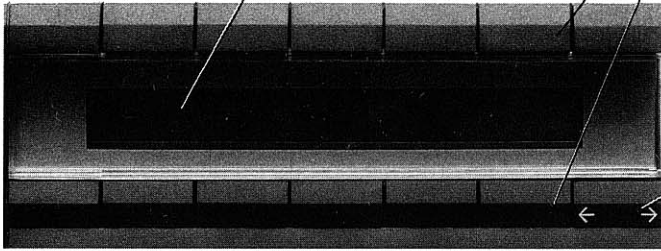


**display**, hierin verschijnt informatie en de functie van de softkeys

**softkeys**, aan deze toetsen worden steeds wisselende functies toegekend, afhankelijk van het (programmeer)niveau waar u zich bevindt

**kanteltoets**, hiermee wisselt u de informatie in het display  
 → = informatie volgende display  
 ← = informatie vorige display

2

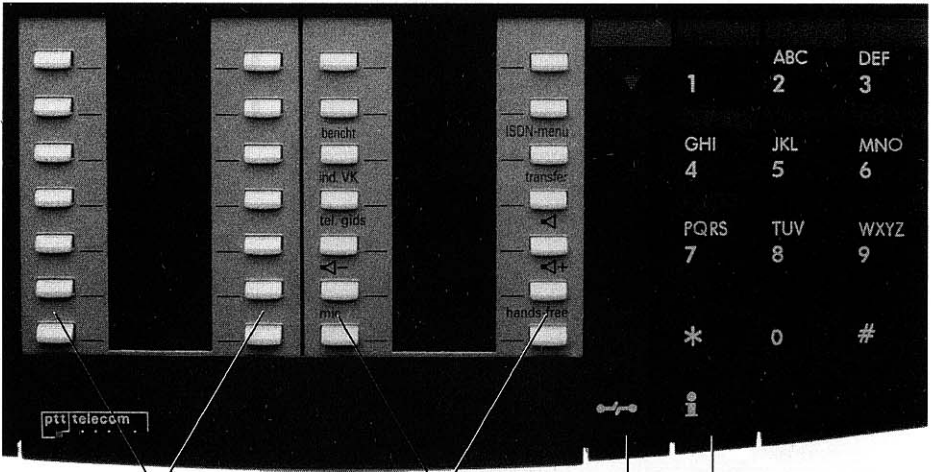

**vrij programmeerbare functietoetsen**

**vaste functietoetsen**

**i**, toegang tot programmeermenu

**afbreken**, handsfree gesprek en programmering beëindigen




toegang tot de berichtfunctie

toegang tot individueel verkort kiezen

toegang tot de interne telefoongids

luidsprekervolume zachter

microfoon uit- en weer inschakelen tijdens een gesprek en automatisch beantwoorden als het toestel niet wordt gebruikt



toegang tot ISDN-functies

doorverbindtoets

luidspreker inschakelen tijdens gesprek

luidsprekervolume harder

oproep handsfree beantwoorden, kiezen zonder de hoorn op te nemen, omschakelen van telefoneren via de hoorn naar handsfree

# Hoofdstuk 2

## 2.1 Telefoneren

### Intern bellen

1. Neem de hoorn op



Kies a.u.b

2. Kies een toestelnummer, bijvoorbeeld:



of



202 wordt gebeld 15:55  
Intcom NrOpsl >

1. Kies een toestelnummer, bijvoorbeeld:



202 wordt gebeld 15:55  
Intcom NrOpsl >

### Intcom

: bij toestellen die over een handsfree-functie beschikken kunt u met deze functie de intercom activeren. (Intcom werkt alleen als dit vanaf uw toestel is toegestaan en als het te bereiken toestel niet tegen deze functie is beveiligd.)

### NrOpsl

: als de oproep niet wordt beantwoord, kunt u hiermee het gebelde nummer opslaan om het op een later tijdstip nogmaals te bellen (dit nummer blijft net zolang bewaard tot u een ander nummer met NrOpsl opslaat).


2. Neem eventueel de hoorn op als de oproep wordt beantwoord.

## Extern bellen

1. Kies een buitenlijn. Druk op:




of



N.B. In de meeste gevallen is de code voor het kiezen van een buitenlijn de 0.

- NrZend** : hiermee belt u het telefoon/toestelnummer dat u met NrOpsl hebt opgeslagen
- NrHerh** : om het laatst gekozen nummer opnieuw te bellen
- NrOpsl** : hiermee kunt u het gebelde nummer opslaan om het op een later tijdstip nogmaals te bellen (dit nummer blijft net zolang bewaard tot u een ander nummer met NrOpsl opslaat).

2. Kies het externe nummer, bijvoorbeeld:



## 2.2 Gebeld worden

Als uw telefoon overgaat, kan het zowel een interne als een externe oproep betreffen. Bij een interne oproep verschijnen in het display het toestelnummer en/of de naam van degene die u opbelt. Bij een externe oproep verschijnt een telefoonhoortje naast een van de lijntoetsen. Betreft het een ISDN-oproep, verschijnt óók bij een externe oproep het nummer van degene die u opbelt.

## Oproep beantwoorden

1. Neem de hoorn op of druk op:





## 2.3 Tijdens een gesprek


Tijdens het voeren van een (intern of extern) gesprek hebt u verschillende mogelijkheden. Zo kunt u een gesprek intern doorverbinden naar een ander toestel (als u daartoe gerechtigd bent zelfs naar een extern nummer), u kunt het gesprek in de wacht zetten om overleg te plegen met een collega of een driegesprek (conferentie) tot stand brengen. Deze mogelijkheden worden in dit hoofdstuk besproken.

### Wachtstand

Als u overleg wilt plegen met iemand bij u in de kamer of als u bijvoorbeeld een pen zoekt, dan kunt u het gesprek dat u voert in de wacht zetten

### Wachtstand inschakelen

#### 1. Druk op:



Naast de lijntoets waarop u een gesprek voerde verschijnt:



- NrZend** : hiermee belt u het telefoon/toestelnummer dat u met NrOpsl hebt opgeslagen
- NrHerh** : om het *laatst gekozen nummer* opnieuw te bellen
- Volgst** : om oproepen naar uw toestel door te laten schakelen naar een ander toestel (zie ook pagina 22)
- Afspr** : voer een tijdstip in waarop de d344 een waarschuwingssignaal geeft (bijvoorbeeld om u te herinneren aan een afspraak)
- PickUp** : biedt de mogelijkheid om gesprekken naar u toe te halen (zie ook pagina 20)

2. Eventueel kunt u een ander (intern) nummer kiezen.  
(Zie tweede oproep en wisselgesprek op pagina 11.)

## Wachtstand uitschakelen

1. Druk op de lijntoets waar  bij staat



### ■ TDK

: als u belt met een teledienst ('Druk 1 voor informatie, 2 voor bestellen' enzovoorts) dan kunt u met deze functie het toonkiezen activeren

### PickUp

: biedt de mogelijkheid om gesprekken naar u toe te halen (zie ook pagina 20)

of

2. Leg de hoorn neer of druk als u handsfree belt op



Het gesprek wordt gesignaleerd als oproep (de telefoon gaat -eventueel na een ingeprogrammeerde vertraging- over).

## Microfoon uitschakelen

Om ervoor te zorgen dat uw gesprekspartner niet mee kan luisteren terwijl u overleg pleegt met een collega, kunt u, in plaats van het gesprek in de wacht te zetten, ook de microfoon uitschakelen.

1. Druk op:



U schakelt de microfoon weer in door nogmaals te drukken op:




N.B.-Als u de microfoon hebt uitgeschakeld en er komt een tweede oproep binnen, vergeet dan niet de microfoon weer in te schakelen!

## Ruggespraak

Dit betekent telefonisch overleg met een ander toestel of externe lijn, waarbij het gesprek dat u voerde automatisch in de wachtstand wordt gezet.

## In ruggespraak gaan, intern

1. Kies het toestelnummer waarmee u in ruggespraak wilt gaan, bijvoorbeeld:




Naast de lijntoets waarop u een gesprek voerde verschijnt:



- Wacht** : de verbinding in de wachtstand zetten
- Conf** : als u daartoe gerechtigd bent, kunt u een zogenaamd driegesprek aangaan (conferentie, zie ook pagina 13)
- TDK** : als u belt met een teledienst ('Druk 1 voor informatie, 2 voor bestellen' enzovoorts) dan kunt u met deze functie het toonkiezen activeren
- Transf** : hiermee kunt u het eerste gesprek doorverbinden met een tweede (zie ook pagina 12).

## In ruggespraak gaan, extern

1. Kies een buitenlijn.



Naast de lijntoets waarop u een gesprek voerde verschijnt:



2. Kies het externe nummer, bijvoorbeeld:



## Ruggespraak beëindigen, intern en extern

1. Druk op:



Het gesprek wordt beëindigd en het eerste gesprek wordt gesignaleerd als oproep (de telefoon gaat over).

2. Druk op de lijntoets waar   bij staat



Gesprekken waarbij u in ruggespraak bent gegaan, kunt u alleen op uw eigen toestel terugnemen.

## **Tweede oproep en wisselgesprek**

Als u in ruggespraak bent gegaan of als er een tweede oproep binnenkomt, kunt u afwisselend met beide partijen spreken.

1. Als er een tweede oproep binnenkomt, hoort u herhaald een korte toon gevolgd door een lange stilte. Tevens verschijnt naast een van de lijntoetsen:



2. U kunt de oproep beantwoorden door op die toets te drukken. Naast de lijntoets waarop u het eerste gesprek voerde, verschijnt:



3. U kunt tijdens het tweede gesprek het eerste gesprek weer oppikken door te drukken op:



## **Heroproep**

Als een gesprek in de wacht staat, wordt dit automatisch opnieuw gesignaleerd als u de verbinding verbreekt door te drukken op:



Pik het gesprek weer op door de hoorn op te nemen.

## Doorverbinden

U kunt tijdens een gesprek een ander toestel (of extern nummer) bellen en uw gesprekspartner doorverbinden met iemand anders. Voor het doorverbinden van een gesprek naar een extern nummer, moet u door de operator gerechtigd zijn.

### Doorverbinden intern


1. Kies het toestelnummer waar het gesprek naar moet worden doorverbonden, bijvoorbeeld:



2. Wacht tot uw oproep wordt beantwoord.




3. Druk op:



4. Leg de hoorn neer.

### Doorverbinden extern

1. Kies een buitenlijn.



2. Kies het externe nummer, bijvoorbeeld:



3. Wacht tot uw oproep wordt beantwoord.

4. Druk op:



5. Leg de hoorn neer.

## Doorverbinden naar een aangesloten centrale

Indien de Vox Supreme Novo is aangesloten op een grote bedrijfscentrale, is het mogelijk om gesprekken door te verbinden naar andere gebruikers op deze centrale.

1. Druk op de netlijntoets die verbonden is met de PABX.




2. Kies het toestelnummer.

## Conferentie

U kunt tijdens een intern of extern gesprek een extra toestel -of extern nummer- bijschakelen. U hebt dan een zogenaamd driegesprek tot stand gebracht waarbij alle deelnemers met elkaar kunnen communiceren.

### Conferentie opzetten

1. Kies tijdens een gesprek een toestel- of extern nummer.



Het **eerste** gesprek wordt in de wacht gezet, naast de lijntoets waarop u een gesprek voerde verschijnt:



2. Druk nadat de oproep is beantwoord op:



3. In het display verschijnt:




### Conferentie beëindigen

1. Leg de hoorn neer. Beide gesprekken worden verbroken.

of

**1. Druk op:**



Het **eerste** gesprek wordt in de wacht gezet, naast de lijntoets waarop u een gesprek voerde verschijnt:



U hebt contact met de laatst opgeroepen gesprekspartner. U kunt het eerste gesprek weer oppikken door te drukken op:




(Zie tweede oproep en wisselgesprek op pagina 11.)

## **2.4 Bellen, extra mogelijkheden**

### **Nummerherhaling**

Als het door u gekozen nummer (intern of extern) in gesprek is, kunt u op een later tijdstip het laatstgekozen nummer met een druk op de knop herhalen.

**1. Druk op:**



### **Verkorte kiescodes**

De d344 heeft de mogelijkheid om dertig veelgebruikte telefoonnummers op te slaan. Dit zijn de zogenaamde individuele verkorte kiescodes. Daarnaast kunnen, afhankelijk van uw systeem, nog eens 400 of 1.000 telefoonnummers worden opgeslagen in algemene lijsten (voor meerdere toestellen toegankelijk), dit zijn de algemene verkorte kiescodes. Het invoeren van zowel uw individuele verkorte kiescodes als de algemene verkorte kiescodes, staat beschreven in de programmeerhandleiding.

## Verkort kiezen, individuele lijst

1. Druk op:



```
JANSEN DEBOER JVF K&CO PTT
GEURTS KOLDER J. J&J LUTTER MODES
```

2. Druk op de naam van de persoon/firma die u wilt bellen, bijvoorbeeld:



```
0701231231 in gesprekfase 16:07
Wacht  TDK PickUP>
```

N.B. Door te drukken op de brede toets met het PTT-logo, verschijnt een notitieblaadje waarop u uw verkorte kiescodes kunt noteren.

PTT Telecom	(070)1234567		

## Algemene verkorte kiescodes gebruiken

1. Druk op:



```
7_ Di 01 Apr 16:08
```

2. Toets het driecijferige nummer van de algemene verkorte kiescode in, bijvoorbeeld:



```
0701234567 in gesprekfase 16:07
Wacht  TDK PickUP>
```

Het bijbehorende nummer wordt gekozen.

## Automatisch terugbellen (ATB)

Als u een bezet toestel belt en u hoort een speciale vrijtoon (twee korte tonen gevolgd door een lange stilte), wordt uw oproep als tweede signaleerd. U kunt ATB inschakelen, het systeem belt als de andere partij heeft opgehangen, eerst uw toestel. Zodra u



de oproep beantwoordt, wordt het toestel gebeld waarvoor u ATB hebt ingeschakeld.

## **ATB inschakelen**

1. Als het toestel dat u probeert te bereiken in gesprek is, verschijnt in het display:

```
202      moment a.u.b.      16:07
□Opsch  NrOpsl              □ATB
```

**□Opsch** : hiermee kunt u 'inbreken' in een bestaande telefoonverbinding.

**NrOpsl** : hiermee kunt u het gebelde nummer opslaan om het op een later tijdstip nogmaals te bellen (dit nummer blijft net zolang bewaard tot u een ander nummer met NrOpsl opslaat).

**□ATB** : Automatisch TerugBellen

2. Druk op:

```
□ATB
```

```
ATB acc      16:07
```

3. Zolang ATB actief is, staat in het display:


```
ATB ingeschakeld Di 01 Apr 16:07
NrZend NrHerhVolgst Afzpr PickUp>
```

## **ATB uitschakelen**

ATB wordt op vier manieren uitgeschakeld:

- 1) als de opdracht is uitgevoerd (het betreffende toestel gaat over).
- 2) als er binnen dertig minuten geen verbinding tot stand is gekomen (het andere toestel blijft in gesprek).
- 3) als u niet binnen twintig seconden reageert op een ATB-oproep.
- 4) door handmatig de opdracht uit te schakelen.

1. Druk op:



2. Druk op:



U kunt ATB uitschakelen tot het moment dat uw toestel overgaat.


## Terugbelverzoek

U kunt naar elk intern systeemtoestel een zogenaamd bel-me-terug-bericht verzenden. Als het toestel over een display beschikt, verschijnt de boodschap samen met uw toestelnummer of ingeprogrammeerde naam daarin. Beschikt het toestel niet over een display, dan gaat er een lampje branden. Als u het bel-me-terug-bericht hebt verzonden, kunt u de opdracht niet meer ongedaan maken!

## Terugbelverzoek inschakelen

U hebt een intern nummer gebeld, maar uw oproep wordt niet beantwoord.

1. Druk op:



2. Druk op:



## Terugbelverzoek naar toestellen met display

Naar toestellen met een display kunt u een bericht versturen zonder eerst te bellen.

1. Druk op:



```
Maak uw keuze : Di 01 Apr 16:18
Einde ZndBer
```

of




2. Druk op:



```
Bestemming :
Einde Wissen
```

3. Geef het toestelnummer in waarnaar u het bericht wilt verzenden, bijvoorbeeld:



```
Bestemming : 202
Einde Wissen
```

4. Zodra u het toestelnummer hebt ingevoerd, verschijnt in het display:

```
BEL ME TERUG 01/20
Einde Taal Ber.Nr Volgnd Accept>
```


### **BEL ME TERUG 01/20**

BEL ME TERUG is het eerste bericht (standaardbericht) van twintig

### **Einde Taal Ber.Nr Volgnd Accept>**


- Einde** : opdracht opheffen
- Taal** : kies de taal (Nederlands, Engels, Frans of Duits)
- Ber.Nr** : geef het nummer van het bericht dat u wilt verzenden
- Volgnd** : kies het volgende bericht
- Accept** : accepteer gekozen instellingen en verzend het bericht

4. Druk op:




```
Berichtnummer:
Einde < wis > Accept
```

5. Kies een bericht om te verzenden door het berichtnummer in te toetsen, bijvoorbeeld:



6. Bevestig uw keuze door te drukken op:



7. Druk op:



**Overzicht berichten:**


01 BEL ME TERUG	11 IK BEN TERUG OM xx:xx
02 IN BESPREKING - NIET STOREN	12 BEL TERUG NR. xxxx
03 IN BESPREKING - KAMER xxxx	13 S.V.P FAX OPHALEN
04 EXTERNE BESPREKING	14 S.V.P POST OPHALEN
05 BEREIKBAAR VIA PIEPER	15 U WORDT VERWACHT
06 BEL DE BEDIENING	16 SCHAKEL VOLGSTAND UIT
07 BEL NR. xxxx	17 BEL ME TERUG OM xx:xx
08 BEL MORGEN TERUG	18 IK BEL TERUG OM xx:xx
09 EVEN AFWEZIG	19 BEREIKBAAR VIA AUTOTELEFOON
10 IK BEN TERUG OP xx.xx.xx	20 LUNCHPAUZE

**Zelf reageren op een terugbelverzoek**

Als er een terugbelverzoek naar uw toestel is verzonden, knippert het driehoekige lampje groen.



1. Om te reageren op het terugbelbezoek, toets in:



## 2. Druk op:



### **202 01 Apr 15:24 01/02**

- 202** : toestel waarvan het bericht afkomstig is  
**01 Apr** : datum waarop het bericht verzonden is  
**15:24** : tijdstip waarop het bericht verzonden is  
**01/02** : eerste bericht van twee

### **Einde Terug Vorig Volgnd Lees**

- Einde** : opdracht opheffen  
**Terug** : ga terug naar het vorige menu (stap 1)  
**Vorig** : ga terug naar het vorige bericht  
**Volgnd** : ga naar het volgende bericht  
**Lees** : lees dit bericht


## 3. Druk op:



## 4. Druk op:



= bericht wissen



= het toestel terugbellen waarvan het bericht afkomstig is

## **2.5 Gebeld worden, extra mogelijkheden**

### **Call pick-up**

Uw toestel biedt de mogelijkheid om gesprekken naar u toe te halen. Bijvoorbeeld als een toestel in uw omgeving overgaat en niet wordt beantwoord of als er een algemene buitenlijn (externe oproep) binnenkomt. Er zijn drie manieren om zo'n oproep naar uw toestel te halen.

## Individuele pick-up

1. Druk op:



2. Druk op:



3. Kies het toestelnummer waarvan u de oproep wilt overnemen, bijvoorbeeld:




U hebt direct contact.


## Groeps-pick-up

Als het een oproep betreft naar een toestel binnen uw toestelgroep, dan kunt u de oproep overnemen met GrpPic (groeps-pick-up).


1. Druk op:



2. Druk op:



3. Kies het groepsnummer, bijvoorbeeld:





U hebt direct contact.

## Algemene externe oproep (buitenlijn)

Als de centrale in de zogenaamde restricted mode staat (bijvoorbeeld: nachtstand) en externe oproepen worden gesignaleerd op de algemene bel, dan is het mogelijk om deze oproepen direct op uw toestel te beantwoorden.

1. Druk op:



2. Druk op:




U hebt direct contact.

## **Volgstand**

Door deze functie in te schakelen, kunt u oproepen naar uw toestel door laten schakelen naar een ander toestel. In het display ziet u of en welke volgstand is ingeschakeld. U hebt de volgende doorschakelmogelijkheden:

1. Druk op:



### **IndVlg GrpVlg SelVlg Ophef→ Einde**

#### **IndVlg**

: individuele volgstand; geef een toestelnummer of extern nummer in waar de oproepen naar doorgeschakeld moeten worden

#### **GrpVlg**

: groeps volgstand; als u tijdelijk op een toestel buiten de groep bereikbaar bent, kunt u een groepsoproep die op uw toestel wordt gesig naleerd, door laten schakelen naar een ander toestel buiten de groep. Elke groeps-oproep wordt dan doorgeschakeld naar het betreffende toestel. Individuele oproepen (dus direct naar uw toestelnummer) worden niet door geschakeld.

#### **SelVlg**

: Bij selectieve volgstand dienen voor uw toestel lijsten geprogrammeerd te zijn (zie programmeerhandleiding). U kunt in deze lijsten aangeven welke oproepen (intern of extern) wel of niet doorgeschakeld mogen worden.


U kunt de oproepen door laten schakelen naar een toestelnummer of een extern nummer. Bijvoorbeeld: U wilt dat via de selectieve volgstand oproepen worden doorgeschakeld naar toestel 205. Van elke oproep naar uw eigen toestel (202) wordt in de lijst gekeken of de oproep doorgeschakeld mag worden. Hebt u voor toestel 204 aangegeven dat oproepen niet mogen worden doorgeschakeld, dan belt uw eigen toestel. Hebt u aangegeven dat een oproep van toestel 208 wel doorgeschakeld mag worden, dan zal de oproep doorgegeven worden aan toestel 205.

**Ophef→**  
**Einde**

: volgstand(en) opheffen  
: afsluiten, ingevoerde gegevens worden genegeerd

## Individuele volgstand

### 1. Druk op:



**Terug Dir→ Bez→ DND Ber→ >**

**Terug**

: ga terug naar het vorige menu

**Dir→**

: direct doorschakelen; elke oproep wordt direct doorgeschakeld naar het door u ingevoerde toestel

**Bez→**

: doorschakelen bij bezet; oproepen worden alleen doorgeschakeld als uw toestel bezet is

**DND**



: niet storen (Do Not Disturb); oproepen worden 'tegengehouden', degene die u opbelt hoort een speciale toon (de zogenaamde 'afschakeltoon')

**Ber→**

: bericht; degene die u opbelt krijgt een bericht in het display



Druk voor meer opties:



**<Follo> Page->**

**Follo->**


: om vanaf uw toestel de volgstand voor een ander toestel in te schakelen naar uw toestel

**Page->**

: om de volgstand door te schakelen naar een pager (pieper)

## Groeps volgstand

1. Druk op:



**Terug Dir->**

: ga terug naar het vorige menu


**Terug**

: direct doorschakelen; elke groepsoproep wordt direct doorgeschakeld naar het door u ingevoerde toestel


**Dir->**

## Volgstand opheffen

1. Druk op:



2. Druk op:



Druk voor meer opties:




**3.** Kies de volgstand die u wilt opheffen of kies voor



om elke volgstand op te heffen.

N.B. wilt u in een keer alle volgstanden opheffen, druk dan:



# Trefwoordenlijst

<b>A</b>		
automatisch terugbellen (ATB).....	15	
<b>B</b>		
bellen		
extern .....	7	
intern .....	6	
beschrijving toestel.....	3	
<b>C</b>		
call pick-up .....	20	
conferentie .....	13	
<b>D</b>		
doorverbinden.....	12	
<b>E</b>		
extern bellen .....	7	
<b>H</b>		
heroproep .....	11	
<b>I</b>		
intern bellen .....	6	
<b>M</b>		
microfoon uitschakelen .....	9	
<b>N</b>		
nummerherhaling .....	14	
<b>O</b>		
oproep beantwoorden .....	7	
<b>R</b>		
ruggespraak .....	9	
<b>T</b>		
terugbelverzoek .....	17	
toestelbeschrijving.....	3	
tweede oproep .....	11	
<b>V</b>		
verkorte kiescodes .....	14	
volgstand .....	22	
volgstand opheffen.....	24	
<b>W</b>		
wachtstand .....	8	
wisselgesprek.....	11	



