





Overzicht van uw toestel d406

Navigator :

Om de menu's door te lopen en de ingevoerde gegevens te bevestigen:

-  Weergave van de vorige keuze. Wissen van het laatst ingevoerde teken. Wissen van een geheel veld (lang indrukken).
-  Weergave van de volgende keuze in een lijst. Doorverbinden (lang indrukken).
-  Bevestigen van de gegevensinvoer.
-  Bladeren door de bladzijden van het display.

Opbellen via naamkiezen/Individuele verkortkieslijst

Functietoetsen:

De functie wordt aangegeven door lang in-drukken van de toets (2 attentiesignalen).

-  ^{MF} Toonkiezen (lang indrukken).
-  Aanpassen van uw toestel.
-  ^R R: Uitzenden van een flash (lang indrukken).
-  # Instellen van uw toestel (lang indrukken).
-  ^{MF} 8 TUV } Activeren van de triller plus uitschakeling van de bel of omgekeerd (lang indrukken).
-  Functie berichtendienst. Functie volgstand (lang indrukken).
-  ^O Aan-Uit (lang indrukken).
-  Tijdens het gesprek: instelling van het geluidsniveau van de luidspreker.

Luidspreker

Geïntegreerde antenne



Groen signaallampje ter aanduiding van:

Inkomende oproep: knipperend in het ritme van de beltoon als de bel en de triller uitgeschakeld zijn.
Verlaten van het zend- en ontvangstbereik: snel knipperend.



Display en bijbehorende iconen:

Bevat 2 regels van 16 alfanumerieke tekens en 1 regel met 8 iconen.

Icon van het zend- en ontvangstbereik (1):

-  Grens of buiten het zend- en ontvangstbereik (knipperend). Zwakke ontvangst (brandend).
-  Goede ontvangst (brandend).



Batterij-icoon (1) :

-  Batterij leeg of defect (knipperend).
-  Batterij bezig met opladen (knipperend).
-  Batterij opgeladen (brandend).

Optie-icoon (4):

-  Toestel op slot / van slot.
-  Bericht.
-  Volgstand.
-  Beltoon uitgeschakeld.

Gesprekstoetsen:

-  [▲] Opnemen. Oproep. Nummer herhalen (lang indrukken).
-  Ophangen.

Microfoon

OM TE BEGINNEN

Aanbrengen van de batterij



verwijder het deksel


sluit de batterijstekker aan.

Let op de richting van de polen: rode draad naar de binnenzijde van het toestel

geleid de twee draden onder de batterij en schuif deze in de daartoe bestemde ruimte

breng het deksel weer aan tot deze vast klikt

Inschakelen van het toestel:



enkele ogenblikken wachten (circa 3 s) de iconen van de batterij en de dekkingszone worden weergegeven

Wanneer het display niet aangaat, dient de batterij opgeladen te worden.



Als u zich buiten het zend- en ontvangstbereik bevindt, gaat de corresponderende icoon knipperen. Raadpleeg de paragraaf "Registreren van het toestel" als op het display "AUTO-INSTALL, System 1 - OK ?" weergegeven wordt.

Uitschakelen van uw toestel:



INSTELLEN VAN UW TOESTEL

Taalkeuze



u kunt kiezen uit 4 voorgeprogrammeerde talen

Taalkeuze (vervolg)



bevestigen terugkeren naar de ruststand

Instellen van de audio-functies

Wanneer uw toestel in de ruststand is, kunt u bepaalde geluidsfuncties naar uw eigen voorkeur aanpassen:



de bij de functies behorende berichten worden weergegeven

* kiezen van de optie

Voor elke functie gaat men op de volgende wijze over van de "ingeschakelde" status naar de "uitgeschakelde" status of omgekeerd:



Voorbeeld:



Na de keuze van de gewenste selectie:



om terug te keren naar de ruststand

Beltoon aanpassen

U kunt de melodie van uw toetsel kiezen (7 mogelijkheden) en het geluidsniveau ervan regelen (3 niveaus):



Om de verschillende melodieën te beluisteren:



Om het geluidsniveau te regelen:



Om uw keuze te bevestigen:

Kiezen van het geluidsniveau van uw toestel




tijdens het gesprek

achtereenvolgens in-drukken (van 1 t/m 3)

Wanneer u het hoogste geluidsniveau bereikt, klinkt er een biepton. De laatst gebruikte instelling blijft behouden voor het volgende gesprek.

GEBRUIK VAN UW TOESTEL

Om op te bellen

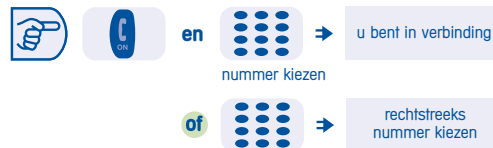

Om te beantwoorden:



opnemen

Om een gesprek te beëindigen:



ophangen

Opbellen naar een gesprekspartner via naamkiezen (tel.gids)



de eerste letters van de naam van uw gesprekspartner

Als de naam goed is:



starten van uw oproep deze mode verlaten

Opbellen via uw individuele verkortkieslijst



gewenste nr. van de lijst (0 t/m 9)



om van de lijst te selecteren

Een nummer opbellen van de algemene verkortkieslijst

Uw toestel heeft toegang tot een geprogrammeerde algemene verkortkieslijst van externe nummers:



Herhalen van het laatst gekozen nummer (NrHerh)



Automatisch teruggebeld worden

Het toestel van uw interne gesprekspartner is bezet



Uw gesprek in wachtstand zetten

U kunt een extern gesprek parkeren om het gesprek hierna op een ander toestel te hervatten:



Om het geparkeerde gesprek te hervatten (terugnemen geparkeerd gesprek) :



i Als het geparkeerde gesprek niet binnen een bepaalde tijd hervat wordt (standaard ingesteld op 90 seconden), wordt de oproep naar het bedieningstoestel doorverbonden

TDK zenden

Men dient soms tijdens een gesprek tooncodes te sturen (TDK codes), bijvoorbeeld bij bepaalde diensten in het openbare telefoonnet of om op afstand een antwoordapparaat te bedienen):



Volg dezelfde procedure op om de functie uit te schakelen.

MEERDERE GESPREKKEN TEGELIJKERTIJD VOEREN

Een ander opbellen tijdens het gesprek



Om terug te keren naar uw eerste gesprekspartner:



Hang op **☎** in geval van een foute handeling. Uw toestel belt en u krijgt uw eerste gesprekspartner weer aan de lijn door te drukken op **☎**.

Beantwoorden van een tweede oproep tijdens een gesprek



de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

Om terug te keren naar uw eerste gesprekspartner:



Doorverbinden van een oproep

U wilt uw gesprek naar een ander toestel doorverbinden:



Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (wisselgesprek)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in de wachtstand; om van de ene gesprekspartner naar de andere over te gaan:



Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in de wachtstand:

Om gelijktijdig te spreken met twee gesprekspartners:



Om het gesprek te beëindigen met alle gesprekspartners:



Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners (verlog)

Om de conferentie op te heffen en terug te keren naar uw eerste gesprekspartner:



AANPASSEN VAN UW TOESTEL

Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers

De nummers van deze lijst (maximaal 10 nummers) kunnen gekozen worden met behulp van de cijfertoetsen (0 t/m 9).



de huidige waarde wordt weergegeven (maximaal 6 letters per naam)



* Voorbeeld: Invoeren van een naam: de cijfertoetsen bevatten letters die u kunt kiezen door de betreffende toetsen achtereenvolgens in te drukken:



* Gebruik de **↕** toetsen om van de ene letter naar de andere over te gaan.

Registreren van het toestel

Elk DECT toestel dient, om correct te kunnen functioneren, geregistreerd te worden op minstens één systeem (registratieprocedure). Voor de eerste inbedrijfstelling van uw d406 toestel, dient uw systeem voorbereid te worden voor de registratie (zie installatiehandleiding van uw Vox Novo-serie telefooncentrale). Wanneer het systeem gereed is:



lang indrukken

zet het toestel op "Aan"



lang indrukken

2 ABC

OK

optie

Weergave "Registr-Sys 1"



OK

Weergave "Auth code?"

kies het systeem (1 t/m 3)

Vanaf "Auth code?" kunnen er zich twee mogelijkheden voordoen

■ als het systeem geen code gebruikt:



Weergave "Registratie bezig..."

■ als het systeem een code gebruikt:



Weergave "Registratie bezig..."

toets de code in

Succesvolle registratie:



Weergave "Registratie geaccepteerd" en indicatie-icoon van de cel



uw toestel is klaar voor gebruik in de GAP mode

(max.) 2 minuten

Mislukte registratie:

"Registratie geaccepteerd" wordt niet weergegeven

of

Weergave "Registratie afgewezen"



lang indrukken

en de procedure opnieuw uitvoeren

Dit kan te wijten zijn aan het feit dat het systeem niet voor de registratie voorbereid was. Vraag om advies bij uw erkende installateur.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor uit het belang van haar klanten de eigenschappen van producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

KPN Telecom
Telecomplein
Den Haag

Ref. : 3AC 21260 NLAA Ed. 01-273239

Groep Extreme

TOEBEHOREN

Vergrendelen van het toetsenbord van uw toestel



lang indrukken

Het toetsenbord is vergrendeld

Volg, om het toetsenbord te ontgrendelen, dezelfde procedure op.



Het toetsenbord wordt automatisch ontgrendeld als u opgebeld wordt. Het toetsenbord wordt na het gesprek opnieuw vergrendeld

Codetabel van de Vox Novo-serie telefooncentrale

| Diensten | Code 3 cijfers | Code 2 cijfers | Uw code |
|--|----------------|----------------|---------|
| Activeren pager | 66 | 66 | |
| Algemeen verkortkiezen | 7xxx | 7xxx | |
| Automatisch terugbellen activeren | 5 of # | 5 of # | |
| Beantwoorden pager oproep (prefix) | 67 | 67 | |
| Conferentie | 4 | 4 | |
| Databescherming | 78 | 78 | |
| Follow-me | 68 | 68 | |
| Herhaal laatste nummer | 77 | 77 | |
| Niet storen | 61 | 61 | |
| Onmiddellijke volgstand | 62 | 62 | |
| Op slot / van slot | 76 | 76 | |
| Opheffen automatisch terugbellen | 64 of # | 64 of # | |
| Opschakelen | 8 | 8 | |
| Parkeren/Terugnemen geparkeerd gesprek | 12 | 12 | |
| Pick-up individueel | 13 | 13 | |
| Pick-up van de algemene bel | 16 | 16 | |
| Pick-up van een groepsooproep | 18 | 18 | |
| Selectieve volgstand | 14 | 14 | |
| TDK zenden | 17 | 17 | |
| Terug in de groep | 58 | 58 | |
| Verlaten van de groep | 59 | 59 | |
| Volgstand bij bezet | 63 | 63 | |
| Volgstand naar pager | 15 | 15 | |
| Volgstand voor groepsooproepen | 17 | 17 | |
| Volgstanden opheffen | 60 | 60 | |
| Wisselgesprek | 3 | 3 | |

Snel aan de slag met de d406



27 32 39/08-99

kpn telecom