

# Voicemail Module Vox Supreme Novo

Functionaliteitenoverzicht

**Aan de hand van deze handleiding kunt u kennis maken met de verschillende mogelijkheden van dit systeem zodat u er straks elke dag profijt van zult hebben.**

#### Starten

- In de menu's van het stroomdiagram vindt u lege vensters, waarin u de telefoonnummers kunt invullen.
- Uw postbus is geïnitieerd met standaardwaarden voor uw password, persoonlijke begroeting en de taal van de spraakmenu's. Wijzig het password door de optie 'Password wijzigen' te kiezen.
- De persoonlijke begroeting is bestemd voor alle oproepers die contact opnemen met uw postbus. Maak dus uw eigen persoonlijke begroeting door de optie 'Persoonlijke begroeting wijzigen' te kiezen.
- De spraakmenu's leiden u door het systeem. Kies daarom de taal van uw keuze. Druk op \* als u naar het vorige menu terug wilt.

#### Oproep doorverbinden

U kunt oproepen van uw telefoon naar uw postbus doorverbinden wanneer u afwezig bent. Om deze functie te (de-)activeren kiest u de desbetreffende code of drukt u op de desbetreffende toets van uw telefoon-toestel.

#### Boodschap achterlaten

- 1 Elke interne of externe oproeper kan een boodschap achterlaten in de persoonlijke postbus van een postbuseigenaar die zijn toestel doorgeschakeld heeft naar de Voicemail module Vox Supreme/Novo, door het abonneenummer te kiezen. (Het abonneenummer is hetzelfde nummer als dat van de postbus.)
- Het systeem vraagt u een boodschap in te spreken na de pieptoon en op \* te drukken wanneer de boodschap ingesproken is. U kunt optioneel de boodschap beluisteren, verwijderen en opnieuw inspreken als u niet tevreden bent.

- 2 Wanneer een postbuseigenaar zijn toestel niet naar zijn postbus doorgeschakeld heeft, kan zijn postbus bereikt worden wanneer zijn postbusnummer ingetoetst wordt na het indrukken van 7.


- U kunt een boodschap achterlaten wanneer de persoon die u wilt spreken geen persoonlijke postbus heeft. Roep het systeem op, kies voor de optie 'Boodschap achterlaten' door op 7 te drukken en wacht totdat de invoertijd voorbij is. Laat dan uw boodschap achter in de algemene postbus.

#### Boodschap beluisteren

- Het systeem houdt u op de hoogte van de boodschappen die voor u zijn ingesproken:
  - Verlichting van een boodschap-LED.
  - Als u de optie 'Uitbellen' heeft geactiveerd, door het geconfigureerde interne of externe nummer op te roepen op de vooringestelde tijd.
- 3 Om uw postbus te raadplegen drukt u op de desbetreffende toets of roept u het systeem op en drukt u op 8.  
Met deze optie kunt u:
  - Nieuwe en gearchiveerde boodschappen beluisteren.
  - De boodschappen selectief beluisteren.
  - Boodschappen verwijderen.
  - Boodschappen doorsturen naar andere postbussen.
  - De tijdsindicatie (tijdstip van inspreken van de boodschap) nakijken.
  - De functie 'Uitbellen' (de-)activeren.
- U kunt uw postbus zowel met een intern als een extern toestel oproepen (bijvoorbeeld vanuit een hotel).

## Voicemail module Vox Supreme/Novo


### Functionaliteitenoverzicht

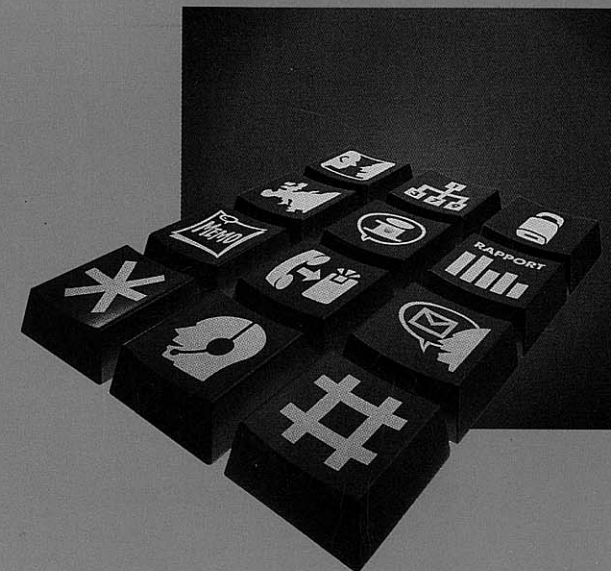



# 1 Roep de abonnee op



# 2 Roep het systeem op

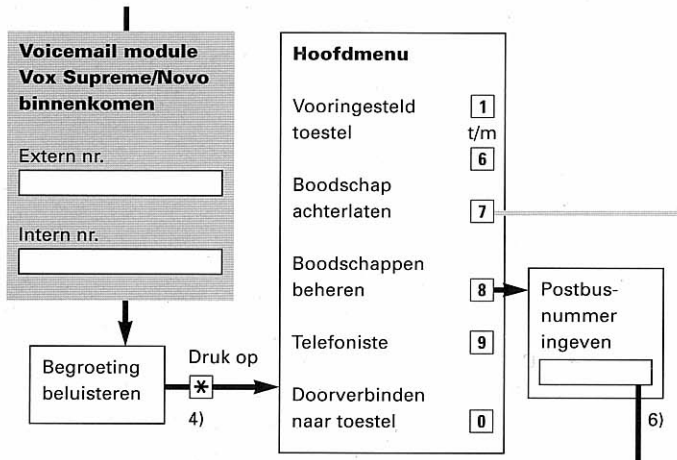

# 3 Druk op de raadpleegtoets

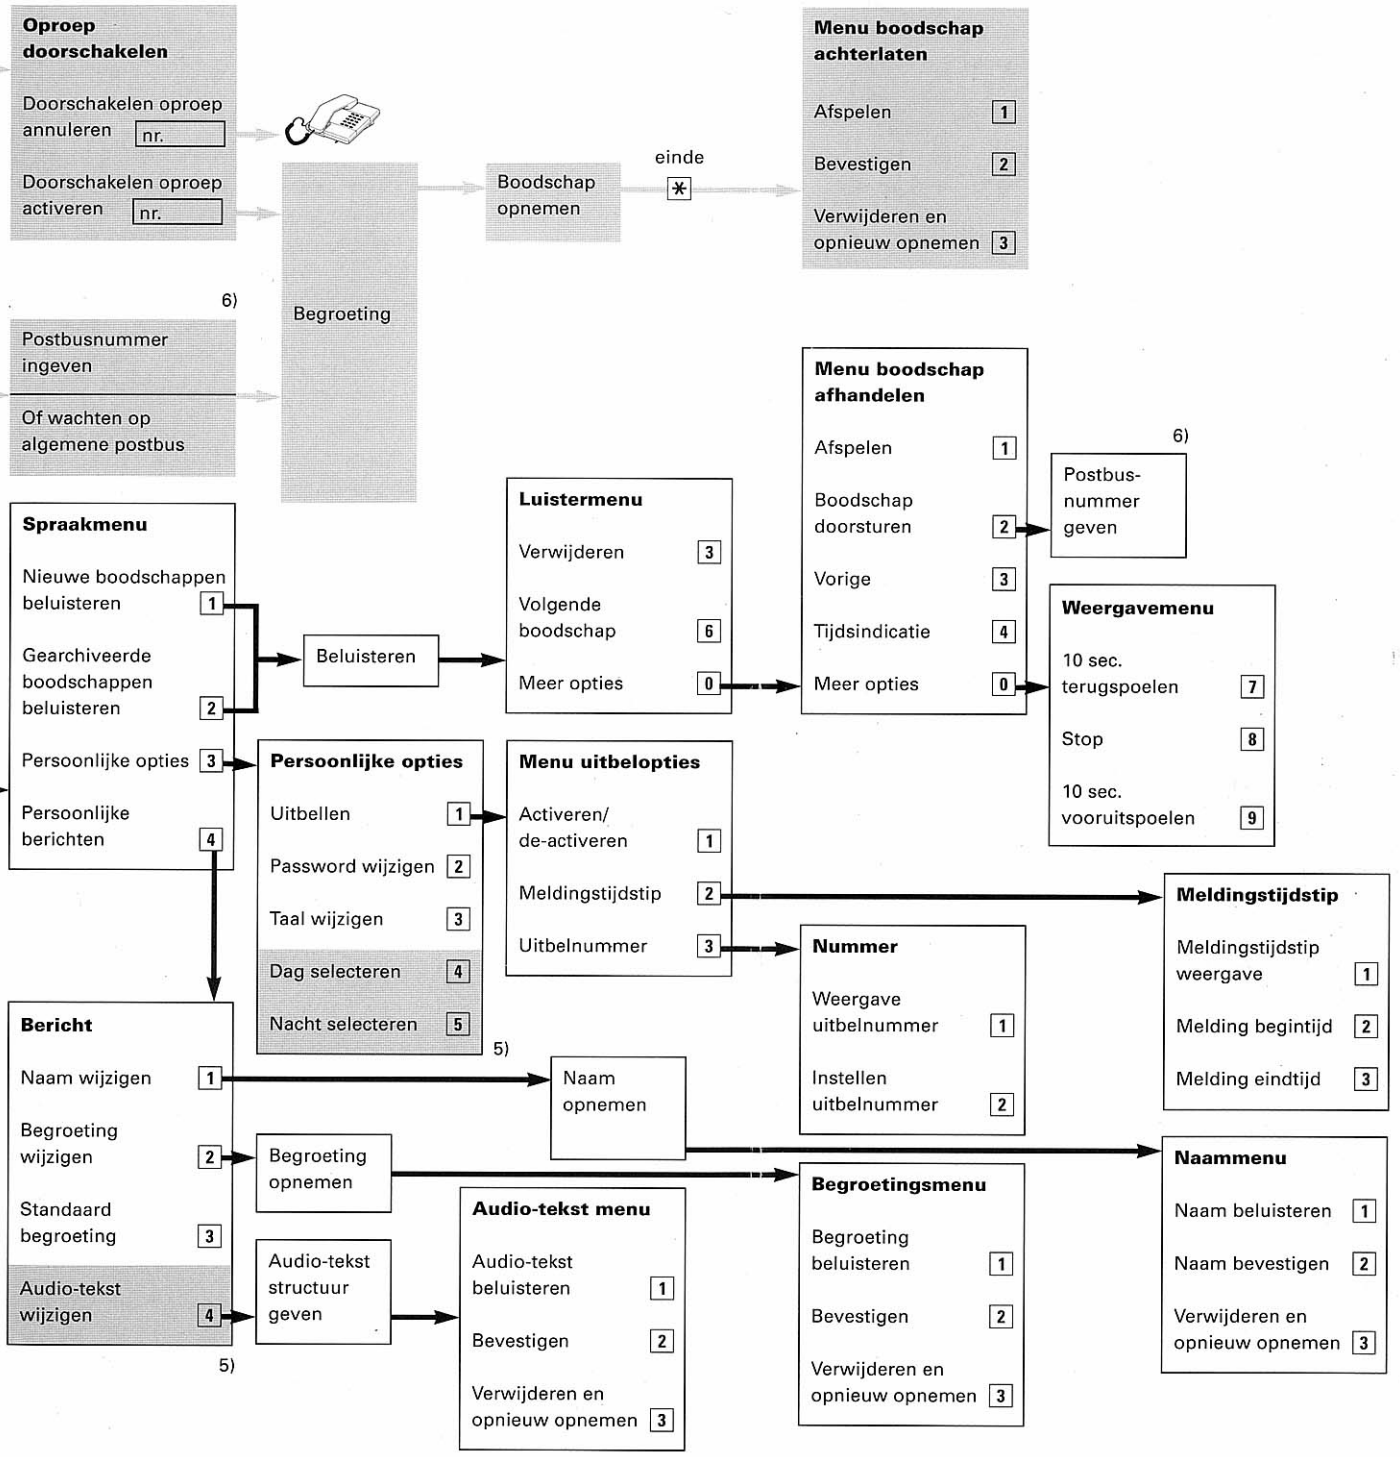

- 1) Afhankelijk van type bedrijfscommunicatiesysteem
- 2) Afhankelijk van type toestel
- 3) Standaardconfiguratie
- 4) Alleen als geconfigureerd
- 5) Alleen voor eigenaar algemene postbus
- 6) Druk op # om een naam te spellen

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MN
7 PRS	8 TUV	9 WXY
*	0 OQZ	#