


Snel aan de slag met de d344

Display en displaytoetsen

Bevat 2 regels en meerdere bladzijden met informatie over uw gesprekspartner en de functies, die toegankelijk zijn via de met de regels van het display corresponderende toetsen.

Signaallampje ter aanduiding dat er berichten zijn.



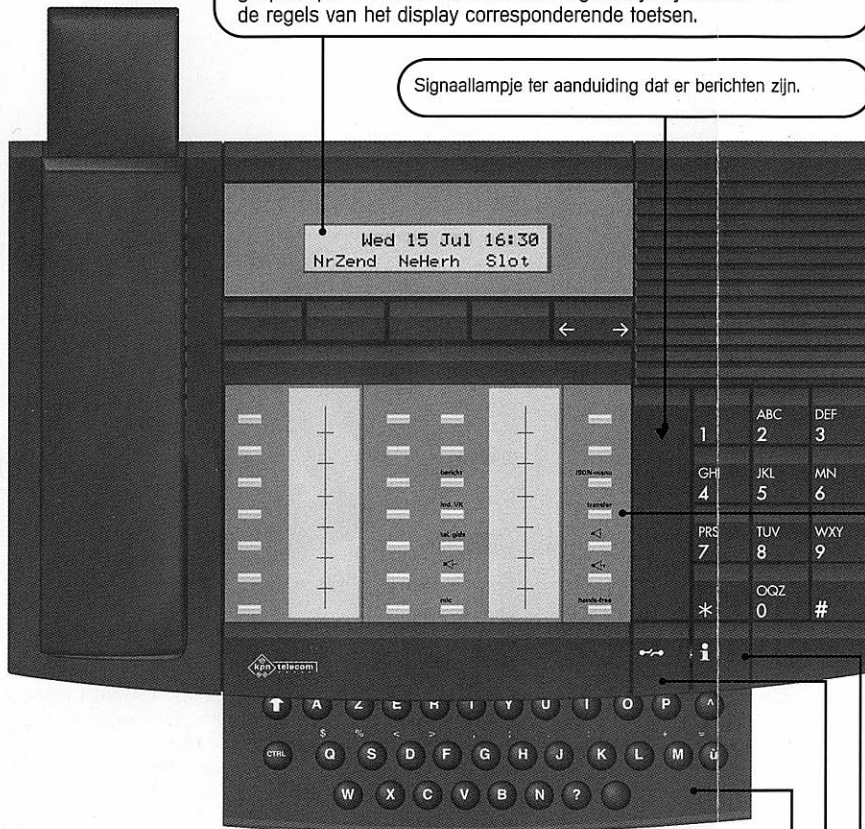

Wed 15 Jul 16:30
NrZend NeHerh Slot






Programmeerbare toetsen en iconen:

Om een gesprekspartner op te bellen, een dienst te activeren of uw oproepen te beheren. Bij elke toets horen iconen:

Gespreksiconen:

-  Oproep gaande (knipperend).
-  Gesprek gaande.
-  Gesprek in gesloten wachtstand.
-  Gesprek in open wachtstand.




Functie-iconen:

-  Functie geactiveerd.
-  Functie die om een actie vraagt.
-  Toestel of lijn bezet.

Bepaalde functietoetsen zijn voorgeprogrammeerd:

- bericht** toegang tot de verschillende berichtendiensten.
- ind.VK** Toegang tot uw individuele verkortkiesnummers.
- tel.gids** oproepen van een gesprekspartner d.m.v. zijn naam.
- ISDN-menu** Oproepen van een ISDN gesprekspartner.
- transfer** Oproepen doorverbinden naar een ander toestel.


Audiotoetsen:

-  verlagen geluidsniveau van de LS of de hoorn.
-  verhogen geluidsniveau van de LS of de hoorn.
-  om gezamenlijk een gesprek te kunnen volgen.
- mic** om een interne oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen.
- hands-free** om zonder de hoorn van de haak te nemen een lijn te kiezen (druk na 'hands-free' op een lijn-toets of op 0), of een oproep te beantwoorden.

Aanbrengen van de etiketten voor de programmeerbare toetsen

Bij uw toestel worden bedrukte inlegkaarten meegeleverd, die u over de programmeerbare toetsen kunt aanbrengen.

- 1 Til de onderkant van het toestel omhoog.
- 2 Hef het afdekplaatje van het toetsenblok omhoog.
- 3 Schuif het bedrukte etiket erin.
- 4 Zet het afdekplaatje weer op zijn plaats door eerst de bovenkant van het afdekplaatje in de daarvoor bestemde inkeping te plaatsen en daarna aan de onderkant van het toestel te drukken.

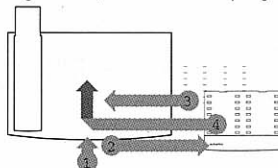

Voor informatie of om uw programmering te wijzigen.



Voor het beëindigen van een gesprek of een programmering.

Alfabetisch toetsenbord (optie)

Met behulp van dit toetsenbord, dat beschermd wordt door een afdekplaatje, kan men opbellen via naamkiezen, de berichtendienst en een geprogrammeerde toets.

GEBRUIK VAN UW TOESTEL

Naamkiezen via het alfabetisch toetsenbord (optie)



Toets rechtstreeks de naam van uw gesprekspartner in: er wordt een naam weergegeven, gevolgd door het bijbehorende telefoonnummer uit de lijst.

U kunt de volgende displaytoetsen gebruiken:



weergave van de volgende naam in de lijst

weergave van de vorige naam in de lijst

om op te bellen als de gewenste naam weergegeven wordt

INSTELLEN VAN UW TOESTEL


Instellen van het contrast van het display of de iconen



keuze van een mogelijk niveau door achtereenvolgens indrukken



Keuze van de beltoon of instellen van het geluidsniveau



achtereenvolgens indrukken om een van de 8 beltonen te kiezen of de 7 geluidsniveau's te kiezen

Taalkeuze



huidige taal

achtereenvolgens indrukken

Toestel op slot / van slot



persoonlijk password (4 cijfers)

om te vergrendelen

om te ontgrendelen

standaard ingesteld op 1515

TELEFONEREN

Om op te bellen



of



of



of



hoorn opnemen

hands-free

op een lijntoets drukken

meeten nummer kiezen

Om te beantwoorden



of



hoorn opnemen

hands-free



of



ophangen

Om een gesprek te beëindigen

Opbellen naar een extern nummer



of



Een van de lijntoetsen

0 kiezen

nr. van uw gesprekspartner kiezen

gekozen nr.

Opbellen naar een intern nummer



of



toestelnr.

bedienings-toestel

naam van de gesprekspartner of bedienings-toestel

Opbellen via verkortkiesnummers

Individueel



corresponderende toets van de gewenste gesprekspartner

Algemeen



om op te bellen via naamkiezen verkortkiesnr. (7001 t/m 7399)

Herhalen



of




opgeslagen nr.

laatst gekozen nummer (H)

gebeld nr.

Een nummer opslaan of teruggebeld worden



of



Vox Novo Serie

Codetabel

Toets de corresponderende code in op het toetsenbord om de gewenste functie te activeren.

Functies	Standaard code	Uw code	Functies	Standaard code	Uw code
Activeren pager	66		Omroepgroep	*1 t/m *8	
Algemeen verkiezen	7001 t/m 7399		Onmiddellijke volgstand	62	
Automatisch terugbellen activeren	5 of #		Op slot / van slot	76	
Beantwoorden 2e gesprek	14		Opheffen automatisch terugbellen	64 of #	
Beantwoorden pager oproep (prefix)	67		Opheffen ruggespraak	2	
Bedienings-toestel oproep	9		Opschakelen	8	
Bericht	65		Parkeren/Terugnemen geparkeerd gesprek	12	
Bericht wissen	79		Pick-up individueel	13	
Databescherming	78		Pick-up van de algemene bel	16	
Bericht zenden	74		Pick-up van een groepsoproep	18	
Buitenlijn, hoofdbundel	0		Programmeer mode	75	
Buitenlijn, nevenbundel	801 t/m 835		Programmeren afspraak	10	
Conferentie	4		Selectieve volgstand	14	
Deur openen	10		TDK zenden	17	
Flash, R/RR	69		Terug in de groep	58	
Follow-me	68		Verlaten van de groep	59	
Follow-me opheffen	69		Volgstand bij bezet	63	
Herhaal laatste nummer	77		Volgstand naar pager	15	
Heroproep gesprekskosten	100 t/m 227		Volgstand voor groepsoproepen	17	
Lijnbemiddeling	60		Volgstanden opheffen	60	
Lijnbemiddeling + heropr. gesprekskosten	61		Wisselgesprek	3	
Niet storen	61				
Nieuwe kostenplaats	11				

Bepaalde functies kunnen afhankelijk zijn van de versie of de configuratie van uw systeem. Raadpleeg de gebruikshandleiding.

U kunt de toetsen programmeren en nieuwe inlegkaarten afdrukken. Raadpleeg de installatiegids of neem contact op met uw dealer.

Naam : Toestelnummer:


Fax nr.: Mobile tel.nr.:

E-mail adres:

KPN Telecom behoudt zich het recht voor om de technische gegevens van haar producten te wijzigen ten behoeve van verbeteringen of naleving van nieuwe voorschriften.


Beantwoorden van een algemene oproep/nachtstand

Beantwoorden van externe oproepen bij afwezigheid van een bedieningstoestel.




Een gesprekspartner oproepen via de luidspreker op het toestel

Als u hiertoe bevoegd bent, kunt u vanaf uw toestel een antwoord forceren.



Chef / Secretaresse schakeling




Verzenden van een tekstbericht naar uw gesprekspartners

■ Intern




■ Extern naar een ISDN gesprekspartner

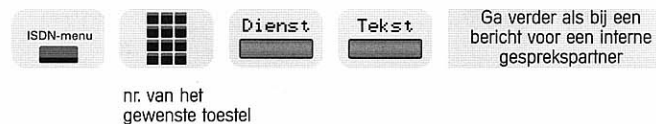


ALS U AFWEZIG BENT - ALS U TERUG KOMT

Volgstand van de oproepen naar een ander toestel




Volgstand naar een gesproken bericht (optie)



Volgstand inschakelen vanaf het bestemmingstoestel

Op het toestel waarop u uw oproepen wenst te ontvangen.



Volgstanden opheffen



Lezen of beluisteren van ontvangen berichten

Het signaallampje op uw toestel geeft aan dat er berichten voor u zijn.

■ Tekstberichten



■ Ingesproken berichten (optie)




Snel aan de slag met de d344



MEERDERE GESPREKKEN TEGELIJKERTIJD VOEREN

Een ander opbellen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek een tweede gesprekspartner op te bellen.

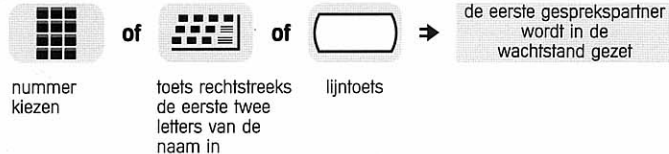


nummer kiezen

toets rechtstreeks de eerste twee letters van de naam in

lijntoets

Ontvangen van een tweede oproep

Terwijl u in gesprek bent, probeert iemand anders u te bereiken.



identiteit van de oproeper gedurende 3 seconden

lijntoets waarvan de icoon knippert

Doorverbinden van een oproep

Om uw gesprekspartner tijdens een gesprek naar een ander toestel door te verbinden.



kies nummer van bestemming

doorverbinding

Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)


Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand. Om van de ene naar de andere gesprekspartner over te gaan:



lijntoets

Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand.



gesprek met 3 gesprekspartners (conferentie)


opheffen conferentie en terugkeren naar eerste gesprekspartner

gesprek met alle gesprekspartners beëindigen

AANPASSEN VAN UW TOESTEL

Programmeren van uw persoonlijke password

De standaard ingestelde code van uw toestel is 1515.

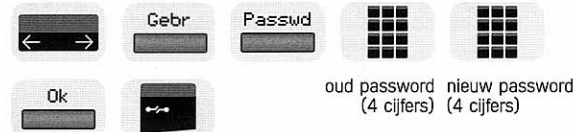

Wijzigen van de bij een toets behorende waarde



Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers



WERKEN MET TOESTELGROEPEN

Pick-up van een oproep

■ Van een ander toestel dat gebeld wordt



Of functie-code 13.

■ Van een groepstoestel



nr. van het gebelde toestel

geprogrammeerde toets "Pick-up van een groepoproep"

Monitoren van een oproep bestemd voor een ander toestel

