

Snel aan de slag met de
d405/d410/d415

Overzicht van uw toestel d405/d410/d415

Groen signaallampje ter aanduiding van:

Inkomende oproep: knippering in het ritme van de beltoon.
Verlaten van het zend- en ontvangstbereik: snelle knippering.

Gesprekstoetsen:



Opnemen. Inschakelen (lang indrukken).



Ophangen of einde van het invoeren van gegevens.
Uitschakeling (lang indrukken).

Door de installateur programmeerbare toetsen:



Programmeerbare toets 1, standaard: *Conferentie*.



Programmeerbare toets 2 (lang indrukken), standaard: *Bericht*.

Functietoetsen:

De functie wordt aangegeven door een lange druk op de toets (2 attentiesignalen).



Toonkleden (lang indrukken).



Aanpassen van het toestel (lang indrukken).



Instellen van uw toestel (lang indrukken).



Activeren van de vibrator en trilstand plus uitschakeling van de beltoon (d410) en omgekeerd (lang indrukken).

Multifunctionele toetsen:

De eerste functie wordt geactiveerd door de toets kortstondig in te drukken (1 attentiesignaal) en de tweede functie door de toets lang in te drukken (2 attentiesignalen).



Doorverbinden van een oproep.
Laatst gekozen nr. herhalen (lang indrukken).




Opbellen via de individuele (kort indrukken) of via de algemene verkortkieslijst (lang indrukken) en naamkiezen.



Tijdens het gesprek: instelling van het geluidsniveau van de luidspreker.

Tijdens rust: vergrendeling/ontgrendeling van de toetsen door kort indrukken en toest vervolgens 1, 2 of inschakelen/uitschakelen van de achtergrondverlichting (lang indrukken).

Aansluiting hoofd-telefoon (d410/d415)

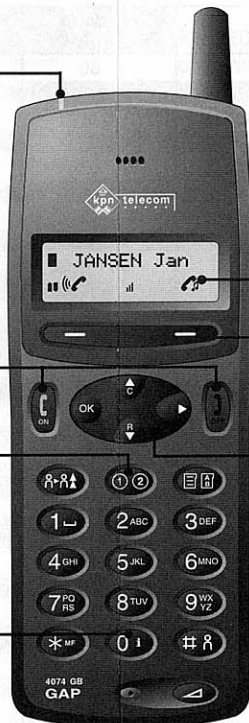

Navigator :

Om meerdere bladzijden op het display door te lopen en de ingevoerde gegevens te bevestigen:

Weergave van de vorige keuze.
Wissen van het laatst ingevoerde teken.

Bevestigen van de gegevensinvoer of opbellen via naamkiezen.



Bladeren door de bladzijden van het display.

Weergave van de volgende keuze in een lijst of ruggespraak op de hoofd-bedrijfs telefooncentrale (afhankelijk van de context).

Display en displaytoetsen

Bevat 2 regels voor toegang tot meerdere bladzijden met informatie en aanwijzingen over de functies die toegankelijk zijn via de met de regels van het display corresponderende toetsen:



Bij het display behorende lijntoets.

Gespreksiconen:



Inkomende oproep.



Gesprek gaande.



Wachtstand.

Iconen van de ontvangstkwaliteit:



Grens van het ontvangstbereik (knipperend)
Zwakke ontvangst (constant).



Goede ontvangst (constant).

Batterij-iconen:



Batterij leeg of storing (knipperend).



Batterij bezig met opladen (knipperend)
Batterij opgeladen (constant).

Audio-iconen:



Beltoon ingeschakeld/uitgeschakeld.



Tonen hoorbaar/niet hoorbaar tijdens indrukken van toetsen.



Geluidsniveau (1 t/m 4).



Attentiesignalen hoorbaar/niet hoorbaar bij het verlaten van het ontvangstbereik.



Trilstand ingeschakeld/niet ingeschakeld (d410/d415).




Niveau van de beltoon (GAP mode).

OM TE BEGINNEN

Aanbrengen van de batterij

Deze handeling dient zonder forceren uitgevoerd te worden. Breng eerst het ondergedeelte (1) op zijn plaats aan en druk vervolgens de bovenzijde (2) aan tot de clip vast klikt.

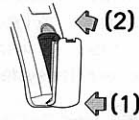

Inschakelen van het toestel

lang indrukken → het display gaat aan en men hoort een attentiesignaal wachten

→ of of

buiten het zend- en ontvangstbereik (knipperende icoon) grens van het bereik (icoon constant brandend) zwakke ontvangst

of of

(icoon constant brandend) goede ontvangst toestel niet geregistreerd binnen het systeem* * Raadpleeg de paragraaf "Registratie".

INSTELLEN VAN UW TOESTEL

Instellen van de audio-functies

Instellen van de beltoon, de tonen tijdens het indrukken van de toetsen, het geluidsniveau, de attentiesignalen bij het verlaten van het ontvangstbereik en de trilstand (d415) van uw toestel.

lang indrukken → de functie-icoonen worden weergegeven

overgaan van de ene naar de andere functie

of of of

overgaan van de ene status naar de andere (m.u.v. het geluidsniveau) (1 t/m 4) kiezen van het geluidsniveau bevestigen en verlaten van de programmering volgende of vorige keuze

Inschakelen/uitschakelen van de achtergrondverlichting



Kiezen van de beltoon en instellen van het geluidsniveau

Kiezen van de beltoon van uw toestel (6 mogelijke melodieën) en instellen van het geluidsniveau (7 niveaus).

lang indrukken → het nummer en het geluidsniveau van de melodie worden weergegeven

of

achtereenvolgens indrukken om de beltoon te kiezen (6) achtereenvolgens indrukken om het geluidsniveau te kiezen (7) bevestigen

Toestel op slot / van slot

of of

geprogrammeerde toets* of functiecode "Op slot / van slot" (default: 76) persoonlijk password (4 cijfers) standaard ingesteld op 1515

vergrendelen ontgrendelen

* Als de toets door de installateur geprogrammeerd is voor de functie "Op slot / van slot".

GEBRUIK VAN UW TOESTEL

Telefoneren

■ Om op te bellen



■ Om te beantwoorden



■ Om een gesprek te beëindigen



Opbellen naar een extern nummer



Opbellen naar een intern nummer



Opbellen via verkortkiesnummers


■ Individueel



■ Algemeen



Opbellen via naamkiezen

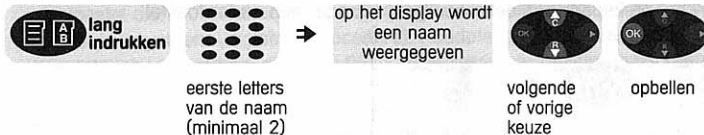

Herhalen van het laatst gekozen nummer



Automatisch teruggebeld worden



MEERDERE GESPREKKEN TEGELIJKERTIJD VOEREN

Een ander opbellen tijdens het gesprek

■ Om tijdens het gesprek een tweede gesprekspartner op te bellen



■ Om het gesprek met de eerste gesprekspartner te hervatten



Ontvangen van een tweede oproep

Terwijl u in gesprek bent, probeert iemand anders u te bereiken



Doorverbinden van een oproep

Om uw gesprekspartner tijdens een gesprek naar een ander toestel door te verbinden:



nr. van het toestel van bestemming

als de functie van uw toestel dit toestaat

U hoeft niet te wachten tot het andere toestel antwoordt.

Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)



de andere gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

bij de icoon behorende lijntoets

Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand:



geprogrammeerde toets 1 (standaard) of functiecode "Conferentie" (default: 4)

gesprek beëindigen met alle gesprekspartners

Volg dezelfde procedure op om de conferentie op te heffen.

U bent weer in gesprek met uw eerste gesprekspartner.

AANPASSEN VAN UW TOESTEL

Programmeren van uw persoonlijke password

Het password van uw toestel is standaard ingesteld op 1515.



oud password (4 cijfers)

nieuw password (4 cijfers)

bevestigen

Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers

Deze verkortkieslijst bestaat uit de 10 cijfertoetsen (0 t/m 9):



kies een nr. van 0 t/m 9



wissen van de huidige waarde

wissen laatste letter/cijfer

invoeren van nieuw label

* Invoeren van een label: de cijfertoetsen zijn voorzien van letters, die u kunt gebruiken door de toetsen meerdere malen achterelkaar in te drukken.

een maal indrukken: "A"
twee maal indrukken: "B"
drie maal indrukken: "C"

Individuele verkortkiesnummers	
0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

Uitschakelen van het toestel



lang indrukken



het display dooft



toestel buiten bedrijf

Opladen van de batterij van het toestel



de batterij dient opgeladen te worden



plaats het toestel in de oplader



knipperende icoon

knipperende icoon

batterij bezig met opladen



90 minuten



fase waarin de batterij opgeladen is; het toestel is beschikbaar

icoon constant brandend


Oplader

- Het stopcontact waarop de adapter aangesloten moet worden, dient eenvoudig bereikbaar te zijn en zich in de nabijheid van de lader te bevinden.
- Het toestel kan in of uitgeschakeld worden wanneer het zich in de oplader bevindt.
- De dual oplader, waarmee tegelijkertijd een extra batterij opgeladen kan worden, geeft het oplaadverloop weer door middel van een rood lampje (opladen gaande) of groen lampje (opladen beëindigd).
- Registratie van het toestel op de bedrijfscentrale.
Elk DECT toestel dient, om correct te kunnen functioneren, geregistreerd te worden op minstens één systeem (registratieprocedure). Raadpleeg uw systeembeheerder.
- Voor de eerste inbedrijfstelling, dient uw DECT toestel voor de registratie voorbereid te worden (zie installatiehandleiding).

Wanneer het systeem gereed is:

Elk DECT toestel dient, om correct te kunnen functioneren, geregistreerd te worden op minstens één systeem (registratieprocedure). Raadpleeg uw systeembeheerder. Voor de eerste inbedrijfstelling, dient uw DECT toestel voor de registratie voorbereid te worden (zie installatiehandleiding).

Wanneer het systeem gereed is:

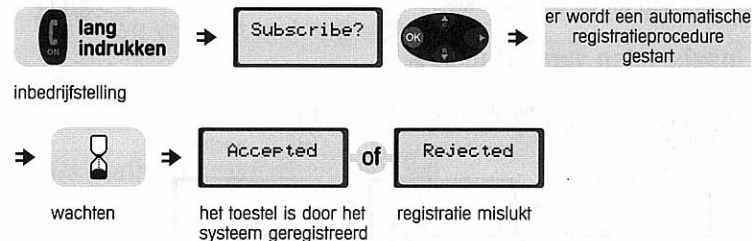

Herhaal de procedure wanneer de registratie niet gelukt is; dit kan te wijten zijn aan het feit dat het systeem niet voor de registratie voorbereid was.

TOEBEHOREN

Beschermhoezen

Opgelet: om uw toestel makkelijk in de hoes te kunnen steken en eruit te halen, dient u de ceintuurklem ervan te verwijderen.
Draai hier toe op het d405 toestel bevestigingsschroef los en bewaar de ceintuurklem voor later gebruik. Ontgrendel op het d410/d415 eerst de ceintuurklem door met de punt van een balpen de lip achter de klem aan de bovenzijde naar achteren toe te duwen. Verwijder vervolgens de klem door deze naar de onderzijde van het toestel te schuiven.

Vox Novo serie - Codetabel

Functies	Standaard code van 3 cijfers	Standaard code van 2 cijfers	Uw code
Activeren pager	66	66	
Algemeen verkortkiezen	7001 t/m 7399	7001 t/m 7399	
Automatisch terugbellen activeren	5 of #	5 of #	
Beantwoorden 2e gesprek	14	14	
Beantwoorden pager oproep (prefix)	67	67	
Bedieningsfoestel oproep	9	9	
Bericht	65	65	
Buitenlijn, hoofdbundel	0	0	
Buitenlijn, nevenbundel	80 t/m 83	80 t/m 83	
Conferentie	4	4	
Databescherming	78	78	
Follow-me	68	68	
Follow-me opheffen	69	69	
Herhaal laatste nummer	77	77	
Niet storen	61	61	
Omroepgroep	*1 t/m *8	*1 t/m *8	
Onmiddellijke volgstand	62	62	
Op slot / van slot	76	76	
Opheffen automatisch terugbellen	64 of #	64 of #	
Opheffen ruggespraak	2	2	
Opschakelen	8	8	
Parkeren/Terugnemen geparkeerd gesprek	12	12	
Pick-up individueel	13	13	
Pick-up van de algemene bel	16	16	
Pick-up van een groepsoproep	18	18	
Programmeren afspraak	10	10	
Selectieve volgstand	14	14	
TDK zenden	17	17	
Terug in de groep	58	58	
Verlaten van de groep	59	59	
Volgstand bij bezet	63	63	
Volgstand naar pager	15	15	
Volgstand voor groepsoproepen	17	17	
Volgstanden opheffen	60	60	
Wisselgesprek	3	3	

Bepaalde functies kunnen afhankelijk zijn van de versie of de configuratie van uw systeem.

Raadpleeg de gebruikershandleiding of neem contact op met uw systeembeheerder.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor uit het belang van haar klanten de eigenschappen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

Grøupe Extrême

Ref. : 3AK 19037 NLAA Ed. 01 - 273238

Snel aan de slag
met de
d405/d410/d415



I REG STRASBOURG 990280

27 32 36/02-99

kpn telecom