

Vox Novo Compact

Aanvullende handleiding systeemtoestellen d340, d342, d344
en standaardtoestel

Inhoud

Inleiding	2
Extra mogelijkheden systeemtoestellen	
d340	3
d342	12
d344	28
Standaardtoestel	44
Trefwoordenlijst	47

Zoekt u een specifieke functie of mogelijkheid van een van de aangesloten (systeem)toestellen? Raadpleeg dan de trefwoordenlijst op pagina 47!

Inleiding

De Vox Novo Compact is een flexibele bedrijfstelecommunicatiecentrale met veel mogelijkheden op het gebied van samenstelling en uitbreiding.

De Vox Novo Compact is ingericht voor het aansluiten van ISDN-netlijnen. De digitale toestellen bieden alle mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van de ISDN-diensten.

Deze aanvullende handleiding bevat een overzicht van de extra mogelijkheden voor de systeemtoestellen d340, d342 en de d344, alsmede het standaardtoestel die niet in de toestelhandleidingen staan beschreven.

Achterin deze handleiding is een trefwoordenlijst opgenomen.



Het product voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijnen:
Elektromagnetische Compatibiliteit richtlijn (89/336/EEG) (radiostoring).
Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) (Elektrische veiligheid).

Extra mogelijkheden d340

LET OP: Als u gegevens gaat invoeren of wijzigen, neem dan eerst de hoorn op. Als u klaar bent, leg dan de hoorn weer neer. Bij foutieve invoer hoort u een snelle onderbroken toon.

Individuele verkorte kiescodes programmeren

1. Toets in:



U hoort drie korte tonen. U kunt nu gegevens invoeren.

2. Druk op:



U hoort drie korte tonen.

3. Kies de te programmeren verkorte kiescode (0 - 9), bijvoorbeeld:



U hoort een korte toon.

4. Toets het gewenste nummer in, vergeet bij een extern nummer niet de 0 voor de buitenlijn, bijvoorbeeld:



Faciliteiten

Hieronder staat een overzicht van de verschillende faciliteiten die voor de d340 beschikbaar zijn, maar die niet in de toestelhandleiding zijn beschreven.

Bij een aantal faciliteiten is het noodzakelijk deze onder een functietoets te programmeren.

Vanaf pagina 9 vindt u programmeerinstrucies.

Accountcode

Van externe gesprekken kunt u de kosten bijhouden. U kunt dit doen voordat u een buitenlijn hebt gekozen, maar ook als u al in gesprek bent.

Om van deze faciliteit gebruik te kunnen maken, moet deze geprogrammeerd zijn onder een functietoets.

1. Druk op de geprogrammeerde functietoets (NwKpl):



2. Toets de code in, bijvoorbeeld:



U hoort een ononderbroken toon

3. Kies een buitenlijn:



4. Kies het gewenste telefoonnummer, bijvoorbeeld:



Hebt u de de accountcode niet vooraf geactiveerd, dan kunt u dit ook tijdens een gesprek doen:

1. Druk op de geprogrammeerde functietoets (KstPI):



2. Toets de code in, bijvoorbeeld:



Achtergrondmuziek

Als uw systeem daartoe is uitgerust, kunt u achtergrondmuziek in- en uitschakelen door te drukken op:



CLIR

Calling **L**ine **I**dentification **R**estriction voorkomt dat uw toestelnummer wordt getoond in het display van een intern toestel of ISDN-bestemming.

U schakelt CLIR in en uit door op de betreffende functietoets te drukken.

Om van deze faciliteit gebruik te kunnen maken, moet deze geprogrammeerd zijn onder een functietoets.

Bel

Voor het oproepsignaal kunt u kiezen uit acht melodieën, elk in zeven volumenniveaus.

1. Toets in:



U hoort drie korte tonen

2. Druk op:



3. Selecteer een melodie door herhaald te drukken op:



4. Selecteer het volumenniveau door herhaald te drukken op:



Databescherming

U kunt een verbinding beschermen tegen maantoon en opschakelen. Bijvoorbeeld als u:

- een belangrijk telefoongesprek moet voeren waarbij u niet gestoord wilt worden door een tweede oproep (de maantoon)
- een dataverbinding (bijvoorbeeld om uw e-mail te controleren) tot stand wilt brengen (bij een dataverbinding is het belangrijk dat er geen storing optreedt)

U beschermt uw verbinding door code 78 in te toetsen voor u een (intern of extern) nummer kiest.

1. Druk op:



U hoort een onderbroken toon.

2. Wilt u een interne verbinding tot stand brengen, kies dan het interne nummer bijvoorbeeld:



3. Wilt u een externe verbinding tot stand brengen, kies dan een buitenlijn:



4. Kies het externe nummer, bijvoorbeeld:



Groepsnummer

Als uw toestel deel uitmaakt van een groep (informeer bij de operator) dan is het behalve individueel ook via een groepsnummer bereikbaar. U kunt uw toestel zelf uit de groep schakelen (u bent dan alleen nog via uw eigen nummer bereikbaar).

1. Druk om uw toestel **uit** de groep te schakelen, op:



U hoort een toon.

Elke keer dat u de hoorn opneemt, hoort u een onderbroken kiestoon.

2. Druk om uw toestel weer **in** de groep op te nemen, op:



U hoort een toon.

Hoornversterking

Het volume van de hoorn kan versterkt worden.

1. Toets in:



U hoort drie korte tonen

2. Toets in:



U hoort drie korte tonen

3. Toets in:



U hoort drie korte tonen

4. Toets in:



= versterking



= geen versterking

U hoort drie korte tonen.

Hotline

Met deze functie wordt direct een vastgelegd nummer gekozen op het moment dat u de hoorn opneemt. Desgewenst kan een vertraging worden ingebouwd. U hebt dan acht seconden de tijd om zelf een nummer te kiezen. Drukt u niet binnen acht seconden een toets in, dan wordt alsnog het vastgelegde nummer gekozen.

Selectieve Monitor

U kunt inkomende oproepen naar een ander toestel ook op uw toestel laten signaleren (en beantwoorden). Deze functie moet onder een functietoets geprogrammeerd zijn en wordt geactiveerd door betreffende functietoets in te drukken (het lampje boven de toets gaat branden). Zodra een oproep wordt gesignaleerd, hoort u het oproepsignaal en knippert het lampje boven de toets.

Oproep beantwoorden

1. Neem de hoorn op.
2. Druk op de geprogrammeerde functietoets:



Algemene Monitor


U kunt inkomende *externe* oproepen naar de centrale bedieningspost ook op uw toestel laten signaleren (en beantwoorden). Deze functie moet onder een functietoets geprogrammeerd zijn. Zodra een oproep wordt gesignaleerd, hoort u het oproepsignaal en knippert het lampje naast de toets. U beantwoordt de oproep vervolgens op dezelfde manier als bij de *selectieve monitor*.

Niet storen

Als u niet gestoord wenst te worden, kunt u uw toestel tijdelijk uitzetten.

Niet storen inschakelen


1. Druk op:



Als u niet storen hebt ingeschakeld, dan hoort u bij het opnemen van de hoorn een onderbroken kiestoon.

Niet storen opheffen

1. Druk op:



Paging

Als de Vox Novo Compact® is uitgebreid met een paginginstallatie, kunt u personen oproepen via hun pager (pieper).

1. Toets in:



2. Toets het nummer van de pieper in.

3. **Verbreek de verbinding niet**, wacht tot degene die u oproept reageert.

Degene die opgepiept is, kan op elk op de centrale aangesloten toestel de code 67 intoetsen. Hij/zij wordt dan rechtstreeks met u verbonden.

Meer informatie vindt u in de documentatie van het pagingsysteem.

Password

Het password is nodig voor het blokkeren/vrijgeven van uw toestel. Het standaard-password is: 1515. U kunt dit wijzigen in elke combinatie van vier cijfers.

1. Toets in:



U hoort drie korte tonen

2. Druk op:



U hoort drie korte tonen

3. Druk op:



U hoort drie korte tonen

4. Toets het huidige password in (standaard: 1515).

U hoort drie korte tonen

Toetst u een verkeerd password in, dan hoort u een snelle, onderbroken toon

5. Toets uw nieuwe password in (bijvoorbeeld: 9182).

U hoort drie korte tonen

Toestel op slot

U kunt uw toestel op slot zetten om te voorkomen dat er ongewenst mee naar buiten wordt gebeld. Wel blijft het mogelijk om interne nummers en -met behulp van de verkorte kiescode- alarmnummers te bellen.


Toestel op slot

1. Druk op:



U hoort een toon

2. Geef uw password in (standaard-password: 1515):



U hoort een toon. Toetst u een verkeerd password in, dan hoort u een snelle, onderbroken toon

3. Druk op:



U hoort een toon. Als u de hoorn opneemt, dan hoort u herhaald twee korte tonen gevolgd door een pauze.


Toestel van slot

1. Druk op:



U hoort een toon

2. Geef uw password in (standaard-password: 1515):



U hoort een toon. Toetst u een verkeerd password in, dan hoort u een snelle, onderbroken toon

3. Druk op:



Selectieve volgstand

Bij selectieve volgstand kunt u aangeven welke oproepen (intern of extern) wel of niet doorgeschakeld mogen worden. Bijvoorbeeld:

Uw toestelnummer is 22 en dit toestel is via de selectieve volgstand doorgeschakeld naar toestel 25. Van elke oproep naar uw eigen toestel (22) wordt in de lijst gekeken of ze doorgeschakeld mag worden. Hebt u voor toestel 24 aangegeven dat oproepen **niet** mogen worden doorgeschakeld, dan wordt de oproep ook **niet** doorgegeven, maar gaat uw toestel (22) normaal over. Hebt u aangegeven dat een oproep van toestel 28 **wel** doorgeschakeld mag worden, dan zal de oproep doorgegeven worden aan toestel 25.

U kunt twee lijsten vast laten leggen die per lijst maximaal tien nummers kunnen bevatten.

Voor selectieve volgstand moet u door de operator gerechtigd zijn en moeten door hem/haar de lijsten worden vastgelegd.

Om van deze faciliteit gebruik te kunnen maken, moet deze geprogrammeerd zijn onder een functietoets.

Toesteltest

U kunt de werking van uw toestel controleren. Meld storingen aan de operator.

1. Toets in:



U hoort drie korte tonen

2. Druk op:



Als het toestel goed functioneert, lichten alle lampjes op.

3. Druk op:



Als het toestel goed functioneert, hoort u een toon via de luidspreker (hoorn).

Toonzender

Als u gebruik wilt maken van telediensten, bijvoorbeeld van een telefonische besteldienst ("druk op 1 voor informatie, druk op 2 voor bestellen" enzovoort), moet uw toestel tonen kunnen uitzenden. Deze mogelijkheid is tijdens een gesprek uitgeschakeld omdat u de toetsen nodig kunt hebben om bepaalde codes in te voeren, bijvoorbeeld om een gesprek door te verbinden (waarbij u een toestelnummer moet intoetsen).

Om toch van toonkiezen gebruik te kunnen maken, moet u de functie activeren

1. Toets in tijdens het gesprek:



Met behulp van de cijfers 1 t/m 0, * en # kunt u tonen uitzenden.

Toonzender uitzetten

De toonzender wordt automatisch uitgeschakeld als u de verbinding verbreekt, of als u gedurende vijftien seconden geen toets indrukt.

Volgstand

U kunt voor u uw toestel in de volgstand zet, bepalen welke oproepen moeten worden doorgeschakeld; alleen interne, alleen externe of alle oproepen.

1. Toets in:



U hoort drie korte tonen

2. Druk op:



U hoort drie korte tonen

3. Druk op:



= alle oproepen doorschakelen



= alleen externe oproepen doorschakelen




= alleen interne oproepen doorschakelen

U hoort drie korte tonen

Functietoetsen

LET OP: de nummering van de functietoetsen wijkt af van de volgorde op het toestel!

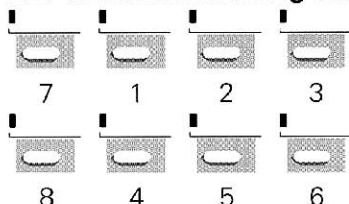

Wat voor de gebruiker functietoets **1** is, is voor de programmering functietoets **7**. Standaard is voor de gebruiker aan de acht functietoetsen de volgende functie toegekend:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 (7) = Individuele pick-up | 5 (8) = Cijferreeks |
| 2 (1) = Bericht | 6 (4) = Directe volgstand |
| 3 (2) = Automatisch terugbellen (ATB) | 7 (5) = Individuele verkorte kiescodes |
| 4 (3) = Conferentie | 8 (6) = Nummerherhaling |

Desgewenst kunnen aan deze toetsen andere functies worden toegekend. De functies zijn onderverdeeld in groepen. Elke functie binnen een groep heeft een nummer. Het kan voorkomen dat bepaalde nummers geen functie hebben bijvoorbeeld in groep 1 (oproepfaciliteiten) wordt het cijfer 6 niet gebruikt. Op de volgende pagina's treft u een overzicht aan van alle beschikbare functies.

1 Oproepfaciliteiten

- 1 ATB inschakelen
- 2 ATB opheffen
- 3 Opschakelen
- 4 Databescherming
- 5 Paging met prefix (optie: piepernummer)
- 7 Oproeperidentificatie in- en uitschakelen (CLIR)

2 Kiesfaciliteiten

- 1 Nummerherhaling
- 2 Nummer opslaan
- 3 In- of extern nummer direct oproepen (extra: nummer)
- 4 Individueel verkort kiezen
- 7 Makro 3: ruggespraak met PABX + nr. (extra: nummer)

3 Beantwoordingsfaciliteiten

- 1 Individuele call pick-up (optie: toestelnummer)
- 2 Groeps call pick-up
- 3 Algemene bel pick-up (BNDN)
- 4 Algemene monitor
- 7 Directe pagingoproep beantwoorden
- 8 Algemene pagingoproep beantwoorden

4 Volgstandfaciliteiten

- 1 Submenu voor individuele doorschakelingen
 - 1 Direct volgstand (optie: toestelnummer)
 - 2 Volgstand bij bezet (optie: toestelnummer)
 - 3 Niet storen
 - 5 Volgstand naar pieper
- 2 Submenu voor groepsdoorschakelingen
 - 1 Volgstand groepsoproepen
 - 2 Toestel uit groep schakelen
- 3 Alle doorschakelingen opheffen
- 4 Submenu volgstandtoetsen met lampje
 - 1 Directe volgstand (optie: toestelnummer)
 - 2 Volgstand bij bezet
 - 3 Volgstand groepsoproepen

5 Opties

- 1 Voice mail (extra: voice mail-nummer)
- 2 Normal/restricted mode
- 3 Bundel reserveren
- 6 Terugbeltoets (terugbelbericht achterlaten)
- 7 Programmering
- 8 Cijferreeks opslaan (extra: cijferreeks)
- 9 Toestel op slot

6 Gespreksfaciliteiten

- 1 Toonzender (optie: cijferreeks)
- 2 Conferentie
- 3 R/RR (ruggespraak met PABX)
- 4 Ruggespraak beëindigen
- 5 Intercom
- 6 Parkeren
- 7 Kostenplaats (optie: kostenplaats)


- 7 Kostenplaats (optie kostenplaats)
- 8 Nieuwe kostenplaats (optie: kostenplaats)
- 9 Submenu luidspreker
 - 1 Luidspreker aan/uit
 - 2 Luidspreker harder
 - 3 Luidspreker zachter
- * Gesprek beëindigen

7 Parameters wijzigen

Functietoets programmeren

Het programmeren van functietoetsen gaat steeds op dezelfde wijze. Als voorbeeld wordt aan functietoets 6 de functie 'Terugbeltoets' (terugbelbericht achterlaten) toegekend.

1. Toets in:



U hoort drie korte tonen

2. Druk op:



U hoort drie korte tonen

3. Druk op functietoets 6:



U hoort drie korte tonen

4. Kies voor 'Opties' door te drukken op:



U hoort drie korte tonen

5. Kies voor 'Terugbeltoets' door te drukken op:



U hoort drie korte tonen


6. Leg de hoorn neer

Extra mogelijkheden d342

Individuele verkorte kiescodes programmeren

LET OP: Bij foutieve invoer hoort u een snelle onderbroken toon.

1. Druk op:



2. Toets in:



3. Kies de te programmeren verkorte kiescode (0 - 9), bijvoorbeeld:



4. Toets het gewenste telefoonnummer in, vergeet bij een extern nummer niet de 0 voor het kiezen van de buitenlijn, bijvoorbeeld:




5. Druk op:



6. Herhaal het bovenstaande vanaf stap 3 als u meer nummers wilt programmeren.

7. Druk op:



Faciliteiten

Hieronder staat een overzicht van de verschillende faciliteiten die voor de d342 beschikbaar zijn, maar die niet in de toestelhandleiding zijn beschreven. Bij een aantal faciliteiten is het noodzakelijk deze onder een functietoets te programmeren. Vanaf pagina 25 vindt u programmeer-instructies.

Accountcode


Van externe gesprekken kunt u de kosten bijhouden. U kunt dit doen voordat u een buitenlijn hebt gekozen, of als u al in gesprek bent.

Om van deze faciliteit gebruik te kunnen maken, moet deze geprogrammeerd zijn onder een functietoets.

1. Druk op de geprogrammeerde functietoets (NwKpl):




2. Toets de code in, bijvoorbeeld:



3. Kies een buitenlijn:




4. Kies het gewenste telefoonnummer, bijvoorbeeld:




Hebt u de accountcode niet vooraf geactiveerd, dan kunt u dit ook tijdens een gesprek doen.

1. Druk op de geprogrammeerde functietoets (KstPI):



2. Toets de code in, bijvoorbeeld:



Achtergrondmuziek

Als uw systeem daartoe is uitgerust, kunt u achtergrondmuziek in- en uitschakelen door te drukken op:




U kunt het geluid harder en zachter zetten met  en .


Afspraak

U kunt uw toestel een signaal laten geven op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld om u te herinneren aan een afspraak. Het signaal kan als eenmalig worden geprogrammeerd of vast (elke dag op hetzelfde tijdstip klinkt een signaal).

1. Druk op:



2. Druk op:



3. Druk op:



4. Druk op:



voor eenmaal



voor dagelijks (vast)



einde

5. Voer de gewenste tijd in, bijvoorbeeld:



6. Druk op:




7. Druk op:




N.B. De melding Afspraak! verschijnt alleen in het display als u een eenmalige afspraak hebt geprogrammeerd.

Afspraak wissen

1. Druk op:



2. Druk op:




3. Druk op:



4. Druk op:



voor eenmaal



voor dagelijks (vast)



5. Druk op:



6. Druk op:



7. Druk op:



Afspraaksignaal uitschakelen

Op het door u ingestelde tijdstip klinkt gedurende vijftien seconden een belseinmaal en verschijnt in het display: **Afspraak!**

U schakelt het signaal uit door te drukken op:




Als het signaal niet binnen vijftien seconden wordt uitgeschakeld, zal het na een minuut opnieuw klinken. Schakelt u het signaal dan nog niet uit, dan klinkt het weer een minuut later nogmaals. Een eenmalige afspraak wordt gewist, als het signaal *nog niet* wordt uitgeschakeld.

Automatisch beantwoorden

Als u automatisch beantwoorden inschakelt, worden interne oproepen na twee seconden automatisch, handsfree beantwoord.

1. Druk op:




U schakelt automatisch beantwoorden op dezelfde manier uit.

Bel (oproepsignaal)

Voor het oproepsignaal kunt u kiezen uit acht melodiestemmen, elk in zeven volumenniveaus.

1. Druk op:



2. Toets in:




3. Selecteer een melodie door herhaald te drukken op:



4. Selecteer het volumenniveau door herhaald te drukken op:



5. Druk op:



6. Druk op:



Chef/secretaresse

Hierbij worden twee functietoetsen geprogrammeerd, een doorschakeltoets en een directe oproep-toets. Met de doorschakeltoets zet u de functie aan of uit.

Als de functie is ingeschakeld, worden alle oproepen (intern en extern) bestemd voor het chef-toestel direct doorgeschakeld naar het secretaressetoestel. Met de directe oproep-toets kunnen de secretaresse en de chef elkaar met een druk op de toets oproepen. *De chef/secretaresse-schakeling moet in overleg met PTT Telecom geprogrammeerd worden.*

Databescherming

U kunt een verbinding beschermen tegen maantoon en opschakelen. Bijvoorbeeld als u:


- een belangrijk telefoongesprek moet voeren waarbij u niet gestoord wilt worden door een tweede oproep (de maantoon)
- een dataverbinding (bijvoorbeeld om uw e-mail te controleren) tot stand wilt brengen (bij een dataverbinding is het belangrijk dat er geen storing optreedt)

U beschermt een verbinding door code 78 in te toetsen voordat u een (intern of extern) nummer kiest.


1. Druk op:




2. Wilt u een interne verbinding tot stand brengen, kies dan het interne nummer bijvoorbeeld:



3. Wilt u een externe verbinding tot stand brengen, kies dan een buitenlijn:



4. Kies het externe nummer, bijvoorbeeld:




Groepsnummer

Als uw toestel deel uitmaakt van een groep (informeer bij de operator) dan is uw toestel behalve individueel ook via een groepsnummer bereikbaar. U kunt uw toestel zelf uit de groep schakelen (u bent dan alleen nog via uw eigen nummer bereikbaar).

1. Druk om uw toestel uit de groep te schakelen, op:



U hoort een ononderbroken toon.
In het display verschijnt de melding:



2. Druk om uw toestel weer in de groep op te nemen, op:



U hoort een ononderbroken toon.
De standaardmelding verschijnt weer in het display.

N.B. In en uit de groep schakelen kan ook met een functietoets die speciaal hiervoor is geprogrammeerd.

Hoofdtelefoon

Als u een hoofdtelefoon hebt aangesloten op de d342, moet u dat als volgt aangeven:

1. Druk op:



1 - Frog

2. Toets in:



Hoofdtel UIT

3. Druk op:



= hoofdtelefoon aan

Hoofdtel AAN



= hoofdtelefoon uit

Hoofdtel UIT

4. Druk op:



1 - Toets

5. Druk op:



Di 24 Jun 15:43

Hotline

Met deze functie wordt direct een vastgelegd nummer gekozen op het moment dat de hoorn wordt opgenomen. Desgewenst kan een vertraging ingebouwd worden. U hebt dan acht seconden de tijd om zelf een nummer te kiezen. Wordt niet binnen acht seconden een toets ingedrukt, dan wordt alsnog het vastgelegde nummer gekozen.

ISDN-functies

U kunt rechtstreeks gebruikmaken van de faciliteiten van ISDN. U kunt telefoonnummers direct of voorbereid kiezen. Wilt u extra faciliteiten activeren (bijvoorbeeld subadres, CLIR enzovoorts), dan moet u gebruikmaken van voorbereid kiezen (blokmode).

Direct kiezen

1. Kies een ISDN-buitenlijn.
2. Kies het telefoonnummer.

Nummer kiezen in blokmode, zonder faciliteiten

1. Druk op:



Bestemming :

2. Kies het nummer, bijvoorbeeld:



(denk aan de bundelcode voor de ISDN-netlijn)

3. U kunt gebruikmaken van:



= cijfers wissen



} = cursor verplaatsen

4. Druk op:



Nummer kiezen in blokmode, met subadres

Om van subadressering gebruik te kunnen maken, moet deze faciliteit geprogrammeerd zijn onder een functietoets.

1. Druk op:



2. Kies het nummer, bijvoorbeeld:



(denk aan de bundelcode voor de ISDN-netlijn)

3. Druk op geprogrammeerde functietoets (Subadr):



4. Toets het subadres in.

5. Druk op geprogrammeerde functietoets (Subadr):




6. Druk op:



U kunt gebruikmaken van:



= cijfers wissen



} = cursor verplaatsen

CLIR

Calling **L**ine **I**dentification **R**estriction voorkomt dat intern uw toestelnummer en extern uw telefoonnummer wordt getoond in het display van een intern toestel of ISDN-bestemming.

U schakelt CLIR in en uit door op de betreffende functietoets te drukken. Zodra CLIR is ingeschakeld, verschijnt ■ ■ ■ naast de functietoets.


Om van deze faciliteit gebruik te kunnen maken, moet deze geprogrammeerd zijn onder een functietoets.

Selectieve Monitor

U kunt inkomende oproepen naar een ander toestel of de centrale bedieningspost, ook op uw toestel laten signaleren (en beantwoorden). Deze functie moet onder een functietoets zijn geprogrammeerd en wordt geactiveerd door betreffende functietoets in te drukken. Zodra een oproep wordt gesignaleerd, hoort u het oproepsignaal en knippert " " naast de toets.

Oproep beantwoorden

1. Neem de hoorn op.
2. Druk op de geprogrammeerde functietoets:



Algemene Monitor

U kunt inkomende *externe* oproepen naar de centrale bedieningspost ook op uw toestel laten signaleren (en beantwoorden). Deze functie moet onder een functietoets geprogrammeerd zijn. Zodra een oproep wordt gesignaleerd, hoort u het oproepsignaal en knippert het lampje naast de toets. U beantwoordt de oproep vervolgens op dezelfde manier als bij de *selectieve monitor*.

Niet storen

Als u niet gestoord wenst te worden, kunt u uw toestel tijdelijk uitzetten.

Niet storen inschakelen

1. Druk op:



U hoort een ononderbroken toon.
In het display verschijnt:



Niet storen opheffen

1. Druk op:



U hoort een ononderbroken toon.



Paging

Als de Vox Novo Compact® is uitgebreid met een paginginstallatie, dan kunt u personen oproepen via hun pager (pieper).

1. Toets in:



2. Toets het nummer van de pieper in.


3. **Verbreek de verbinding niet**, wacht tot degene die u oproept reageert.

Degene die opgepiept is, kan op elk op de centrale aangesloten toestel de code 67 intoetsen. Hij wordt dan rechtstreeks met u verbonden.
 Meer informatie vindt u in de documentatie van het pagingsysteem.


Password

Het password is nodig voor het blokkeren/vrijgeven van uw toestel. Het standaard-password is: 1515. U kunt dit wijzigen in elke combinatie van vier cijfers.


1. Druk op:



2. Toets in:




3. Toets het huidige password in (standaard:1515)*



4. Toets uw nieuwe password in (bijvoorbeeld: 9182)*



5. Druk op:



6. Druk op:




* Om te voorkomen dat anderen uw password kunnen lezen, verschijnen in het display sterretjes (****).

Scherm; taal, contrast, naam en nummer

Alle teksten in het display kunnen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits verschijnen.



1. Druk op:



2. Toets in:



3. Druk op:





= Duits



4. Druk op:




5. Druk op:



Contrast

U kunt het contrast van display en LCD-indicatie naast de functietoetsen instellen. Er zijn zestien niveaus.

1. Druk op:




2. Toets in:



3. Selecteer het gewenste contrast door herhaald te drukken op:



4. Druk op:



5. Druk op:



Naam en nummer

U kunt ervoor kiezen om het telefoonnummer of de naam van degene die u opbelt in het display te laten verschijnen.

1. Druk op:



2. Toets in:



3. Selecteer naam of nummer door te drukken op:



4. Druk op:



5. Druk op:



Selectieve volgstand

Bij selectieve volgstand kunt u aangeven welke oproepen (intern of extern) wel of niet doorgeschakeld mogen worden. Bijvoorbeeld:

Uw toestelnummer is 22 en dit toestel is via de selectieve volgstand doorgeschakeld naar toestel 25. Van elke oproep naar uw eigen toestel (22) wordt in de lijst gekeken of ze doorgeschakeld mag worden. Hebt u voor toestel 24 aangegeven dat oproepen **niet** mogen worden doorgeschakeld, dan wordt de oproep ook **niet** doorgegeven, maar gaat uw toestel (22) normaal over. Hebt u aangegeven dat een oproep van toestel 28 **wel** doorgeschakeld mag worden, dan zal de oproep doorgegeven worden aan toestel 25.

U kunt twee lijsten vast laten leggen die per lijst maximaal tien nummers kunnen bevatten.

Voor selectieve volgstand moet u door de operator gerechtigd zijn en moeten door hem/haar de lijsten worden vastgelegd.

Om van deze faciliteit gebruik te kunnen maken, moet deze geprogrammeerd zijn onder een functietoets.

Toestel op slot

U kunt uw toestel op slot zetten om te voorkomen dat ermee naar buiten wordt gebeld.

Wel blijft het mogelijk om interne nummers en -met behulp van de verkorte kiescode- alarmnummers te bellen.

Toestel op slot


1. Druk op:



U hoort een ononderbroken toon.



2. Geef uw password in (standaard-password: 1515)*:



U hoort een ononderbroken toon.




3. Druk op:



U hoort een ononderbroken toon.

In het display verschijnt:



Toestel van slot


1. Druk op:



U hoort een ononderbroken toon.



2. Geef uw password in
(standaard-password: 1515)*:



U hoort een ononderbroken toon.



3. Druk op:



U hoort een ononderbroken toon.


* Om te voorkomen dat anderen uw password kunnen lezen, verschijnen in het display sterretjes (****).



Toestelnummer

U kunt het nummer van uw toestel opvragen.

1. Druk op:



2. Toets in:



Het display toont de datum en het
toestelnummer


3. Druk op:



Toesteltest

U kunt de werking van uw toestel controleren. Meld storingen aan de operator.

1. Druk op:



2. Toets in:



Als het toestel goed functioneert, lichten alle displaypunten op.

3. Druk op:



Als het toestel goed functioneert, knippert het lampje en lichten de iconen op.

4. Druk op:



Als het toestel goed functioneert, hoort u een toon via de luidspreker.

5. Druk op:



Toonzender

Als u gebruik wilt maken van telediensten, bijvoorbeeld van een telefonische besteldienst ("druk op 1 voor informatie, druk op 2 voor bestellen" enzovoort), moet uw toestel tonen kunnen uitzenden. Deze mogelijkheid is tijdens een gesprek uitgeschakeld omdat u de toetsen nodig kunt hebben om bepaalde codes in te voeren, bijvoorbeeld om een gesprek door te verbinden (waarbij u een toestelnummer moet intoetsen).

Om toch van toonkiezen gebruik te kunnen maken, moet u de functie aanzetten.

Toonzender aanzetten

1. Toets als u verbinding hebt:



Met behulp van de cijfers 1 t/m 0, * en # kunt u tonen uitzenden.


Toonzender uitzetten

De toonzender wordt automatisch uitgeschakeld als u de verbinding verbreekt, of als u gedurende vijftien seconden geen toets indrukt.

Volgstand

U kunt voor u uw toestel in de volgstand zet, bepalen welke oproepen moeten worden doorgeschakeld; alleen interne, alleen externe of alle oproepen.

1. Druk op:



2. Toets in:



3. Druk op:



= alle oproepen doorschakelen



= alleen externe oproepen doorschakelen



= alleen interne oproepen doorschakelen



4. Druk op:



5. Druk op:



Functietoetsen

Standaard is aan de tien vrij programmeerbare functietoetsen de volgende functie toegekend:

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. lijntoets | 6. intern |
| 2. lijntoets | 7. conferentie |
| 3. vrij | 8. intern |
| 4. vrij | 9. volgend scherm |
| 5. vrij | 10. volgstand |

Desgewenst kunnen aan deze toetsen andere functies worden toegekend. De functies zijn onderverdeeld in groepen. Elke functie binnen een groep heeft een nummer. Het kan voorkomen dat aan bepaalde nummers geen functie is toegekend -bijvoorbeeld in groep 4 (volgstand-faciliteiten) is aan het cijfer 3 geen functie toegekend.

Onderstaand overzicht toont welke functies beschikbaar zijn.

Bij alle groepen geldt: 0 = terug naar het vorige menu.

1 Oproefaciliteiten

- 1 ATB inschakelen (Automatisch Terugbellen bij Bezet)
- 2 ATB opheffen
- 3 Opschakelen
- 4 Databescherming
- 5 Paging met prefix (optie: piepernummer)
- 6 Paging met suffix (in Nederland niet van toepassing)
- 7 Oproeperidentificatie in- en uitschakelen
- 8 ISDN-menu
- 9 Subadres toevoegen

2 Kiesfaciliteiten

- 1 Nummerherhaling
- 2 Nummer opslaan
- 3 In- of extern nummer direct oproepen (extra: nummer)
- 4 Individueel verkort kiezen
- 5 Makro 1: intern nummer + intercom (extra: nummer)
- 6 Makro 2: extern nummer + accountcode (extra: nummer + code)
- 7 Makro 3: ruggespraak met PABX + nr. (extra: nummer)
- 8 Telefoongids

3 Beantwoordingsfaciliteiten

- 1 Individuele call pick-up (optie: nummer)
- 2 Groeps call pick-up
- 3 Algemene bel pick-up (BNDN)
- 4 Algemene monitor
- 5 Automatisch beantwoorden
- 6 Bel aan/uit
- 7 Directe pagingoproep beantwoorden (niet van toepassing)
- 8 Algemene pagingoproep beantwoorden
- 9 Groepsupervisie

4 Volgstandfaciliteiten

- 1 Submenu voor individuele doorschakelingen
 - 1 Direct volgstand (optie: toestelnummer)
 - 2 Volgstand bij bezet (optie: toestelnummer)
 - 3 Niet storen
 - 4 Volgstand naar bericht
 - 5 Volgstand naar pieper (optie: piepernummer)

1-Oproep

- ATB
- ATB
- Opsch.
- Dbesch
- PgPfix
- PgSfix
- CLIR
- ISDN
- SubAdr

2-Kiezen

- NrHerh
- NrOpsl
- DirOpr
- Ind.VK
- Makro1
- Makro2
- Makro3
- Telgid

3-Beantw

- IndPic
- GrpPic
- BNDN
- AlgMon
- AutAnt
- Bel
- PgaSel
- PgaAlg
- GrpSup

Volgst

- Ind->
- Dir->
- Bez->
- DND
- Ber->
- Page->

- 2 Submenu voor groepsdoorschakelingen
 - 1 Volgstand groepsoproepen (optie: toestelnummer)
 - 2 Toestel uit groep schakelen
 - 3 Alle volgstanden opheffen
- 4 Submenu voor mastervolgstand
 - 1 Directe volgstand (optie: toestelnummer)
 - 2 Volgstand bij bezet
 - 3 Volgstand groepsoproepen (optie: toestelnummer)
- 5 Selectieve volgstand
- 6 Openbare volgstand (CFU)
- 7 Uit groep schakelen

Grp->
Dir->
Verw.
WisAll
MstVlg
Dir->
Bez->
GrpVlg
SelVlg
PABX->
UitGrp

5 Opties

- 1 Voice mail (extra: voice mail-nummer)
- 2 Normal/restricted mode
- 3 Bundel reserveren
- 4 Volgend scherm
- 5 Berichttoets met LCD-indicatie
- 6 Berichttoets zonder LCD-indicatie
- 7 Programmering
- 8 Cijferreeks opslaan (extra: cijferreeks)
- 9 Toestel op slot
- * Muziek naar externe omroepinstallatie

Opties
VMU
NrMode
resBdl
Schrm->
BerLed
Ber
Progr.
Cijfrs
Slot
Ex.muz

6 Gespreksfaciliteiten

- 1 Toonzender (optie: cijferreeks)
- 2 Conferentie
- 3 R/RR (ruggespraak met PABX)
- 4 Heroproep met kostenindicatie
- 5 Intercom
- 6 Parkeren

Comm
 TDK
 Conf.
 R/RR
HGKst
IntCom
Park

Functietoets programmeren


Het programmeren van functietoetsen gaat steeds op dezelfde wijze. Als voorbeeld wordt aan functietoets 4 de functie 'Nummer opslaan' toegekend.

1. Druk op:




1 - Prog

2. Toets in:



Kies een toets :

3. Druk op functietoets 4:



T.004

4. Druk op:



1 - Oproep

5. Kies voor 'Kiesfaciliteiten' door te drukken op:



1 - NrHerh

6. Kies voor 'Nummer opslaan' door te drukken op:



T.004 Nr.Opslaan

7. Druk op:



1 - Oproep

8. Druk op:



Di 24 Jun 15:43

Extra mogelijkheden d344

Individuele verkorte kiescodes programmeren

1. Druk op:



```
Maak uw keuze : Di 24 Jun 14:53
Einde Prog TslNr? ModNr?
```

2. Druk op:




```
Programmeren ? Di 24 Jun 14:53
Einde Gebr Syste
```

3. Druk op:




```
Maak uw keuze : Di 24 Jun 14:53
Toets Ind.VK Paswd Bel Hfdtel>
```

4. Druk op:



```
Kies Ind.VK-coder 14:53
```

5. Druk op de softkey waaronder u het telefoonnummer wilt opslaan (maximaal dertig; 3x10).

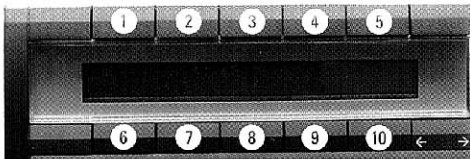

```
14:53
Wissen Naam Nummer SubAdr Accept
```

6. Geef achtereenvolgens de naam, het telefoonnummer en -eventueel- het ISDN-subadres in door op de betreffende softkey te drukken.

Wissen	: wis de huidige informatie van de softkey
Naam	: geef de naam in (max. zes karakters) behorend bij het nummer dat u wilt programmeren
Nummer	: geef het te programmeren telefoonnummer in (geef eerst een '0' in voor het kiezen van een buitenlijn)
SubAdr	: geef -eventueel- een subadres in (alleen voor ISDN-nummers)
Accept	: bevestig en bewaar de ingevoerde gegevens, programmeermenu wordt verlaten

7. Nadat u op Naam, Nummer of SubAdr hebt gedrukt, verschijnt:

Wis	: wis getoonde/ingevoerde gegevens
<-Wis	: wis gegevens links van de cursor
<-	: cursor naar links (zonder gegevens te wissen)
->	: cursor naar rechts (zonder gegevens te wissen)
Accept	: bevestig ingevoerde gegevens en keer terug naar het vorige menu (stap 6)

Faciliteiten

Vanaf de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de verschillende faciliteiten die voor de d344 beschikbaar zijn. Deze zijn niet in de toestelhandleiding beschreven.

Bij een aantal faciliteiten is het noodzakelijk deze onder een functietoets te programmeren. Op pagina 41 vindt u programmeerinstrucies.

Accountcode

Van externe gesprekken kunt u de kosten bijhouden. U kunt dit doen voordat u een buitenlijn hebt gekozen, of als u al in gesprek bent.

Om van deze faciliteit gebruik te kunnen maken, moet deze geprogrammeerd zijn onder een functietoets.


1. Druk op de geprogrammeerde functietoets (NwKpl):



2. Toets de code in, bijvoorbeeld:



3. Kies een buitenlijn:



4. Kies het gewenste telefoonnummer, bijvoorbeeld:




Tijdens een gesprek de accountcode activeren:

1. Druk op de geprogrammeerde functietoets (kostenplaats):



2. Toets de code in, bijvoorbeeld:



Achtergrondmuziek

Als uw systeem daartoe is uitgerust, kunt u achtergrondmuziek in- en uitschakelen door te drukken op:



Afspraak

U kunt uw toestel een signaal laten geven op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld om u te herinneren aan een afspraak. Het signaal kan als eenmalig worden geprogrammeerd of vast (elke dag op hetzelfde tijdstip klinkt een signaal).

1. Druk op:



2. Druk op:



voor eenmalige afspraak



voor dagelijks



3. Voer de gewenste tijd in, bijvoorbeeld:



4. Druk op:



In het display verschijnt:



N.B. De melding Afspraak! verschijnt alleen in het display als u een eenmalige afspraak hebt geprogrammeerd.

Afspraak wissen


1. Druk op:



2. Druk op:




om een eenmalig geprogrammeerde afspraak te wissen



om een dagelijks geprogrammeerde afspraak te wissen



3. Druk op:



4. Druk op:



Afspraaksignaal uitschakelen

Op het door u ingestelde tijdstip klinkt gedurende vijftien seconden een belsignaal en verschijnt in het display: **Afspraak!**

U schakelt het signaal uit door te drukken op:



of



Als het signaal niet binnen vijftien seconden wordt uitgeschakeld, zal het na een minuut opnieuw klinken. Schakelt u het signaal dan nog niet uit, dan klinkt het weer een minuut later nogmaals. Een eenmalige afspraak wordt gewist, als het signaal nog niet wordt uitgeschakeld.

Automatisch beantwoorden

Als u automatisch beantwoorden inschakelt, worden interne oproepen na twee seconden automatisch, handsfree beantwoord.

1. Druk op:




U schakelt automatisch beantwoorden op dezelfde manier uit.

Bel

Voor het oproepsignaal kunt u kiezen uit acht melodieën, elk op zeven volumenniveaus.


1. Druk op:




2. Druk op:



3. Druk op:



4. Druk op:



5. Selecteer een melodie door herhaald te drukken op:



6. Selecteer het volumeniveau door herhaald te drukken op:



7. Druk op:



8. Druk op:



Chef/secretaresse

Hierbij worden twee functietoetsen geprogrammeerd, een doorschakeltoets en een directe oproepertoets. Met de doorschakeltoets zet u de functie aan of uit.

Als de functie is ingeschakeld, worden alle oproepen (intern en extern) bestemd voor het chef-toestel direct doorgeschakeld naar het secretaressesetostel. Met de directe oproepertoets kunnen de secretaresse en de chef elkaar met een druk op de toets oproepen. *De chef/secretaresse-schakeling moet in overleg met PTT Telecom geprogrammeerd worden.*

Databescherming

U kunt een verbinding beschermen tegen maantoon en opschakelen. Bijvoorbeeld als u:

- een belangrijk telefoongesprek moet voeren waarbij u niet gestoord wilt worden door een tweede oproep (de maantoon)
- een dataverbinding (bijvoorbeeld om uw e-mail te controleren) tot stand wilt brengen (bij een dataverbinding is het belangrijk dat er geen storing optreedt)

U beschermt uw verbinding door code 78 in te toetsen voor u een (intern of extern) nummer kiest.

1. Druk op:




2. Wilt u een interne verbinding tot stand brengen, kies dan het interne nummer bijvoorbeeld:



3. Wilt u een externe verbinding tot stand brengen, kies dan een buitenlijn:



4. Kies het externe nummer, bijvoorbeeld:



Groepsnummer

Als uw toestel deel uitmaakt van een groep (informeer bij de operator) dan is uw toestel behalve individueel ook via een groepsnummer bereikbaar. U kunt uw toestel zelf uit de groep schakelen (u bent dan alleen nog via uw eigen nummer bereikbaar).



Toestel uit de groep schakelen:

1. Druk op:



Toestel weer in de groep opnemen

1. Druk op:



N.B. In en uit de groep schakelen kan ook met een functietoets die speciaal hiervoor is geprogrammeerd.

Hoofdtelefoon

Als u een hoofdtelefoon hebt aangesloten op de d344, moet u dat als volgt aangeven:


1. Druk op:




2. Druk op:



3. Druk op:



4. Druk op:



5. Druk om hoofdtelefoon op aan te zetten op:



6. Druk op:



7. Druk op:



Hotline

Met deze functie wordt direct een vastgelegd nummer gekozen op het moment dat de hoorn wordt opgenomen. Desgewenst kan een vertraging ingebouwd worden. U hebt dan acht seconden de tijd om zelf een nummer te kiezen. Wordt niet binnen acht seconden een toets ingedrukt, dan wordt alsnog het vastgelegde nummer gekozen.

ISDN-functies


U kunt rechtstreeks gebruikmaken van de faciliteiten van ISDN. U kunt telefoonnummers direct of voorbereid kiezen. Wilt u extra faciliteiten activeren (bijvoorbeeld subadres, CLIR enzovoorts) dan moet u gebruikmaken van voorbereid kiezen (blokmode).

Direct kiezen

1. Kies een ISDN-buitenlijn.
2. Kies het telefoonnummer.

Nummer kiezen in blokmode, zonder faciliteiten

1. Druk op:



2. Kies het nummer, bijvoorbeeld:
(denk aan de bundelcode voor de ISDN-netlijn)



U kunt gebruikmaken van:


- Dienst** : toegang tot ISDN-faciliteiten
- <-Wis** : wis gegevens links van de cursor
- <-** : cursor naar links (zonder gegevens te wissen)
- >** : cursor naar rechts (zonder gegevens te wissen)
- Zend** : nummer verzenden (bellen)
- Einde** (volgende scherm) : afbreken

3. Druk op:



Nummer kiezen in blokmode, met subadres

1. Druk op:



2. Kies het nummer, bijvoorbeeld:



(denk aan de bundelcode voor de ISDN-netlijn)



3. Druk op:



- Terug** : terug naar het vorige menu
- SubAdr** : voor het invoeren van een subadres (max. vier cijfers)
- Geheim** : voorkomt dat uw telefoonnummer wordt getoond in het display van een ISDN-bestemming (CLIR)
- ZndBer** : om een tekstbericht te verzenden (wordt in Nederland niet ondersteund)
- Zend** : om een verbinding tot stand te brengen
- Einde** (volgende scherm) : afbreken

4. Druk op



5. Toets het subadres in.


6. Druk op Accept:



7. Druk op




Selectieve Monitor

U kunt inkomende oproepen naar een ander toestel of de centrale bedieningspost, ook op uw toestel laten signaleren (en beantwoorden). Deze functie moet onder een functietoets geprogrammeerd zijn en wordt geactiveerd door betreffende functietoets in te drukken. Zodra een oproep wordt gesignaleerd, hoort u het oproepsignaal en knippert  naast de toets.

Oproep beantwoorden

1. Neem de hoorn op.
2. Druk op de geprogrammeerde functietoets:



Algemene Monitor


U kunt inkomende *externe* oproepen naar de centrale bedieningspost ook op uw toestel laten signaleren (en beantwoorden). Deze functie moet onder een functietoets geprogrammeerd zijn. Zodra een oproep wordt gesignaleerd, hoort u het oproepsignaal en knippert het lampje naast de toets. U beantwoordt de oproep vervolgens op dezelfde manier als bij de *selectieve monitor*.

Niet storen

Als u niet gestoord wenst te worden, kunt u uw toestel tijdelijk uitzetten.

Niet storen inschakelen

1. Druk op:



Niet storen opheffen

1. Druk op:



Paging

Als de Vox Novo Compact® is uitgebreid met een paginginstallatie, dan kunt u personen oproepen via hun pager (pieper).

1. Toets in:



2. Toets het nummer van de pieper in.

3. **Verbreek de verbinding niet**, wacht tot degene die u oproept reageert.

Degene die opgepiept is, kan op elk op de centrale aangesloten toestel de code 67 intoetsen. Hij/zij wordt dan rechtstreeks met u verbonden.

Meer informatie vindt u in de documentatie van het pagingsysteem.

Password

Het password is nodig voor het blokkeren/vrijgeven van uw toestel. Het standaard-password is: 1515. U kunt dit wijzigen in elke combinatie van vier cijfers.

1. Druk op:




```
Maak uw keuze : Di 24 Jun 14:53
Einde Prog TslNr? ModNr?
```

2. Druk op:



```
Programmeren ? Di 24 Jun 14:53
Einde Gebr System
```

3. Druk op:



```
Maak uw keuze : Di 24 Jun 14:53
Toets Ind.VK Paswd Bel Hfdtel>
```

4. Druk op:



```
Oud paswd : 14:54
Terug
```

5. Toets het huidige password in (standaard: 1515)*.

```
Oud paswd : **** 14:54
Terug
```

6. Toets uw nieuwe password in (bijvoorbeeld: 9182)*.

```
Nieuw paswd : **** 14:54
Terug Wissen Accept
```

7. Druk op:



8. Druk op:



* Om te voorkomen dat anderen uw password kunnen lezen, verschijnen in het display sterretjes (****).

Scherm; taal, contrast, naam en nummer


Alle teksten in het display kunnen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits verschijnen.

1. Druk op:



```
Maak uw keuze : Di 24 Jun 14:53
Einde Prog TslNr? ModNr?
```

2. Druk op:



```
Programmeren ? Di 24 Jun 14:53
Einde Gebr System
```

3. Druk op:



```
Maak uw keuze : Di 24 Jun 14:53
Toets Ind.VK Paswd Bel Hfdtel>
```

4. Druk op (→):



```
Maak uw keuze : Di 24 Jun 14:53
Einde Test Taal Cntrst Hoorn >
```

5. Druk op:



```
Taal : Nederlands Di 24 Jun 14:53
Terug Keuze Accept
```

6. Maak uw keuze door herhaald te drukken op:



U hebt de keuze uit:
Nederlands
Engels
Frans
Duits

7. Druk op:



8. Druk op:



Contrast

U kunt het contrast van display en LCD-indicatie naast de functietoetsen instellen.
Er zijn zestien niveaus.

1. Druk op:



```
Maak uw keuze : Di 24 Jun 14:53
Einde Prog Ts1Nr? ModNr?
```

2. Druk op:




```
Programmeren ? Di 24 Jun 14:53
Einde Gebr Systeem
```

3. Druk op:



```
Maak uw keuze : Di 24 Jun 14:53
Toets Ind.VK Paswd Bel Hfdtel>
```

4. Druk op (→):



```
Maak uw keuze : Di 24 Jun 14:53
Einde Test Taal Cntrst Hoorn>
```

5. Druk op:



```
Scherm16 Icon08
Terug Scherm Icon Accept
```

6. Stel het contrast van het display in,
door herhaald te drukken op:



Stel het contrast van de displays naast de functietoetsen in door herhaald te drukken op:



7. Druk op:



8. Druk op:



Naam en nummer

U kunt ervoor kiezen om het telefoonnummer of de naam van degene die u opbelt in het display te laten verschijnen.

1. Druk op:



```
Maak uw keuze :      Di 24 Jun 14:53
Einde   Prog  Tz1Nr?  ModNr?
```

2. Druk op:



```
Programmeren ?      Di 24 Jun 14:53
Einde   Gebr   System
```

3. Druk op:



```
Maak uw keuze :      Di 24 Jun 14:53
Toets  Ind.WK  Paswd  Bel  Hfdtel>
```

4. Druk tweemaal op (→):



```
Maak uw keuze :      Di 24 Jun 14:53
<Einde  SelVlg  Displ  Volgst
```

5. Druk op:



```
Display : Naam              14:53
Terug   Keuze              Accept
```

6. Kies tussen naam of nummer door te drukken op:



7. Druk op:



8. Druk op:



Selectieve volgstand

Bij selectieve volgstand kunt u aangeven welke oproepen (intern of extern) wel of niet doorgeschakeld mogen worden. Bijvoorbeeld:

Uw toestelnummer is 22 en dit toestel is via de selectieve volgstand doorgeschakeld naar toestel 25. Van elke oproep naar uw eigen toestel (22) wordt in de lijst gekeken of de oproep doorgeschakeld mag worden. Hebt u voor toestel 24 aangegeven dat oproepen **niet** mogen worden doorgeschakeld, dan zal uw toestel (22) normaal overgaan.

Hebt u aangegeven dat een oproep van toestel 28 **wel** doorgeschakeld mag worden, dan zal de oproep doorgegeven worden aan toestel 25.

U kunt twee lijsten vast laten leggen die per lijst maximaal tien nummers kunnen bevatten. Voor selectieve volgstand moet u door de operator gerechtigd zijn en is hij/zij degene die de lijsten vastlegt.

Toestel op slot

U kunt uw toestel op slot zetten om te voorkomen dat ermee naar buiten wordt gebeld. Wel blijft het mogelijk om interne nummers en -met behulp van de verkorte kiescode- alarmnummers te bellen.

1. Druk op (→):




2. Druk op:




3. Geef uw password in (standaard-password: 1515)*:



4. Druk op:



= toestel op slot



= toestel niet op slot/vrijgeven

* Om te voorkomen dat anderen uw password kunnen lezen, verschijnen in het display sterretjes (****).

Toesteltest

U kunt de werking van uw toestel controleren. Meld storingen aan de operator.


1. Druk op:




2. Druk op:



3. Druk op:



4. Druk op (→):



```
Maak uw keuze : Di 24 Jun 14:53
Einde Test Taal Cntret Hoorn >
```

5. Druk op:



Als het toestel goed functioneert, lichten alle displaypunten op (####).

6. Druk op:



Als het toestel goed functioneert, knippert het lampje en lichten de iconen op.

7. Druk op:



Als het toestel goed functioneert, hoort u een toon via de luidspreker.

8. Druk op:



Toonzender

Als u gebruik wilt maken van telediensten, bijvoorbeeld van een telefonische besteldienst ("druk op 1 voor informatie, druk op 2 voor bestellen" enzovoort), dan moet uw toestel tonen kunnen uitzenden. Deze mogelijkheid is tijdens een gesprek uitgeschakeld omdat u de toetsen nodig kunt hebben om bepaalde codes in te voeren, bijvoorbeeld om een gesprek door te verbinden (waarbij u een toestelnummer moet intoetsen).

Om toch van toonkiezen gebruik te kunnen maken, moet u de functie activeren.

1. Druk op de softkey (□TDK):



Toonzender uitzetten

De toonzender wordt automatisch uitgeschakeld als u de verbinding verbreekt, als u gedurende vijftien seconden geen toets indrukt of door op de softkey (■TDK) te drukken.

Volgstand


U kunt voordat u uw toestel in de volgstand zet, bepalen welke oproepen moeten worden doorgeschakeld; alleen interne, alleen externe of alle oproepen.

1. Druk op:



```
Maak uw keuze : Di 24 Jun 14:53
Einde Prog TzInr? ModNr?
```


2. Druk op:



3. Druk op:



4. Druk tweemaal op (→):



5. Druk op:



6. Maak uw keuze door herhaald te drukken op:



Ext/Int = alle oproepen doorschakelen
Extern = alleen externe oproepen doorschakelen
Intern = alleen interne oproepen doorschakelen

7. Druk op:



8. Druk op:



Functietoetsen programmeren

Van de achttien vrij programmeerbare functietoetsen zijn er vier geprogrammeerd als lijntoets (twee extern en twee intern).

Desgewenst kunt u aan de functietoetsen zelf functies toekennen. De functies zijn onderverdeeld in groepen. Het kan voorkomen dat aan bepaalde nummers geen functie is toegekend -bijvoorbeeld in groep 4 (volgstand-faciliteiten) is aan het cijfer 3 geen functie toegekend.

Onderstaand overzicht toont welke functies beschikbaar zijn.

Bij alle groepen geldt: 0 = terug naar het vorige menu.

1 Oproefaciliteiten

- 1 ATB inschakelen/opheffen (**A**utomatisch **T**erugbellen bij **B**ezet)
- 2 Opschakelen
- 3 Databescherming
- 4 Paging met prefix (optie: piepernummer)
- 5 Paging met suffix (in Nederland niet van toepassing)
- 6 Oproeperidentificatie in- en uitschakelen
- 7 ISDN-menu
- 8 Subadres toevoegen

1-Oproep

- ATB / ATB
- Opsch.
- Dbesch
- PgPfix
- PgSfix
- CLIR
- ISDN
- SubAdr

2 Kiesfaciliteiten

- 1 Nummerherhaling
- 2 Nummer opslaan
- 3 In- of extern nummer direct oproepen (extra: nummer)
- 4 Individueel verkort kiezen
- 5 Makro 1: intern nummer + intercom (extra: nummer)
- 6 Makro 2: extern nummer + accountcode (extra: nummer + code)
- 7 Makro 3: ruggespraak met PABX + nr. (extra: nummer)

3 Beantwoordingsfaciliteiten

- 1 Individuele call pick-up (optie: nummer)
- 2 Groeps call pick-up
- 3 Algemene bel pick-up (BNDN)
- 4 Bewaken van een ander toestel
- 5 Groepsupervisie
- 6 Bel aan/uit
- 7 Directe pagingoproep beantwoorden (niet van toepassing)
- 8 Algemene pagingoproep beantwoorden
- 9 Algemene monitor

4 Volgstandfaciliteiten

- 1 Submenu voor individuele doorschakelingen
 - 1 Directe volgstand (optie: toestelnummer)
 - 2 Volgstand bij bezet (optie: toestelnummer)
 - 3 Niet storen
 - 4 Volgstand naar bericht
 - 5 Volgstand naar pieper (optie: piepernummer)
- 2 Submenu voor groepsdoorschakelingen
 - 1 Volgstand groepsoproepen (optie: toestelnummer)
 - 2 Toestel uit groep schakelen
- 3 Submenu voor mastervolgstand (met optische signalering)
 - 1 Directe volgstand
 - 2 Volgstand bij bezet
 - 3 Volgstand groepsoproepen
- 4 Selectieve volgstand
- 5 Chef/Secretaresse-schakeling (doorschakeltoets)
- 6 Alle volgstanden wissen
- 7 Openbare volgstand (CFU)

5 Opties

- 1 Voice mail (extra: voice mail-nummer)
- 2 Normal/restricted mode
- 3 Bundel reserveren
- 4 Volgend scherm
- 6 Programmering
- 7 Cijferreeks opslaan (extra: cijferreeks)
- 8 Toestel op slot
- 9 Externe muziekbron

2-Kiezen

- NrHerh
- NrOpsl
- DirOpr
- Ind.VK
- Makro1
- Makro2
- Makro3

3-Beantw

- IndPic
- GrpPic
- BNDN
- Monit
- GrpSup
- Bel
- PgaSel
- PgaAlg
- AlgMon

Volgst

- Ind->
- Dir->
- Bez->
- DND
- Ber->
- Page->
- Grp->
- Dir->
- Verw.
- MstVlg
- Dir->
- Bez->
- GrpVlg
- SelVlg
- ChfSec
- WisAll
- PABX->

Opties

- VMU
- NrMode
- resBdl
- Schrm->
- Progr.
- Cijfrs
- Slot
- Exmuz

6 Gespreksfaciliteiten

- 1 Toonzender (optie: cijferreeks)
- 2 Conferentie
- 3 R/RR (ruggespraak met PABX)
- 4 Heroproep met kostenindicatie
- 5 Intercom
- 6 Parkeren
- 7 Kostenplaats
- 8 Nieuwe kostenplaats

Comm

- TDK
- Conf.
- R/RR
- HGKst
- IntCom
- Park
- KstPI
- NwKpl

Functietoets programmeren

Het programmeren van functietoetsen gaat steeds op dezelfde wijze. Als voorbeeld wordt aan functietoets 5 de functie 'Volgstand bij bezet' toegekend.

1. Druk op:



```
Maak uw keuze : Di 24 Jun 14:53
Einde Prog TslNr? ModNr?
```

2. Druk op:



```
Programmeren ? Di 24 Jun 14:53
Einde Gebr System
```

3. Druk op:




```
Maak uw keuze : Di 24 Jun 14:53
Toets Ind.VK Paswd Bel Hfdtel>
```

4. Druk op:



```
Kies een toets : Di 24 Jun 14:54
Terug
```

5. Druk op functietoets 5:



```
Toets 005
Oproep Kiezen Beantu Volgst Opties>
```

6. Druk op:



```
ChfSec MisAll PABX>
Terug Ind→ Grp→ MstVlg SelVlg
```

7. Druk op:



```
Maak uw keuze :
Terug Dir→ Bez→ GrpVlg
```

8. Druk op:



```
Toets 005 →Bez
Oproep Kiezen Beantu Volgst Opties>
```

9. Druk op:



Extra mogelijkheden standaardtoestel

LET OP: Als u gegevens gaat invoeren of wijzigen, neem dan eerst de hoorn op. Als u klaar bent, leg dan de hoorn weer neer. Bij foutieve invoer hoort u een snelle onderbroken toon.

Faciliteiten

Hieronder staat een overzicht van de verschillende faciliteiten die voor elk aangesloten standaardtoestel beschikbaar zijn, maar die niet in de toestelhandleiding zijn beschreven.

Databescherming

U kunt een verbinding beschermen tegen maantoon en opschakelen. Bijvoorbeeld als u:

- een belangrijk telefoongesprek moet voeren waarbij u niet gestoord wilt worden door een tweede oproep (de maantoon)
- een dataverbinding (bijvoorbeeld om uw e-mail te controleren) tot stand wilt brengen (bij een dataverbinding is het belangrijk dat er geen storing optreedt)

U beschermt uw verbinding door code 78 in te toetsen voor u een (intern of extern) nummer kiest.

1. Druk op:

7 8

U hoort een ononderbroken toon.

2. Wilt u een interne verbinding tot stand brengen, kies dan het interne nummer bijvoorbeeld:

2 0

3. Wilt u een externe verbinding tot stand brengen, kies dan een buitenlijn:

0

4. Kies het externe nummer, bijvoorbeeld:

0 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Groepsnummer

Als uw toestel deel uitmaakt van een groep (informeer bij de operator) dan is het behalve individueel ook via een groepsnummer bereikbaar. U kunt uw toestel zelf uit de groep schakelen (u bent dan alleen nog via uw eigen nummer bereikbaar).

1. Druk om uw toestel uit de groep te schakelen, op:

1 9

U hoort een ononderbroken toon.

2. Druk om uw toestel weer in de groep op te nemen, op:

6 0

U hoort een ononderbroken toon.

Hotline

Met deze functie wordt direct een vastgelegd nummer gekozen op het moment dat u de hoorn opneemt. Desgewenst kan een vertraging worden ingebouwd. U hebt dan acht seconden de tijd om zelf een nummer te kiezen. Drukt u niet binnen acht seconden een toets in, dan wordt alsnog het vastgelegde nummer gekozen.

Niet storen

Als u niet gestoord wenst te worden, kunt u uw toestel tijdelijk uitzetten.

Niet storen inschakelen

1. Druk op:

6 1

Als u de hoorn opneemt, hoort u de kiestoon die steeds kort wordt onderbroken.

Niet storen opheffen

1. Druk op:

6 0

Password

Het password is nodig voor het blokkeren/vrijgeven van uw toestel. Het standaard-password is: 1515. U kunt dit wijzigen in elke combinatie van vier cijfers.

1. Toets in:

7 5

U hoort drie korte tonen

2. Druk op:

1

U hoort drie korte tonen.

3. Toets het huidige password in (standaard: 1515).

U hoort drie korte tonen

4. Toets uw nieuwe password in (bijvoorbeeld: 9182).

U hoort drie korte tonen

Toestel op slot

U kunt uw toestel op slot zetten om te voorkomen dat er ongewenst mee naar buiten wordt gebeld. Wel blijft het mogelijk om interne nummers en -met behulp van de verkorte kiescode- alarmnummers te bellen.

Toestel op slot

1. Druk op:

7 6

U hoort een ononderbroken toon

2. Geef uw password in (standaard-password: 1515):

1 5 1 5

U hoort een ononderbroken toon.

3. Druk op:

1

Als u de telefoonhoorn opneemt, hoort u herhaald twee korte tonen gevolgd door een pauze.

Toestel van slot

1. Druk op:

7 6

U hoort een toon

2. Geef uw password in (standaard-password: 1515):

1 5 1 5

U hoort een toon.

Toetst u een verkeerd password in, dan hoort u een snelle, onderbroken toon

3. Druk op:

2

Volgstand

U kunt voor u uw toestel in de volgstand zet, bepalen welke oproepen moeten worden doorgeschakeld; alleen interne, alleen externe of alle oproepen.

1. Toets in:

7 5

U hoort drie korte tonen.

2. Druk op:

9

3. Druk op:

1 = alle oproepen doorschakelen

2 = alleen externe oproepen doorschakelen

3 = alleen interne oproepen doorschakelen

U hoort drie korte tonen.

Gesprek parkeren

U kunt een extern gesprek parkeren en dit daarna op een ander toestel oppikken. Als u het gesprek niet binnen anderhalve minuut oppikt, wordt het als externe oproep gesignaleerd op de centrale bedieningspost.

Gesprek parkeren

1. Druk op:

R

U hoort een ononderbroken toon.

2. Toets in:

1 2

U hoort een ononderbroken toon.

Gesprek oppikken

1. Toets in op een ander toestel:

1 2

2. Toets het toestelnummer in waarop u het gesprek hebt geparkeerd, bijvoorbeeld:

2 0

Trefwoordenlijst

	d340	d342	d344	standaard toestel
A				
accountcode	3	12	29	
achtergrondmuziek	4	13	29	
afpraak	-	13	29	
algemene monitor	6	19	35	
automatisch beantwoorden	-	15	31	
B				
Bel	4	15	31	
C				
chef/secretaresse	-	15	31	
clir	4	18		
D				
databescherming	4	16	32	44
F				
functietoetsen programmeren	9	25	41	
G				
gesprek parkeren	-	-	-	46
groepsnummer	5	16	32	44
H				
hoofdtelefoon	-	17	32	
hoornversterking	5			
hotline	6	17	33	44
I				
individuele verkorte kiescodes				
programmeren	3	12	28	
ISDN-functies	-	17	33	
N				
niet storen	6	19	35	45
P				
paging	6	19	35	
password	7	20	36	45
S				
scherm; taal, contrast, naam en nummer -		20	36	
selectieve monitor	6	19	35	
selectieve volgstand	8	22	39	
T				
toestel op slot	7	22	39	45
toestelnummer	-	23		
toesteltest	8	23	39	
toonzender	8	24	40	
V				
volgstand	9	24	40	46

