

Vox Supreme Novo a 331

Gebruikershandleiding

Vox Supreme Novo[®]

Gebruikershandleiding a331

© PTT Telecom B.V., september 1994

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoud

1	Beschrijving van het systeem	4
1.1	Bereikbaarheid	4
	1.1.1 Call Pickup	4
	1.1.2 Paging	4
	1.1.3 Voice Mail	4
	1.1.4 Volgstand	5
1.2	Bundels	5
1.3	Functietoetsen	5
1.4	Groepsschakeling	5
1.5	Normal/Restricted mode	6
1.6	Verkeersklassen	6
2	Beschrijving van het toestel	7
2.1	Lampjes	8
2.2	Toetsen	8
3	Telefoneren	9
3.1	Zelf opbellen	9
	Intern	9
	Intercom	9
	Omroep	9
	Opschakelen	9
	Automatisch terugbellen	9
	Extern	9
	Nummerherhaling	9
	Opgeslagen nummer	10
	Verkort kiezen	10
3.2	Oproep beantwoorden	10
	Intern/extern	10
	Call pick-up	10
	Tweede oproep	10
	Heroproep	10

3.3	Tijdens het gesprek	11
	Conferentie	11
	Doorverbinden	11
	Ruggespraak	11
	Tweede oproep	12
	Wachtstand	12
	Wisselgesprek	12
3.4	Vox Supreme Novo gekoppeld aan een PABX	13
4	Faciliteiten	14
	Accountcode	14
	Bericht	14
	CLIR	14
	Databescherming	15
	Hotline	15
	Monitor	15
	Niet storen	15
	Toestel op slot	15
	Toonzender	16
	Volgstand	16
5	Programmering	17
5.1	Functietoetsen programmeren	17
5.2	Individuele verkortkiezennummers programmeren	21
5.3	Password wijzigen	21
5.4	Oproepsignaal (volume en toonhoogte) wijzigen	22
5.5	Toesteltest	22
5.6	Volgstand	22
	Alfabetische lijst van functies	23

1 Beschrijving van het systeem

De werking van de Vox Supreme Novo wordt in een aantal alfabetisch gerangschikte artikelen beschreven.

1.1 Bereikbaarheid

In de Vox Supreme Novo zijn voorzieningen getroffen waarmee de (telefonische) bereikbaarheid wordt vergroot.

1.1.1 Call Pickup

Call Pickup betekent het naar u toe halen van een oproep. Er zijn drie varianten.

1. Individuele Call Pickup, waarbij u een oproep op een bepaald toestel naar u toe haalt.
2. Groeps Call Pickup, waarbij u een oproep op een willekeurig toestel (binnen een Call Pickup Groep of Werkgroep) naar u toe haalt. Dat betekent tevens, dat als meer toestellen tegelijk oproepen signaleren, u niet weet van welk toestel u de oproep overneemt; dit wordt door het systeem bepaald.
3. BNDN (Beantwoorden Nachtoproep Door Nummerkeuze), dit is het naar u toehalen van een oproep die wordt gesignaleerd via een algemene bel.

1.1.2 Paging

Voor paging moet op uw systeem een paging-installatie zijn aangesloten. Personen die een pager (pieper) bij zich hebben kunnen dan worden opgeroepen door de toegangscode te kiezen (66) gevolgd door het piepernummer. De oproeper kan wachten totdat de opgeroepene zich meldt via een willekeurig telefoontoestel dat is aangesloten op de Vox Supreme Novo (de opgeroepene kiest vanaf een toestel code 67 en is vervolgens direct verbonden met de wachtende oproeper).

1.1.3 Voice Mail

Voor voice mail moet op uw systeem een voice mail-installatie zijn aangesloten. Oproepers kunnen dan berichten voor u inspreken die u op elk moment kunt beluisteren. Zie voor meer gedetailleerde informatie de documentatie van het voice mail-systeem.

1.1.4 Volgstand

Volgstand betekent dat oproepen op uw toestel worden omgeleid (doorgeschakeld) naar een ander. Oproepen kunnen meteen worden doorgeschakeld (direct) of alleen als uw toestel bezet is. Daarnaast kan een toestel worden doorgeschakeld naar een voice mail-systeem en kan oproepers een bepaald bericht worden getoond (alleen zichtbaar op displaytoestellen).

1.2 Bundels

Netlijnen voor uitgaand verkeer worden in bundels geplaatst. Voor uitgaand extern verkeer kunnen toestellen een bundel aankiezen met een bundelcode (meestal het cijfer 0). Het systeem zoekt in de gekozen bundel naar een vrije lijn en geeft die door naar het toestel. Vanaf het toestel kan dan een externe verbinding worden gemaakt.

1.3 Functietoetsen

Op uw toestel treft u naast de cijfertoetsen en de toetsen met een vaste functie acht programmeerbare functietoetsen aan. Bij indienststelling van uw systeem is aan deze toetsen geen functie toegekend.

1.4 Groepsschakeling

Toestellen kunnen in een groepsschakeling worden opgenomen. Alle toestellen in een groep zijn onder het eigen toestelnummer aankiesbaar en tevens is de groep aankiesbaar met een groepsnummer. Oproepen op het groepsnummer worden over de groepstoestellen verdeeld. Afhankelijk van de programmering is die verdeling cyclisch (om de beurt), sequentieel (steeds beginnend bij het eerste toestel, als dat bezet is het volgende toestel enzovoort) of parallel (op alle toestellen, het toestel dat het eerst antwoordt heeft verbinding met de oproeper).

1.5 Normal/Restricted mode


Restricted mode beïnvloedt de verdeling van inkomend extern verkeer over de verschillende bedieningstoestellen (of groepen bedieningstoestellen) en de mogelijkheden van toestelgebruikers voor uitgaand extern verkeer (toestellen krijgen in restricted mode bijvoorbeeld een andere verkeersklasse, waardoor vanaf die toestellen geen internationale gesprekken meer kunnen worden opgezet). De bediening kan de centrale omschakelen en het is mogelijk dat de centrale zelf omschakelt van normal naar restricted mode of omgekeerd, omdat in het systeem een tijdschema hiervoor is vastgelegd. Bepaalde toestellen kunnen door de systeembeheerder van de omschakeling worden uitgezonderd.

1.6 Verkeersklassen

Zowel toestellen als netlijnen (bundels) worden in verkeerscategorieën ingedeeld. In een matrix wordt aangegeven welke categorieën toestellen toegang hebben tot welke categorieën bundels in normal en restricted mode. Afhankelijk van de waarde die in de matrix is ingevuld, krijgt een toestel een bepaalde verkeersklasse. Een verkeersklasse bepaalt of bijvoorbeeld externe en/of internationale nummers gekozen kunnen worden vanaf een toestel.

2 Beschrijving van het toestel


Uw toestel is een analoog systeemgebonden toestel van het type a331. Oproepen maken en beantwoorden kan door de hoorn op te nemen. Volume en toonhoogte van het oproepsignaal zijn instelbaar, zie hoofdstuk 5.4. Zie hoofdstuk 1.3 voor de functie van de acht programmeerbare functietoetsen. Zie voor programmering van de functietoetsen hoofdstuk 5.1. Bij de beschrijvingen in deze handleiding worden geprogrammeerde functietoetsen aangegeven tussen [en], bijvoorbeeld [Niet storen] of [Bericht]

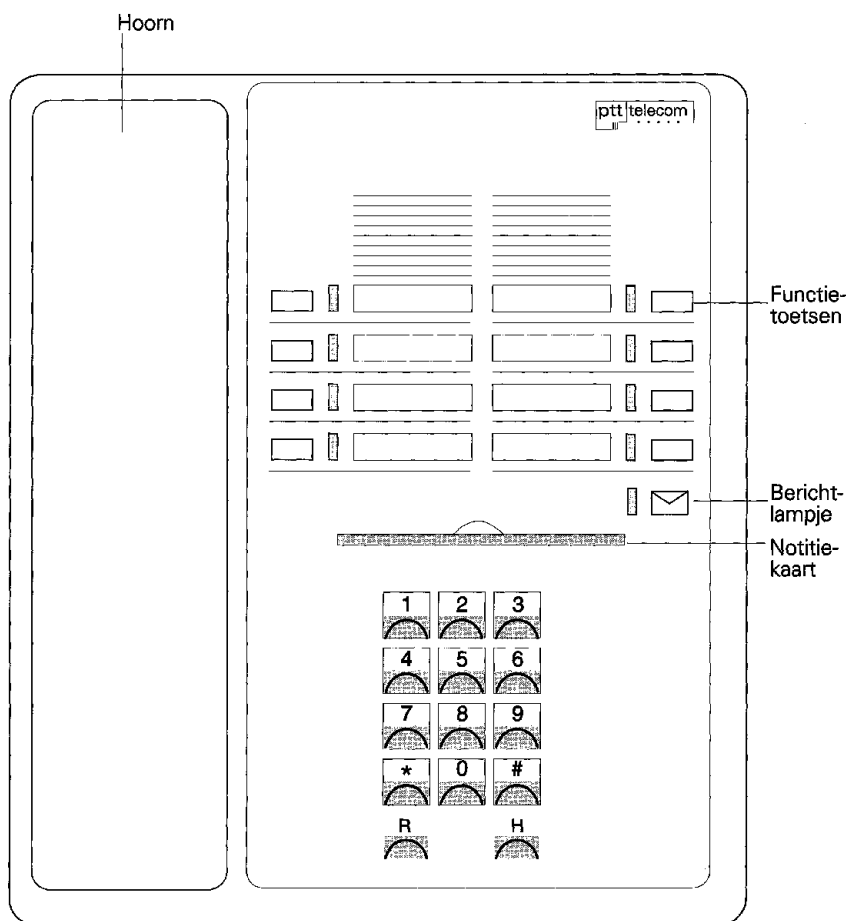

2.1 Lampjes

De lampjes geven de status van een onder een toets geprogrammeerde faciliteit weer:

uit faciliteit uitgeschakeld
aan faciliteit ingeschakeld

Als het berichtlampje  knippert is een bericht naar het toestel gestuurd, zie verder hoofdstuk 4 bij Berichten.

2.2 Toetsen

De vaste toetsen hebben onderstaande functie:

- normale kiesfunctie.
- toegang tot omroep (per groep).
- automatisch terugbellen indien het gekozen toestel bezet is.
- ruggespraak en doorverbinden naar toestellen van de PABX (als de Vox Supreme Novo is gekoppeld aan een PABX).
- herhaling van het laatstgekozen nummer.

Op uw toestel treft u naast de vaste en de cijfertoetsen acht programmeerbare functietoetsen aan. Zie verder de hoofdstukken 1.3 en 5.1.

3 Telefoneren

3.1 Zelf opbellen

Intern Neem de hoorn op en kies een intern toestelnummer.

Intercom Neem de hoorn op, kies een toestelnummer en druk op [Intercom]. Uw oproep wordt automatisch beantwoord. Intercom is alleen mogelijk naar handsfree-toestellen. Zie 5.1 voor programmering van de functietoets.

Omroep Neem de hoorn op en kies een groep met *1 - *8 en spreek de boodschap in (max. 20 sec).

Opschakelen

Als u een bezet toestel kiest en u hoort de speciale vrijtoon (uw oproep wordt als tweede oproep op het gekozen toestel gesignaleerd), kunt u in het gesprek opschakelen (als u daartoe gerechtigd bent) door op 8 te drukken.

Automatisch terugbellen

Als u een bezet toestel kiest en u hoort de speciale vrijtoon (uw oproep wordt als tweede oproep op het gekozen toestel gesignaleerd), kunt u automatisch terugbellen (ATB) inschakelen door op # te drukken en te verbreken. (de opdracht geldt 30 minuten; als u bezettoon hoort is ATB niet mogelijk).

Annuleren Neem de hoorn op, druk op # en verbreek.

Extern Neem de hoorn op, kies 0 en kies een extern nummer.

Nummerherhaling

Druk op H.

Opgeslagen nummer

U kunt een gekozen nummer opslaan voordat u de verbinding verbreekt door op [NrOpsl] te drukken. U kunt het opgeslagen nummer opnieuw laten kiezen door op [Ind.VK] en op [NrOpsl] te drukken.

Verkort kiezen

Algemeen Druk op [7] en kies een VK-nummer (001 - 399) uit de algemene lijst.

Individueel Druk op [Ind.Vk] en kies een cijfer [0] - [9] (zie voor programmering van de functietoetsen hoofdstuk 5.1).

3.2 Oproep beantwoorden

Intern/extern

Neem de hoorn op.

Call pick-up

Groeps- Neem de hoorn op en kies [1][8] als het een oproep is op een toestel binnen uw groep.

Individuele- Neem de hoorn op en kies [1][3] en het toestel nummer (buiten uw groep) waarop de oproep wordt signaleerd.

Nacht- Neem de hoorn op en kies [1][6] als de oproep wordt signaleerd via de algemene bel.

Tweede oproep

Zie onder 3.3 Tijdens het gesprek.

Heroproep Een gesprek in wachtstand wordt automatisch opnieuw signaleerd als u de hoorn neerlegt.

3.3 Tijdens het gesprek

Conferentie U kunt tijdens een intern of extern gesprek een collega bijschakelen.

Opzetten Kies een toestelnummer of kies en kies een extern nummer.
Wacht op beantwoording. (Kies om terug te keren naar uw eerste gesprek indien niet wordt beantwoord).
Kies .

Beëindigen Kies om terug te keren naar uw tweede gesprek (daarna kunt u weer wisselen tussen beide gesprekken door telkens te kiezen) of verbreek door de hoorn op te leggen.

Doorverbinden

U kunt een gesprek doorverbinden naar een ander intern toestel. Dit kan ook zonder op beantwoording te wachten.

Kies een toestelnummer.
(Wacht op beantwoording en kondig het gesprek aan.)
Verbreek.

Ruggespraak

U kunt telefonisch ruggespraak plegen.

Opzetten Kies een toestelnummer.
Wacht op beantwoording. (Kies om terug te keren naar uw eerste gesprek indien niet wordt beantwoord.)

Terugnemen Kies om het ruggespraakgesprek te beëindigen en terug te keren naar uw eerste gesprek (zie ook **Wisselgesprek**).

Tweede oproep

Als u tijdens een gesprek maantoon hoort, is er een tweede oproep op uw toestel.

Antwoorden Kies 14. U hebt verbinding met de tweede partij, uw eerste gesprek staat in wachtstand.

Eerste terug Kies 2 om uw eerste gesprek terug te nemen en het tweede gesprek te verbreken.

Wisselen Kies 3 om afwisselend met beide gesprekspartners te spreken.

Wachtstand Zodra u in ruggespraak gaat, wordt uw gesprek automatisch in wachtstand geplaatst. Kies 2 om terug te keren naar uw gesprek.

Wisselgesprek

U kunt tijdens een ruggespraakgesprek (of bij een tweede oproep) afwisselend spreken met twee partijen door telkens 3 te kiezen.

3.4 Vox Supreme Novo gekoppeld aan een PABX

Als de Vox Supreme Novo is gekoppeld aan een PABX, dan zijn er vier situaties te onderscheiden:

- 1. Intern bellen met collega's aangesloten op de Vox Supreme Novo** werkt zoals hiervoor beschreven (ook voor ruggespraak en doorverbinden tijdens externe gesprekken).
- 2. Intern bellen met collega's aangesloten op de PABX:** kies de toegewezen PABX-code en kies een PABX-toestelnummer.
- 3. Ruggespraak met een toestel van de PABX tijdens een extern gesprek of een gesprek met een toestel van de PABX:** druk op en kies een PABX-toestelnummer. U kunt het gesprek terugnemen (of wisselen van gesprekspartner als de partij in de wachtstand niet verbreekt) door op te drukken en doorverbinden door te verbreken.
- 4. Extern bellen:** kies de toegewezen PABX-code, kies (of een andere code die toegang geeft tot een netlijn), wacht op kiestoon van de PABX en kies (netnummer en) abonneenummer.

4 Faciliteiten

Accountcode

Voor kostenbeheersing kunnen kostenplaatsen worden vastgelegd. Telkens als voor een bepaald account een gesprek moet worden opgebouwd, moet de betreffende accountcode worden gekozen.

Selecteer een netlijn door **[0]** te kiezen.
Druk op [Kostpl], kies een code en druk nogmaals op [Kostpl].
Kies het gewenste externe telefoonnummer.

Bericht (lampje)

Op uw toestel bevindt zich een lampje 'bericht'. Indien dit lampje knippert, betekent dit dat een collega of de operator tevergeefs heeft geprobeerd u te bereiken. Het lampje gaat pas uit nadat u hebt teruggebeld.

Kies **[6][5]**. Het toestelnummer van uw collega/de operator wordt automatisch teruggebeld.

CLIR

CLIR staat voor Calling Line Identification Restriction. Dat wil zeggen u kunt het tonen van uw telefoonnummer in het display van uw gesprekspartner blokkeren.

Bij een interne verbinding waarbij CLIR is ingeschakeld verschijnen in het display sterretjes in plaats van het nummer van de oproeper.

Bij een externe verbinding wordt uw nummer niet uitgezonden naar de oproeper. Wat de oproeper in het display van zijn toestel ziet is afhankelijk van dat toestel.

CLIR kan met een functietoets per verbinding of permanent worden geactiveerd.

Databescherming

U kunt uw toestel voor de duur van een verbinding beschermen tegen maantoon en opschakelen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een dataverbinding wordt verstoord door **78** en daarna een telefoonnummer te kiezen.

Hotline

Hotline betekent dat een vastgelegd nummer automatisch wordt gekozen zodra de hoorn wordt opgenomen. Bij vertraagde hotline is er nog de mogelijkheid zelf een nummer te kiezen. Als niet binnen acht sec. een toets wordt ingedrukt, wordt alsnog het vastgelegde nummer automatisch gekozen.

Monitor

U kunt alle inkomend extern verkeer van de bediening ook op uw toestel laten signaleren (en beantwoorden) met de functie Algemene Monitor. Schakel de functie in of uit door op functietoets [AlgMon] te drukken.

Niet storen

Niet storen betekent dat oproepen niet meer akoestisch worden gesignaleerd. Als de faciliteit is ingeschakeld hoort u een onderbroken kiestoon zodra u de hoorn opneemt.

Inschakelen Kies **61**.

Uitschakelen Kies **60**.

Toestel op slot

Met een toestel op slot kunnen alleen oproepen worden beantwoord en interne nummers en alarmnummers (VK-codes 390 - 399) worden gekozen.

Op slot Kies **76**.
Kies uw password (default 1515).
Kies **1**.

Vrijgeven Kies **76**.
Kies uw password (default 1515).
Kies **2**.

Toonzender Het kan nodig zijn voor bepaalde faciliteiten de toonzender in te schakelen. De toonzender wordt automatisch uitgeschakeld zodra u de verbinding verbreekt of als gedurende ca. 15 sec. geen toets wordt ingedrukt.

Inschakelen Kies **17** tijdens een verbinding. U kunt nu tonen uitzenden door op de toetsen **1** t/m **0**, ***** en **#** te drukken.

Volgstand Oproepen voor uw toestel kunt u meteen of alleen bij bezet laten doorschakelen naar een ander toestel. Als de faciliteit is ingeschakeld hoort u een onderbroken kiestoon zodra u de hoorn opneemt.

Inschakelen Kies **62** voor Direct doorschakelen of kies **63** voor Doorschakelen bij bezet.
Kies het toestelnummer waarnaar de oproepen moeten worden omgeleid.

Uitschakelen Kies **60**.

5 Programmering

U kunt bepaalde programmeringen zelf uitvoeren. De programmeringen zijn verdeeld in zes categorieën:

1. Functietoetsen programmeren, zie 5.1.
2. Individuele verkortkiezennummers programmeren, zie 5.2.
3. Password wijzigen, zie 5.3.
4. Oproepsignaal (volume en toonhoogte) wijzigen, zie 5.4.
5. Toesteltest uitvoeren, zie 5.5.
6. Volgstand geldt voor interne, externe of beide typen oproepen, zie 5.6.

U krijgt toegang tot de programmering door de hoorn op te nemen en **7****5** te kiezen.

De vaste functietoetsen hebben tijdens programmering de volgende betekenis:

- H** bevestiging van selectie of invoer
- R** ingevoerde informatie wissen

De algemene werkwijze is als volgt:

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **7****5**.
3. Kies een categorie met de cijfertoetsen **1** - **6**.
4. Wijzig de gewenste gegevens.
5. Bevestig de programmering door de hoorn op te leggen.

U kunt elke programmering onderbreken door op **R** te drukken. Als alles correct verloopt, hoort u na elke actie een bevestigingssignaal (3 korte tonen).

5.1 Functietoetsen programmeren

Onder de acht functietoetsen kunt u zelf een functie programmeren. De functie van netlijn-, bundel- en interntoetsen kunt u niet zelf wijzigen. Achterin deze handleiding treft u een alfabetisch overzicht aan van de functies die u aan functietoetsen kunt toewijzen, met daarbij verkort weergegeven hoe deze te programmeren.

Let op, de volgorde van de functietoetsen is:

1	5
2	6
3	7
4	8

1. Neem de hoorn op.
2. Kies .
3. Kies . (Categorie 1, functietoetsen programmeren).
4. Druk op de te programmeren functietoets. De functies die u kunt toewijzen aan de functietoetsen zijn verdeeld in zes lijsten:
 1. Oproepfaciliteiten
 2. Kiesfaciliteiten
 3. Beantwoordingsfaciliteiten
 4. Volgstandfaciliteiten
 5. Diverse faciliteiten
 6. Gespreksfaciliteiten
5. Kies een lijst door het corresponderende cijfer te kiezen.
6. Selecteer binnen een lijst één van de hierna genoemde functies door het corresponderende cijfer in te toetsen.

1 Oproepfaciliteiten

- Automatisch terugbellen inschakelen
- Automatisch terugbellen annuleren
- Opschakelen
- Databescherming
- Paging met prefix
- Geheim (CLIR)

2 Kiesfaciliteiten

- Nummer opslaan/kiezen
- In- of extern nummer direct oproepen¹
- Individueel verkort kiezen
- Toestelnummer + Intercom²
- Extern telef.nr. + Accountcode²
- Ruggespraak naar PABX + toestelnummer²

3 Beantwoordingsfaciliteiten

- Individuele call pick-up¹ 1
- Groeps call pick-up 2
- Algemene bel call pick-up 3
- Bewaking ext. ink. verkeer op de bediening 4
- Automatisch beantwoorden 5
- Bel voor netlijnsignalering 6
- Paging beantwoorden 7
- Algemene paging beantwoorden 8

4 Volgstandfaciliteiten

- Direct doorschakelen¹ 1
- Doorschakelen bij bezet¹ 2
- Niet storen 3
- Doorschakeling opheffen 5

5 Diverse faciliteiten

- Voice mail² 1
- Normal/Restricted mode 2
- Lijn reserveren (alleen voor bediening) 3
- Berichtfunctie zonder lampje 6
- Toegang tot programmering 7
- Cijferreeks opslaan¹ 8
- Toestel op slot/vrijgeven 9

6 Gespreksfaciliteiten

- Toonzender activeren¹ 1
- Conferentie 2
- Ruggespraak naar PABX¹ 3
- Accountcode¹ 4
- Intercom 5

^{1,2} Bij functies gemarkeerd met ¹ kan en gemarkeerd met ² moet een extra parameter worden ingegeven, bijvoorbeeld een intern nummer. Na selectie van een item uit een categorie kunnen de gewenste cijfers worden gekozen.

Voorbeelden

Functietoets 3 krijgt de functie 'Conferentie'.

1. Neem de hoorn op.
2. Kies .
3. Kies (functietoetsen programmeren).
4. Druk op functietoets 3 (dat is de te programmeren toets).
5. Kies (lijst 6 gespreksfaciliteiten).
6. Kies (conferentie).
7. Verbreek.

Functietoets 4 krijgt de functie 'Individuele call pick-up' van toestel 201.

1. Neem de hoorn op.
2. Kies .
3. Kies (functietoetsen programmeren).
4. Druk op functietoets 4 (dat is de te programmeren toets).
5. Kies (lijst 3 beantwoordingsfaciliteiten).
6. Kies (individuele call pick-up).
7. Kies het toestel waarvan oproepen moeten worden overgenomen: 201.
8. Verbreek.

Alleen de parameter wijzigen (bijvoorbeeld het toegevoegde toestelnummer):

1. Neem de hoorn op.
2. Kies .
3. Kies (functietoetsen programmeren).
4. Druk op functietoets 4 (dat is de te programmeren toets).
5. Kies (parameter wijzigen).
6. Kies een nieuw toestelnummer, bijvoorbeeld 205.
7. Verbreek.

5.2 Individuele verkortkiezennummers programmeren

Onder de cijfertoetsen **0** - **9** kunt u tien individuele verkortkiezennummers programmeren. Als verkortkiezennummer kunt u programmeren: toestelnummers, groepsnummers, omroep-groepsnummers (***1** - ***8**), externe nummers (0 voor een netlijn meeprogrammeren).

U kunt de programmering afbreken door op **R** te drukken.

Voorbeelden

Geheugenplaats 1 krijgt het interne nummer 201.

1. Neem hoorn op.
2. Kies **75**.
3. Kies **2** (ind. verkortkiezennummers programmeren).
4. Kies **1** (geheugenplaats 1).
5. Kies **201** (toestelnummer).
6. Verbreek.

Geheugenplaats 4 krijgt het externe nummer 070-3434343.

1. Neem hoorn op.
2. Kies **75**.
3. Kies **2** (ind. verkortkiezennummers programmeren).
4. Kies **4** (geheugenplaats 4).
5. Kies **0** (voor een netlijn) **0703434343**.
6. Verbreek.

5.3 Password wijzigen

Het password is nodig voor het op slot zetten/vrijgeven van uw toestel. Bij installatie van het systeem is het password 1515. U kunt dit wijzigen in elke combinatie van vier cijfers.

Voorbeeld, password 1515 wordt gewijzigd in 1234.

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **75**.
3. Kies **3** (password wijzigen).
4. Kies **2**.
5. Kies **1515** (uw huidige password).
6. Kies bijvoorbeeld **1234** (uw nieuwe password).
7. Verbreek.

5.4 Oproepsignaal (volume en toonhoogte) wijzigen

Voor het oproepsignaal kunt u kiezen uit zes melodieën, telkens in vier volumenniveaus.

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **7****5**.
3. Kies **4** (oproepsignaal wijzigen), u hoort de huidige instelling.
4. Kies de gewenste beltoon door (herhaald) op **1** te drukken, er zijn zes mogelijkheden.
5. Stel het volume in door (herhaald) op **2** te drukken, er zijn vier niveaus.
6. Verbreek.

5.5 Toesteltest

U kunt controleren of alle lampjes correct functioneren en of de hoorn correct functioneert.

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **7****5**.
3. Kies **6** (toesteltest), alle lampjes lichten op.
4. Druk op **#**, u hoort kiestoon via de hoorn.
5. Verbreek.
6. Meld eventuele storingen aan uw systeembeheerder.

5.6 Volgstand

U kunt ervoor kiezen alleen interne, alleen externe of beide typen oproepen door te laten schakelen zodra u volgstand inschakelt.

1. Neem de hoorn op.
2. Kies **7****5**.
3. Kies **#** (volgstand).
4. Kies de gewenste instelling: **1** int/ext, **2** extern, **3** intern.
5. Verbreek.

Alfabetische lijst van functies

In de lijst zijn alle functies opgenomen die de Vox Supreme Novo biedt. Deze functies kunt u met de aangegeven programmering toewijzen aan de functietoetsen. Bepaalde faciliteiten kunt u ook gebruiken door het commando in te geven dat in de laatste kolom staat. Functies waarbij geen commando staat vermeld moeten aan een functietoets worden toegekend. Voor de volledigheid zijn de functies waarvoor op uw toestel een vaste toets aanwezig is ook in deze lijst opgenomen. Programmering van deze functies onder een andere functietoets is niet van toepassing.

Functie	Programmering	Commando
Accountcode	7 5 1 toets 6 4 code	
Algemene bel call pick-up	7 5 1 toets 3 3	1 6
Algemene monitor	7 5 1 toets 3 4	
Algemene paging beantw.	7 5 1 toets 3 8	
Automatisch terugbellen	7 5 1 toets 1 1	#
Autom. terugbellen annuleren	7 5 1 toets 1 2	#
Berichtfunctie zonder lampje	7 5 1 toets 5 6	
Bericht beantwoorden		6 5
Bundel reserveren (bediening)	7 5 1 toets 5 3	
CLIR	7 5 1 toets 1 7	
Cijferreeks opslaan	7 5 1 toets 5 8 cijfers	
Conferentie	7 5 1 toets 6 2	
Databescherming	7 5 1 toets 1 4	7 8
Direct doorschakelen	7 5 1 toets 4 1 nummer	6 2
Doorschakelen bij bezet	7 5 1 toets 4 2 nummer	6 3
Doorschakeling opheffen	7 5 1 toets 4 5	6 0
Externe lijn		0
Groeps call pick-up	7 5 1 toets 3 2	1 8
In- of extern nummer direct	7 5 1 toets 2 3 nummer	
Individueel verkort kiezen	7 5 1 toets 2 4	
Individuele call pick-up	7 5 1 toets 3 1 nummer	1 3 nummer
Intercom	7 5 1 toets 6 5	
Niet storen	7 5 1 toets 4 3	6 1
Normal/Restricted mode	7 5 1 toets 5 2	
Nummer opslaan	7 5 1 toets 2 2	

Functie	Programmering	Commando
Nummerherhaling		H
Omroep		*1 - *8
Opschakelen	7 5 1 toets 1 3 nummer	8
Paging met prefix	7 5 1 toets 1 5	6 6
Paging beantwoorden	7 5 1 toets 3 7	6 7
Ruggespraak naar PABX		R
Ruggespraak naar een vast toestelnummer van de PABX	7 5 1 toets 2 7 nummer	
Toegang tot programmering		7 5
Toestel op slot/vrijgeven	7 5 1 toets 5 9	7 6
Toonzender activeren	7 5 1 toets 6 1 nummer	1 7
Verkort kiezen, algemene lijst		7