

# Vox Supreme Novo a 335

Gebruikershandleiding

# **Vox Supreme Novo®**

Gebruikershandleiding a335

© PTT Telecom B.V., september 1994

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden veeelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

## Inhoud

<b>1</b>	<b>Beschrijving van het systeem .....</b>	<b>5</b>
1.1	Bereikbaarheid .....	5
	1.1.1 Call Pickup .....	5
	1.1.2 Paging .....	5
	1.1.3 Voice Mail .....	5
	1.1.4 Volgstand .....	6
1.2	Bundel- en lijntoetsen .....	6
	1.2.1 Functietoetsen geprogrammeerd als lijntoets .....	6
	1.2.2 Functietoetsen geprogrammeerd als bundeltoets .....	8
1.3	Bundels .....	9
1.4	Chef/Secretaresse-schakeling .....	9
1.5	Functietoetsen .....	9
1.6	Groepsschakeling en Werkgroep .....	10
1.7	Handsfree .....	10
1.8	ISDN .....	11
	1.8.1 CLIR .....	11
	1.8.2 Subadres .....	12
	1.8.3 Berichten .....	12
1.9	Lijnkiezer - PABX .....	12
1.10	Normal/Restricted mode .....	13
1.11	Verkeersklassen .....	13
<b>2</b>	<b>Beschrijving van het toestel .....</b>	<b>14</b>
2.1	Lampjes .....	15
2.2	Toetsen .....	15
2.3	Display .....	16
<b>3</b>	<b>Telefoneren .....</b>	<b>17</b>
3.1	Zelf opbellen .....	17
	Intern .....	17
	Intercom .....	17
	Omroep .....	17
	Opschakelen .....	17
	Automatisch terugbellen .....	17
	Extern .....	18
	Nummerherhaling .....	18
	Opgeslagen nummer .....	18
	Verkort kiezen .....	18

3.2	Oproep beantwoorden.....	18
	Intern/extern .....	18
	Intercom .....	19
	Call pick-up.....	19
	Tweede oproep .....	19
	Heroproep .....	19
3.3	Tijdens het gesprek .....	19
	Conferentie .....	19
	Doorverbinden .....	20
	Parkeren .....	20
	Ruggespraak.....	20
	Tweede oproep .....	20
	Wachtstand .....	21
	Wisselgesprek .....	21
3.4	Vox Supreme Novo gekoppeld aan een PABX .....	22
<b>4</b>	<b>Faciliteiten .....</b>	<b>23</b>
	Accountcode.....	23
	Afspraak .....	23
	Automatisch beantwoorden .....	23
	Bel .....	23
	Berichten .....	24
	Databescherming .....	24
	Hotline .....	25
	ISDN-functies .....	25
	Monitor.....	26
	Niet storen .....	26
	Supervisie .....	26
	Toestel op slot .....	27
	Toonzender.....	27
	Volgstand .....	27

<b>5</b>	<b>Programmering</b> .....	28
5.1	Functietoetsen programmeren .....	29
5.2	Individuele verkortkiezennummers programmeren .....	32
5.3	Identiteit .....	33
5.4	Oproepsignaal (volume en toonhoogte) wijzigen .....	34
5.5	Hoofdtelefoon ja/nee .....	34
5.6	Toesteltest .....	34
5.7	Afspraak programmeren .....	35
5.8	Taal selecteren .....	35
5.9	Display .....	36
5.10	Volgstand .....	36
	<b>Alfabetische lijst van functies</b> .....	38

# 1 Beschrijving van het systeem

De werking van de Vox Supreme Novo wordt in een aantal alfabetisch gerangschikte artikelen beschreven.

## 1.1 Bereikbaarheid

In de Vox Supreme Novo zijn voorzieningen getroffen waarmee de (telefonische) bereikbaarheid wordt vergroot.

### 1.1.1 Call Pickup

Call Pickup betekent het naar u toe halen van een oproep. Er zijn drie varianten.

1. Individuele Call Pickup, waarbij u een oproep op een bepaald toestel naar u toe haalt.
2. Groeps Call Pickup, waarbij u een oproep op een willekeurig toestel (binnen een Call Pickup Groep of Werkgroep) naar u toe haalt. Dat betekent tevens, dat als meer toestellen tegelijk oproepen signaleren, u niet weet van welk toestel u de oproep overneemt; dit wordt door het systeem bepaald.
3. BNDN (Beantwoorden Nachtoproep Door Nummerkeuze), dit is het naar u toehalen van een oproep die wordt gesignaleerd via een algemene bel.

### 1.1.2 Paging

Voor paging moet op uw systeem een paging-installatie zijn aangesloten. Personen die een pager (pieper) bij zich hebben kunnen dan worden opgeroepen door de toegangscode te kiezen (66) gevolgd door het piepernummer. De oproeper kan wachten totdat de opgeroepene zich meldt via een willekeurig telefoontoestel dat is aangesloten op de Vox Supreme Novo (de opgeroepene kiest vanaf een toestel code 67 en is vervolgens direct verbonden met de wachtende oproeper).

### 1.1.3 Voice Mail

Voor voice mail moet op uw systeem een voice mail-installatie zijn aangesloten. Oproepers kunnen dan berichten voor u inspreken die u op elk moment kunt beluisteren. Zie voor meer gedetailleerde informatie de documentatie van het voice mail-systeem.

#### **1.1.4 Volgstand**

Volgstand betekent dat oproepen voor uw toestel worden omgeleid (doorgeschakeld) naar een ander toestel. Oproepen kunnen meteen worden doorgeschakeld (direct) of alleen als uw toestel bezet is. Daarnaast kan een toestel worden doorgeschakeld naar een voice mail-systeem en kan oproepers een bepaald bericht worden getoond (alleen zichtbaar op displaytoestellen).

### **1.2 Bundel- en lijntoetsen**

De Vox Supreme Novo kan op diverse manieren zijn geprogrammeerd. Als aan uw toestel een lijnkieser-profiel is toegekend, dan zijn bepaalde functietoetsen geprogrammeerd als lijntoets. Is aan uw toestel een PABX-profiel toegekend, dan hebt u de beschikking over twee bundeltoetsen.

#### **1.2.1 Functietoetsen zijn geprogrammeerd als lijntoets**

##### *Zelf opbellen*

Als functietoetsen zijn geprogrammeerd als lijntoetsen, dan kunt u extern opbellen via een bepaalde netlijn door op die functietoets te drukken. U hoort vervolgens kiestoon van de openbare centrale en u kunt meteen een extern nummer kiezen. Voor interne gesprekken hoeft u niet op een functietoets te drukken, u kunt meteen een intern nummer kiezen.

##### *Beantwoorden*

Interne oproepen worden altijd optisch (in het display en met het lampje) en akoestisch gesignaleerd. U beantwoordt een interne oproep door de hoorn op te nemen of door op de interntoets te drukken waarvan het lampje knippert.

Externe oproepen op aan uw toestel toegewezen netlijnen worden altijd optisch (met het lampje) gesignaleerd. Oproepen op netlijnen die exclusief aan uw toestel (of aan een aantal toestellen) zijn toegewezen, worden zowel optisch als akoestisch gesignaleerd. U kunt externe oproepen beantwoorden door de hoorn op te nemen of door op de toets te drukken waarvan het lampje knippert.

Als meer oproepen tegelijk worden gesignaleerd is het mogelijk zelf te bepalen welke oproep u als eerste beantwoordt door op een van de toetsen te drukken waarvan het lampje knippert. Hiermee hebt u een oproep handsfree beantwoord. Daarna kunt u alsnog de hoorn opnemen om het gesprek via de hoorn voort te zetten. Deze keuzemogelijkheid bestaat alleen voor netlijnen die exclusief aan uw toestel (eventueel ook aan meer toestellen) zijn toegewezen, dus netlijnen die zowel optisch als akoestisch worden gesignaleerd.

Netlijnen die alleen optisch worden gesignaleerd kunt u niet beantwoorden als er tevens oproepen worden gesignaleerd op netlijnen die exclusief aan uw toestel zijn toegewezen of op één van beide interne lijnen. Ook oproepen op netlijnen die door de geactiveerde functie "bel" (zie hierna) akoestisch worden gesignaleerd kunt u niet beantwoorden als er meer oproepen tegelijk binnenkomen.

De functie "bel" kunt u toewijzen aan een functietoets. Als "bel" is geactiveerd, worden oproepen op niet-exclusief aan uw toestel toegewezen netlijnen akoestisch gesignaleerd. U beantwoordt een oproep door op de functietoets te drukken waarvan het lampje knippert. Als meer oproepen tegelijk worden gesignaleerd, kunt u oproepen die akoestisch worden gesignaleerd door de functie "bel" niet beantwoorden.

#### *Tweede oproep*

Als dat voor uw toestel is toegestaan, kan tijdens een gesprek een tweede oproep worden gesignaleerd. U hoort maantoon en u ziet in het display kort een aanduiding van de tweede oproep. U kunt de tweede oproep beantwoorden door op de functietoets te drukken waarvan het lampje knippert. Uw eerste gesprek wordt nu automatisch in wachtstand geplaatst. Nadat twee oproepen zijn beantwoord, kunt u afwisselend met beide partijen spreken door telkens op de functietoets te drukken waarvan het lampje knippert. Als u de actieve verbinding verbreekt door de hoorn neer te leggen, wordt de andere oproep opnieuw gesignaleerd.



### **1.2.2 Functietoetsen zijn geprogrammeerd als bundeltoets**

#### *Zelf opbellen*

Als functietoetsen zijn geprogrammeerd als bundeltoetsen, dan krijgt u toegang tot een willekeurige in die bundel geprogrammeerde netlijn door op die functietoets te drukken. U hoort kiestoon van de openbare centrale en u kunt meteen een extern nummer kiezen. Voor interne gesprekken hoeft u niet op een functietoets te drukken, u kunt meteen een intern nummer kiezen.

#### *Beantwoorden*

Interne oproepen worden altijd optisch (in het display en met het lampje) en akoestisch gesignaleerd. U beantwoordt een interne oproep door de hoorn op te nemen of door op de interntoets te drukken waarvan het lampje knippert.

Externe oproepen op netlijnen die in een bundel zijn geplaatst, worden in het algemeen niet op uw toestel gesignaleerd (alleen als de lijn specifiek aan uw toestel is toegewezen), maar komen altijd binnen via de bediening.

Als de bediening een externe oproep naar uw toestel doorverbindt, dan wordt die oproep in eerste instantie gesignaleerd onder een interntoets. U kunt deze oproep beantwoorden door de hoorn op te nemen of door op de interntoets te drukken waarvan het lampje knippert. De bediening kan nu het gesprek aankondigen en vervolgens doorverbinden.

Als de bediening het gesprek doorverbindt voordat u hebt beantwoord, dan wordt de oproep vervolgens gesignaleerd onder een bundeltoets. U kunt deze oproep beantwoorden door de hoorn op te nemen of door op de bundeltoets te drukken waarvan het lampje knippert. Als meer oproepen tegelijk op uw toestel worden gesignaleerd, beantwoordt u door de hoorn op te nemen. De oproep die u beantwoordt, wordt bepaald door de prioriteits-volgorde. Deze volgorde is: heroproepen, externe oproepen, interne oproepen.

### **1.3 Bundels**

Netlijnen voor uitgaand verkeer worden in bundels geplaatst. Voor uitgaand extern verkeer kunnen toestellen een bundel aankiezen met een bundelcode (meestal het cijfer 0). Het systeem zoekt in de gekozen bundel naar een vrije lijn en geeft die door naar het toestel. Vanaf het toestel kan dan een externe verbinding worden gemaakt.

### **1.4 Chef/Secretaresse-schakeling**

Met chef/secretaresse-schakelingen kan een zeer efficiënte mogelijkheid worden gecreëerd voor de afhandeling van telefoontjes. Bij een actieve schakeling worden alle oproepen voor de chef gesignaleerd op het secretaresse-toestel. Per toestel zijn twee toetsen geprogrammeerd: een doorschakeltoets en een directe oproep-toets. Met de doorschakeltoets kan de schakeling worden in- of uitgeschakeld en met de Chef- resp. de Secr.-toets kunnen de secretaresse en de chef elkaar oproepen met één enkele toetsaanslag. Een secretaresse en een chef kunnen deel uitmaken van twee chef/secretaresse-schakelingen. Per schakeling zijn twee toetsen nodig. Het Chef-toestel moet zijn voorzien van een display.

### **1.5 Functietoetsen**

Op uw toestel treft u tien programmeerbare functietoetsen aan. Bij indienststelling van uw systeem is aan een aantal van deze toetsen reeds een functie toegekend:

1 lijn-/bundeltoets	6 vrij
2 lijn-/bundeltoets	7 vrij
3 vrij	8 vrij
4 vrij	9 intern
5 vrij	10 Individueel verkort kiezen

De functie van de toetsen 3 - 8 kan ook lijntoets zijn, afhankelijk van de inrichting van uw systeem. De functie van lijn-, bundel- of interntoetsen kunt u niet zelf wijzigen.

## **1.6 Groepsschakeling en Werkgroep**

Toestellen kunnen in een groepsschakeling worden opgenomen. Alle toestellen in een groep zijn onder het eigen toestelnummer aankiesbaar en tevens is de groep aankiesbaar met een groepsnummer. Oproepen op het groepsnummer worden over de groepstoestellen verdeeld. Afhankelijk van de programmering is die verdeling cyclisch (om de beurt), sequentieel (steeds beginnend bij het eerste toestel, als dat bezet is het volgende toestel enzovoort) of parallel (op alle toestellen, het toestel dat het eerst antwoordt heeft verbinding met de oproeper).

Toestellen kunnen ook worden samengevoegd tot werkgroepen. Op elk toestel is voor alle andere deelnemers in de groep een toets geprogrammeerd. Groepsleden kunnen elkaar oproepen met deze toetsen en tevens hebben zij een lamp-indicatie voor de status van de andere groepsleden (vrij, bezet, wordt gebeld). Elk toestel is onder het eigen toestelnummer bereikbaar. Oproepen kunnen door andere toestellen worden overgenomen met de functietoets Groeps Call Pickup. Daarnaast is er een monitortoets op elk toestel aanwezig. Zodra de functie monitor wordt ingeschakeld, worden alle oproepen op groepstoestellen tevens gesignaleerd op het toestel dat de monitorfunctie heeft ingeschakeld (maximaal kunnen acht nummers worden gemonitord, dit kunnen toestelnummers of doorkiesnummers zijn).

## **1.7 Handsfree**

Handsfree betekent letterlijk handenvrij, dus telefoneren zonder de hoorn op te nemen, zodat u uw handen vrij houdt. Oproepen kunnen handsfree worden beantwoord door op de functietoets handsfree of de netlijn- of interntoets waarvan het lampje knippert te drukken. Oproepen handsfree opzetten kan door intern meteen een nummer te kiezen en extern door op een bundel- of lijntoets te drukken en daarna een telefoonnummer te kiezen. Omschakelen van handsfree naar telefoneren via de hoorn kan door de hoorn op te nemen.

Omschakelen van telefoneren via de hoorn naar handsfree kan door op **HANDSFREE** te drukken en de hoorn op te leggen. Tijdens een gesprek via de hoorn kan ook de luidspreker worden ingeschakeld door op **[M]** te drukken. Tijdens handsfree of gesprekken via de hoorn kan ook de microfoon (van de hoorn en van het toestel) worden uitgeschakeld (mute) door op **MIC** te drukken. De andere partij kan u niet horen, hetgeen nuttig kan zijn als u even iets wilt overleggen met een collega. Schakel de microfoon weer in door nogmaals op **MIC** te drukken.

## **1.8 ISDN**

De Vox Supreme Novo is volledig als ISDN-systeem inzetbaar. Eén of meer netlijnen kunnen zijn aangesloten op de openbare ISDN-infrastructuur. Alle mogelijkheden van ISDN zijn vanaf uw toestel toegankelijk via de functietoets ISDN-menu. U kunt telefoonnummers (ISDN en 'gewoon') kiezen in blokmode: u toetst eerst het volledige nummer in en geeft pas daarna de opdracht dit nummer te kiezen. Dit heeft als voordeel dat u eventueel foutief ingetoetste cijfers nog kunt wijzigen en dat u een aantal faciliteiten voor de op te zetten verbinding alsnog kunt inschakelen (bijvoorbeeld CLIR).

### **1.8.1 CLIR**

CLIR staat voor Calling Line Identification Restriction: u kunt het tonen van uw telefoonnummer in het display van uw gesprekspartner blokkeren. Bij een interne verbinding waarbij CLIR is ingeschakeld verschijnen in het display sterretjes in plaats van het nummer van de oproeper. Bij een externe verbinding wordt uw nummer niet uitgezonden naar de oproeper. Wat de oproeper in het display van zijn toestel ziet is afhankelijk van dat toestel. CLIR kan met een functietoets per verbinding of permanent worden geactiveerd.

### **1.8.2 Subadres**

Aan ISDN-telefoonnummers kan een subadres worden toegevoegd. Aan de hand van dit subadres wordt een oproep direct gerouteerd naar een bepaald toestel op de gekozen ISDN-aansluiting. Een subadres kan per verbinding via het ISDN-menu worden toegevoegd.

### **1.8.3 Berichten**

Als een oproep naar een ISDN-aansluiting niet wordt beantwoord, dan wordt automatisch het meegezonden nummer omgezet in een bericht. Zo weet de opgeroepene steeds achteraf dat er een oproep is geweest en van welk nummer (oproeplijst). Als een dergelijk bericht op uw toestel binnenkomt, gaat het berichtlampje branden. U kunt het bericht lezen en erop reageren.

## **1.9 Lijnkiezer - PABX**

In het algemeen hebben toestellen die zijn aangesloten op een lijnkiezerinstallatie voor elke netlijn die op het systeem is aangesloten een toets. Door het indrukken van één van deze netlijntoetsen kan een oproep op die netlijn worden beantwoord of kan een extern gesprek via die netlijn worden opgezet. Toestellen die zijn aangesloten op een PABX (Private Automatic Branch eXchange) kunnen oproepen ontvangen via doorkiesnummers of doorverbonden via de bediening. Voorgeprogrammeerde toetsen zijn dan niet nodig. Voor uitgaand extern verkeer moet een toegangscode worden gekozen (meestal het cijfer 0).

In de Vox Supreme Novo is het mogelijk aan toestellen een lijnkiezer-profiel of een PABX-profiel toe te wijzen. Met een lijnkiezer-profiel heeft een toestel de beschikking over bepaalde netlijnen die per netlijn onder een toets worden gesignaleerd. Met een PABX-profiel heeft een toestel standaard twee zogenaamde bundeltoetsen (zie ook Bundels) voor extern verkeer. In beide profielen hebben alle toestellen altijd twee toetsen voor interne lijnen.


### **1.10 Normal/Restricted mode**

Restricted mode beïnvloedt de verdeling van inkomend extern verkeer over de verschillende bedieningstoestellen (of groepen bedieningstoestellen) en de mogelijkheden van toestelgebruikers voor uitgaand extern verkeer (toestellen krijgen in restricted mode bijvoorbeeld een andere verkeersklasse, waardoor vanaf die toestellen geen internationale gesprekken meer kunnen worden opgezet). De bediening kan de centrale omschakelen, en het is mogelijk dat de centrale zelf omschakelt van normal naar restricted mode of omgekeerd, omdat in het systeem een tijdschema hiervoor is vastgelegd. Bepaalde toestellen kunnen door de systeembeheerder van de omschakeling worden uitgezonderd.

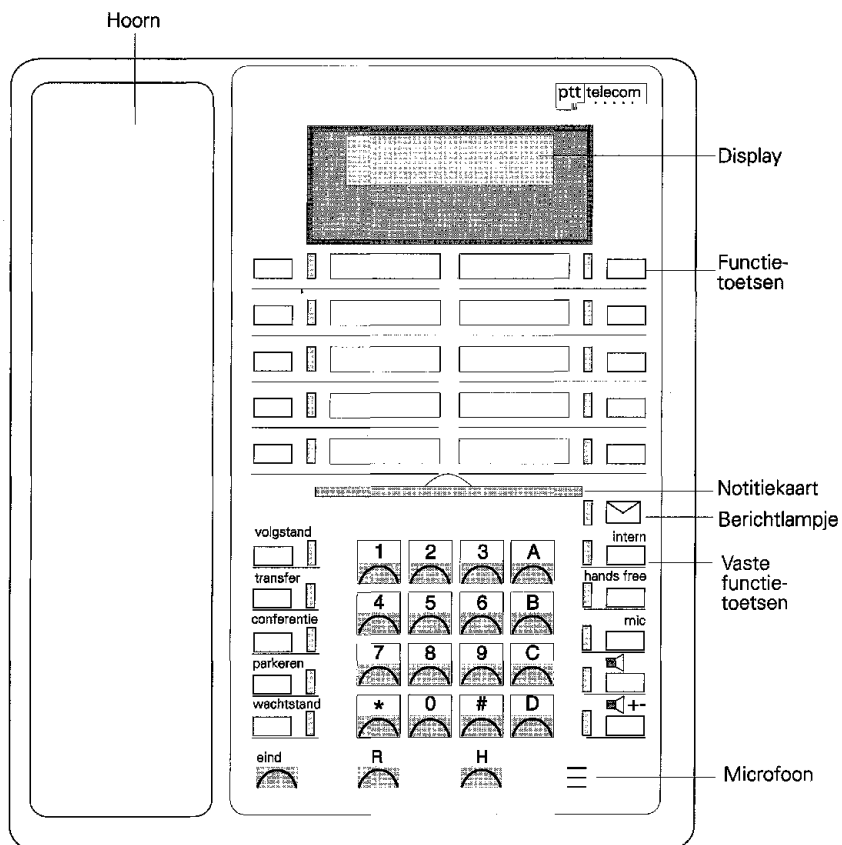
### **1.11 Verkeersklassen**

Zowel toestellen als netlijnen (bundels) worden in verkeerscategorieën ingedeeld. In een matrix wordt aangegeven welke categorieën toestellen toegang hebben tot welke categorieën bundels in normal en restricted mode. Afhankelijk van de waarde die in de matrix is ingevuld, krijgt een toestel een bepaalde verkeersklasse. Een verkeersklasse bepaalt of bijvoorbeeld externe en/of internationale nummers gekozen kunnen worden vanaf een toestel.

## 2 Beschrijving van het toestel

Uw toestel is een analoog systeemgebonden toestel van het type a335. Oproepen maken en beantwoorden kan door de hoorn op te nemen of handsfree via de ingebouwde luidspreker en microfoon. Volume en toonhoogte van het oproepsignaal zijn instelbaar, zie hoofdstuk 5. Het volume van de luidspreker is instelbaar met . Zie 1.5 voor de functie van de tien programmeerbare functietoetsen. Zie voor programmering van de functietoetsen hoofdstuk 5.1.


Bij de beschrijvingen in deze handleiding worden geprogrammeerde functietoetsen aangegeven tussen [ en ], bijvoorbeeld [Niet storen] of [Bericht].




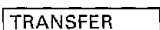


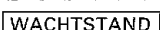
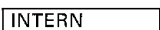

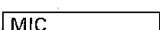












## 2.1 Lampjes

De lampjes geven de status van een onder een toets geprogrammeerde faciliteit weer:

uit                                      faciliteit uitgeschakeld / netlijn vrij  
aan                                        faciliteit ingeschakeld / netlijn in gebruik  
knipperend                            er staat een gesprek in wachtstand  
snel knipperend                      er is een oproep

Als het berichtlampje  knippert is een bericht naar het toestel gestuurd, zie verder hoofdstuk 4 bij Berichten.

## 2.2 Toetsen

	volgstand in- en uitschakelen
	gesprek doorverbinden
	conferentie opzetten en beëindigen
	gelijk aan wachtstand
	gesprek in algemene of open wachtstand plaatsen
	toegang tot een interne lijn
	activeert luidspreker en microfoon voor het beantwoorden van oproepen zonder de hoorn op te nemen
	microfoon uit- en weer inschakelen tijdens een gesprek
	luidspreker inschakelen tijdens een gesprek via de hoorn
	volume van de luidspreker instellen
	normale kiesfunctie.
	toegang tot omroep (per groep).
	automatisch terugbellen indien het gekozen toestel bezet is.
	(handsfree) gesprek of programmering beëindigen
	opschakelen
	toegang tot programmering
	toonzender inschakelen
	toegang tot algemene verkortkiezenlijst
	ruggespraak
	herhaling van het laatstgekozen nummer



## **2.3 Display**

Het display heeft twee regels van elk 16 karakters. In het display kan de volgende informatie verschijnen:

### Regel 1

- statusmeldingen, bijvoorbeeld 'niet storen'
- aanwijzingen tijdens het gebruik, bijvoorbeeld 'Kies a.u.b.'
- identiteit van een gesprekspartner (toestelnummer of naam)
- acceptatiemelding bij in- en uitschakelen van faciliteiten

### Regel 2

- datum (tien karakters) en tijd (vijf karakters)
- gekozen nummer
- gespreksinformatie, bijvoorbeeld 'conferentie'
- gesprekskosteninformatie
- ingetoetste cijfers na inschakeling van de toonzender
- teller

## 3 Telefoneren

### 3.1 Zelf opbellen

#### **Intern**

*Handsfree* Kies een intern toestelnummer zonder eerst de hoorn op te nemen.

*Via hoorn* Neem de hoorn op en kies een intern toestelnummer.

#### **Intercom**

Neem de hoorn op, kies een toestelnummer en druk op [Intercom]. Uw oproep wordt automatisch beantwoord. Intercom is alleen mogelijk naarhandsfree-toestellen. Zie 5.1 voor programmering van de functietoets.

#### **Omroep**

*Handsfree* Kies een groep met **\*1** - **\*8** en spreek de boodschap in (max. 20 sec).

*Via hoorn* Neem de hoorn op en kies een groep met **\*1** - **\*8** en spreek de boodschap in (max. 20 sec).

#### **Opschakelen**

Als u een bezet toestel kiest en u hoort de speciale vrijtoon (uw oproep wordt als tweede oproep op het gekozen toestel gesignaleerd), kunt u in het gesprek opschakelen (als u daartoe gerechtigd bent) door op **A** te drukken.

#### **Automatisch terugbellen**

Als u een bezet toestel kiest en u hoort de speciale vrijtoon (uw oproep wordt als tweede oproep op het gekozen toestel gesignaleerd), kunt u automatisch terugbellen (ATB) inschakelen door op **#** te drukken en te verbreken. (de opdracht geldt 30 minuten; als u bezettoon hoort is ATB niet mogelijk).

*Annuleren* (Neem de hoorn op,) druk op **#** (en verbreek).

### **Extern**

*Handsfree* Druk op een netlijn- of bundeltoets en kies een extern nummer.

*Via hoorn* Neem de hoorn op, druk op een netlijn- of bundeltoets en kies een extern nummer.

### **Nummerherhaling**

Druk op .

### **Opgeslagen nummer**

U kunt een gekozen nummer opslaan voordat u de verbinding verbreekt door op [NrOpsl] te drukken. U kunt het opgeslagen nummer opnieuw laten kiezen door op [Ind.VK] en op [NrOpsl] te drukken.

### **Verkort kiezen**

*Algemeen* Druk op  en kies een VK-nummer (001 - 399) uit de algemene lijst.

*Individueel* Druk op [Ind.VK] en kies een cijfer  -  (default is functietoets 10 geprogrammeerd voor [Ind.VK]; zie voor programmering van functietoetsen hoofdstuk 5.1).

## **3.2 Oproep beantwoorden**

### **Intern/extern**

Neem de hoorn op of druk op .

**Let op** Druk eerst op de gewenste lijntoets (of op  als meer oproepen tegelijk worden gesignaleerd.

Bij een oproep die naar uw toestel wordt omgeleid ziet u in het display het nummer dat de oproeper heeft gekozen en het nummer van de oproeper: xxxx <-- yyyy.

**Intercom** Zie hoofdstuk 4, Automatisch beantwoorden.

### **Call pick-up**

*Groeps-* Kies **1****8** als het een oproep is op een toestel binnen uw groep.

*Individuele-* Kies **1****3** en het toestelnummer (buiten uw groep) waarop de oproep wordt gesignaleerd.

*Nacht-* Kies **1****6** als de oproep wordt gesignaleerd via de algemene bel.

### **Tweede oproep**

Zie hoofdstuk 3.3 Tijdens het gesprek.

**Heroproep** Een gesprek in wachtstand wordt automatisch opnieuw gesignaleerd als u op **EIND** drukt of de hoorn neerlegt.

## **3.3 Tijdens het gesprek**

**Conferentie** U kunt tijdens een intern of extern gesprek een collega bijschakelen.

*Opzetten* Kies een toestelnummer of druk op een lijn- of bundeltoets en kies een extern nummer. Wacht op beantwoording (druk op **EIND** en daarna op de toets van uw eerste gesprek indien niet wordt beantwoord). Druk op **CONFERENTIE**.

*Beëindigen* Druk op **CONFERENTIE** om terug te keren naar uw tweede gesprek (daarna kunt u weer wisselen door steeds op de gewenste lijntoets te drukken) of verbreek.

### **Doorverbinden**

U kunt een gesprek doorverbinden naar een ander intern toestel. Dit kan ook zonder op beantwoording te wachten.

Kies een toestelnummer.  
(Wacht op beantwoording en kondig het gesprek aan.)

Druk op  en verbreek.

### **Parkeren**

U kunt een extern gesprek parkeren en dit vanaf een ander toestel terugnemen.

Druk op  en neem het gesprek terug (op uw eigen of op een ander toestel) door op de lijntoets te drukken.

### **Ruggespraak**

U kunt telefonisch ruggespraak plegen met een collega.

Kies een toestelnummer of druk op een lijn- of bundeltoets en kies een extern nummer. Wacht op beantwoording (druk op  en daarna op de toets van uw eerste gesprek indien niet wordt beantwoord).

*Terugnemen* Druk op  om het ruggespraak-gesprek te beëindigen en druk daarna op de toets van uw eerste gesprek.

### **Tweede oproep**

Als u tijdens een gesprek maantoon hoort, is er een tweede oproep op uw toestel.

*Antwoorden* Druk op de knipperende toets. U krijgt verbinding met de tweede partij, uw eerste gesprek staat in wachtstand.

*Eerste terug* Druk op de toets van uw eerste gesprek.

*Wisselen* Druk telkens op een van beide toetsen om afwisselend met beide gesprekspartners te spreken.

**Wachtstand** U kunt een gesprek in de wachtstand zetten, bijvoorbeeld om iets op te zoeken of te overleggen. Een gesprek wordt automatisch in de wachtstand geplaatst zodra u in ruggespraak gaat.

*Inschakelen* Druk op WACHTSTAND.

*Terugnemen* Druk op de lijn- of bundeltoets.

**Wisselgesprek**

U kunt tijdens een ruggespraakgesprek (of bij een tweede oproep) afwisselend spreken met twee partijen.

Druk steeds op één van de lijn- of bundeltoetsen om afwisselend met twee externe gesprekspartners te spreken.

### **3.4 Vox Supreme Novo gekoppeld aan een PABX**

Als de Vox Supreme Novo is gekoppeld aan een PABX, dan zijn er vier situaties te onderscheiden:

- 1. Intern bellen met collega's aangesloten op de Vox Supreme Novo** werkt zoals hiervoor beschreven.
- 2. Intern bellen met collega's aangesloten op de PABX:** druk op een netlijntoets die toegang geeft tot de PABX en kies een PABX-toestelnummer.
- 3. Ruggespraak met een toestel van de PABX tijdens een extern gesprek of een gesprek met een toestel van de PABX:** druk op  en kies een PABX-toestelnummer. U kunt het gesprek terugnemen (of wisselen van gesprekspartner als de partij in de wachtstand niet verbreekt) door op  te drukken en doorverbinden door te verbreken.
- 4. Extern bellen:** druk op een netlijntoets die toegang geeft tot de PABX, kies  (of een andere code die toegang geeft tot een netlijn), wacht op kiestoon en kies (netnummer en) abonneenummer.

## 4 Faciliteiten

### **Accountcode**

Voor kostenbeheersing kunnen kostenplaatsen worden vastgelegd. Telkens als voor een bepaald account een gesprek moet worden opgebouwd, moet de betreffende accountcode worden gekozen.

Selecteer een netlijn (met een netlijn- of bundeltoets of door  te kiezen). Druk op [Kostpl], kies een code en druk nogmaals op [Kostpl] (zie hoofdstuk 5.1 voor programmering van de functietoets). Kies het gewenste externe telefoonnummer.

### **Afspraak**

U kunt uw toestel een signaal laten geven op een zelf geprogrammeerd tijdstip, bijvoorbeeld om u te herinneren aan een afspraak. Zie verder hoofdstuk 5.7.

### **Automatisch beantwoorden**

U kunt op uw toestel automatisch beantwoorden inschakelen door op [AutAnt] te drukken. Interne oproepen worden dan na twee sec. handsfree beantwoord zonder dat u een toets aanraakt of de hoorn opneemt. Zie hoofdstuk 5.1 voor programmering van de functietoets.

### **Bel**

Druk op [Bel] om netlijnen die alleen optisch op uw toestel worden gesignaleerd ook akoestisch te laten signaleren (met een afwijkend belritme). Met de functie bel kunt u netlijnen die optisch worden gesignaleerd door de functie Supervisie ook akoestisch laten signaleren. U kunt oproepen die akoestisch worden gesignaleerd door de bel-functie alleen beantwoorden door op de betreffende netlijntoets te drukken. Zie hoofdstuk 5.1 voor programmering van de functietoets.



**Berichten** U kunt berichten naar ander toestellen zenden. Dit kan vanuit rustsituatie of als u een toestel belt dat bezet is of niet antwoordt. Er zijn twintig berichten beschikbaar (1 - 20).

*Zenden* Druk op [Bericht] en kies een bestemming (als u een bericht stuurt nadat u het nummer hebt gekozen, hoeft u niet opnieuw de bestemming te kiezen). Selecteer een bericht met  en . Verstuur het bericht door op  te drukken. Bepaalde berichten kunt u aanvullen met een datum of een tijdstip, waarna u nogmaals op  moet drukken.

*Ontvangen* Als het lampje 'bericht' knippert, betekent dit dat een collega of de operator tevergeefs heeft geprobeerd u te bereiken of een bericht naar uw toestel heeft gestuurd. Het lampje gaat pas uit nadat u het bericht hebt gelezen.

Kies   (of druk op functietoets [Bericht], zie hoofdstuk 5.1 voor programmering van de functietoets). Als er meer berichten zijn, kunt u bladeren met  en . Druk op  om datum en tijd van ontvangst van een bericht op te vragen. Druk op  om de eerste regel van een bericht te lezen. Druk nogmaals op  voor de tweede regel van een bericht. Druk nogmaals op  om terug te bellen (het bericht wordt nu gewist) of druk op  om het bericht te wissen zonder terug te bellen.

### **Databescherming**

U kunt uw toestel voor de duur van een verbinding beschermen tegen maantoon en opschakelen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een dataverbinding wordt verstoord, door   en pas daarna een telefoonnummer te kiezen.

**Hotline** Hotline betekent dat een vastgelegd nummer automatisch wordt gekozen zodra de hoorn wordt opgenomen. Bij vertraagde hotline is er nog de mogelijkheid zelf een nummer te kiezen. Als niet binnen acht sec. een toets wordt ingedrukt wordt alsnog het vastgelegde nummer automatisch gekozen.

### **ISDN-functies**

U kunt rechtstreeks gebruik maken van de faciliteiten van ISDN. U kunt telefoonnummers direct kiezen of eerst een nummer voorbereiden (bij direct kiezen kunt u geen extra faciliteiten activeren), berichten activeren (alleen intern) en aangeven of u uw telefoonnummer wilt laten tonen in het display van het opgeroepen nummer of niet (CLIR). Voor voorbereid kiezen, CLIR en Subadres moeten functietoetsen zijn geprogrammeerd (zie ook 5.1 bij Oproepfaciliteiten).

#### *Nummer kiezen met nummervoorbereiding, zonder extra faciliteiten*

Druk op [ISDN], kies een telefoonnummer (denk aan de bundelcode voor de ISDN-netlijn) en druk nogmaals op [ISDN] om het nummer te laten kiezen. Voordat u het nummer laat kiezen kunt nog cijfers wissen door op **R** te drukken. U kunt de cursor verplaatsen met de toetsen **◀+/-** en **◀**.

#### *Nummer kiezen met nummervoorbereiding, met extra faciliteiten*

Druk op [ISDN], kies een telefoonnummer (denk aan de bundelcode voor de ISDN-netlijn). Schakel nu eerst één of meer faciliteiten in en druk daarna nogmaals op [ISDN]:  
**CLIR voor deze verbinding:** druk op [CLIR].  
**Bericht bij dit nummer** (alleen intern, zie ook Berichten, Zenden): druk op [Bericht], selecteer

een bericht en bevestig uw keuze door op **[H]** te drukken.

**Subadres bij dit nummer:** druk op [Subadr] en kies het subadres (ingetoetste cijfers kunt u wissen door op **[R]** te drukken. U kunt de cursor verplaatsen met de toetsen **[◀+/-]** en **[◀]**).

*Direct kiezen* Druk op de lijntoets waaronder de ISDN-netlijn is geprogrammeerd en kies een telefoonnummer.

**Monitor** U kunt alle inkomend extern verkeer van de bediening ook op uw toestel laten signaleren (en beantwoorden) met de functie Algemene Monitor. Schakel de functie in of uit door op functietoets [AlgMon] te drukken.

**Niet storen** Niet storen betekent dat oproepen niet meer akoestisch worden gesignaleerd.

*Inschakelen* Kies **[6][1]** (of druk op [Niet storen], zie hoofdstuk 5.1 voor programmering van de functietoets).

*Uitschakelen* Druk op **[VOLGSTAND]**.

**Supervisie** Met de functie Supervisie kunt u alle inkomend verkeer op een bepaalde lijn van een bepaald toestel (alleen lijnen van het type RGM, RGO en RGI) ook onder een toets op uw toestel laten signaleren (en beantwoorden). In combinatie met [Bel] is het mogelijk oproepen op die lijn ook akoestisch te laten signaleren. Via de LCD-indicatie krijgt u informatie over de status van de lijn (vrij, bezet, oproep). De functie Supervisie is altijd actief als daarvoor een toets is geprogrammeerd bij de installatie van het systeem.

### **Toestel op slot**

Met een toestel op slot kunnen alleen oproepen worden beantwoord en interne nummers en alarmnummers (VK-codes 390 - 399) worden gekozen

*Op slot* Kies **7****6**.  
Kies uw password (default 1515).  
Kies **1**.

*Vrijgeven* Kies **7****6**.  
Kies uw password (default 1515).  
Kies **2**.

**Toonzender** Het kan nodig zijn voor bepaalde faciliteiten de toonzender in te schakelen. De toonzender wordt automatisch uitgeschakeld zodra u de verbinding verbreekt of als gedurende ca. vijftien sec. geen toets wordt ingedrukt.

Druk op **C** tijdens een verbinding. U kunt nu tonen uitzenden door op de toetsen **1** t/m **0**, **\*** en **#** te drukken

**Volgstand** Oproepen voor uw toestel kunt u meteen of alleen bij bezet laten doorschakelen naar een ander toestel.

*Inschakelen* Druk op **VOLGSTAND** voor Direct doorschakelen of kies **6****3** voor Doorschakelen bij bezet. Kies het toestelnummer waarnaar de oproepen moeten worden omgeleid.

*Uitschakelen* Druk op **VOLGSTAND**.

## 5 Programmering

U kunt bepaalde programmeringen zelf uitvoeren. De programmeringen zijn verdeeld in tien categorieën:

- 1 - Toets    Functietoetsen programmeren, zie 5.1,
- 2 - Ind.VK    Individuele VK-nrs programmeren, zie 5.2,
- 3 - Ident    Toestelnummer uitlezen en password wijzigen, zie 5.3,
- 4 - Melody    Oproepsignaal (volume en toonhoogte) wijzigen, zie 5.4,
- 5 - HfdTel    Hoofdtelefoon ja/nee, zie 5.5.
- 6 - Test    Toesteltest uitvoeren, zie 5.6.
- 7 - Afspr    Afspraak programmeren, zie 5.7.
- 8 - Taal    Taal selecteren, zie 5.8.
- \* - Displ    Naam of nummer tonen, zie 5.9.
- # - Volgst    Volgstand geldt voor interne, externe of beide typen oproepen, zie 5.10.

U krijgt toegang tot de programmering door op **B** te drukken (laat de hoorn op de haak).

De vaste functietoetsen hebben tijdens programmering de volgende betekenis:

<input type="text" value="EIND"/>	programmering verlaten (of afbreken)
<input type="text" value="H"/>	bevestiging van selectie of invoer
<input type="text" value="◀+/-"/>	volgend scherm of cursor 1 plaats naar rechts
<input type="text" value="◀"/>	vorig scherm of cursor 1 plaats naar links
<input type="text" value="R"/>	ingevoerde informatie wissen
<input type="text" value="TRANSFER"/>	kiestoonpauze invoegen in een telefoonnummer

De algemene werkwijze is als volgt:

1. Druk op **B**.
2. Selecteer een categorie door (herhaald) op **◀+/-** te drukken (de categorieën verschijnen in de hiervoor aangegeven volgorde) of door het corresponderende cijfer te kiezen.
3. Bevestig de selectie door op **H** te drukken.
4. Wijzig of vul de gewenste gegevens in (zie 5.1 - 5.10).
5. Bevestig geprogrammeerde gegevens met **H**.
6. Verlaat de programmering door op **EIND** te drukken.

## 5.1 Functietoetsen programmeren

Onder de tien functietoetsen kunt u zelf een functie programmeren. De functie van netlijn-, bundel- en interntoetsen kunt u niet zelf wijzigen. Achterin deze handleiding treft u een alfabetisch overzicht aan van de functies die u aan functietoetsen kunt toewijzen, met daarbij verkort weergegeven hoe deze te programmeren.

**Let op,** de volgorde van de functietoetsen is:

1	6
2	7
3	8
4	9
5	10

1. Druk op **[B]**
2. Selecteer Functietoetsen programmeren door de getoonde categorie 1 - Toets te bevestigen door op **[H]** te drukken.
3. Druk op de te programmeren functietoets. De huidige functie van de toets wordt in het display getoond.
4. Druk op **[H]** om de toetskeuze te bevestigen.
5. Selecteer een andere functie. De functies die u kunt toewijzen aan de functietoetsen zijn verdeeld in zes lijsten:
  - 1 - Oproep (Oproepfaciliteiten)
  - 2 - Kiezen (Kiesfaciliteiten)
  - 3 - Beantw (Beantwoordingsfaciliteiten)
  - 4 - Volgst (Volgstandfaciliteiten)
  - 5 - Opties (Diverse faciliteiten)
  - 6 - Comm. (Gespreksfaciliteiten)U kiest een lijst door het cijfer te kiezen. Binnen een lijst kunt u de hierna genoemde functies selecteren. De laatste mogelijkheid in elke lijst is steeds terugkeren naar het lijst-menu. In het lijst-menu kan nog een zevende item beschikbaar komen: 7 - Wijzig. Via deze optie kunt u een extra parameter ingeven bij bepaalde functies (functietoetsen).

#### Oproepfaciliteiten (1 - Oproep)

- Automatisch terugbellen inschakelen	1 - <input type="checkbox"/> ATB
- Automatisch terugbellen annuleren	2 - <input checked="" type="checkbox"/> ATB
- Opschakelen	3 - <input type="checkbox"/> Opsch
- Databescherming	4 - Dbesch
- Paging met prefix	5 - PgPfix
- Paging met suffix (in Nederland n.v.t.)	6 - PgSfix
- Calling Line Identification restriction	7 - Clir
- ISDN-menu	8 - ISDN
- Subadres toevoegen	9 - SubAdr
- Terug naar lijst-menu	0 - Terug

#### Kiesfaciliteiten (2 - Kiezen)

- Nummerherhaling	1 - NrHerh
- Nummer opslaan	2 - NrOpsl
- In- of extern nummer direct oproepen <sup>1</sup>	3 - DirOpr
- Individueel verkort kiezen	4 - Ind.VK
- Toestelnummer + Intercom <sup>2</sup>	5 - Makro1
- Extern telef.nr. + Accountcode <sup>2</sup>	6 - Makro2
- Ruggespraak naar PABX + toestelnummer <sup>2</sup>	7 - Makro3
- Terug naar lijst-menu	8 - Terug

#### Beantwoordingsfaciliteiten (3 - Beantw)

- Individuele call pick-up <sup>1</sup>	1 - IndPic
- Groeps call pick-up	2 - GrpPic
- Algemene bel call pick-up	3 - BNDN
- Bewaking ext. ink. verkeer op de bediening	4 - AlgMon
- Automatisch beantwoorden	5 - AutAnt
- Bel voor netlijnsignalering	6 - Bel
- Paging beantwoorden	7 - PgaSel
- Algemene paging beantwoorden	8 - PgaAlg
- Terug naar lijst-menu	9 - Terug

#### Volgstandfaciliteiten (4 - Volgst)

- Direct doorschakelen <sup>1</sup>	1 - Dir→B
- Doorschakelen bij bezet <sup>1</sup>	2 - Bez→B
- Niet storen	3 - DND
- Doorschakelen naar een bericht	4 - Ber→

- Doorschakeling opheffen 5 - Ophef→
- Openbare volstand (CFU)<sup>1</sup> 6 - PABX→
- Terug naar lijst-menu 7 - Terug

#### Diverse faciliteiten (5 - Opties)

- Voice mail<sup>2</sup> 1 - VMU
- Normal/Restricted mode 2 - NRmode
- Bundel reserveren (alleen voor bediening) 3 - resBdl
- Volgend scherm 4 - Schrm↔
- Berichtfunctie met lampje 5 - BerLed
- Berichtfunctie zonder lampje 6 - Ber
- Toegang tot programmering 7 - Progr.
- Cijferreeks opslaan<sup>1</sup> 8 - Cijfrs
- Toestel op slot/vrijgeven 9 - Slot
- Terug naar lijst-menu 0 - Terug

#### Gespreksfaciliteiten (6 - Comm.)

- Toonzender activeren<sup>1</sup> 1 - TDK
- Conferentie 2 - Conf
- Ruggespraak naar PABX<sup>1</sup> 3 - R/RR
- Accountcode<sup>1</sup> 4 - KostPl
- Intercom 5 - IntCom
- Terug naar lijst-menu 6 - Terug

<sup>1,2</sup> Bij functies gemarkeerd met <sup>1</sup> kan en gemarkeerd met <sup>2</sup> moet een extra parameter worden ingegeven, bijvoorbeeld een intern nummer. Na selectie van een item uit een categorie kunnen de gewenste cijfers worden gekozen. Met  kunt u een parameter wissen of annuleren. Met  moet een extra parameter worden bevestigd. Van een eerder geprogrammeerde functietoets kan ook alleen de parameter worden gewijzigd door in het lijst-menu 7 te kiezen. Deze optie is alleen aankiesbaar als een extra parameter moet of kan worden ingegeven.



### Voorbeelden

Functietoets 3 krijgt de functie 'Call pick-up algemene bel'.

1. Druk op **B**.
2. Selecteer Functietoetsen programmeren door meteen op **H** te drukken.
3. Druk op functietoets 3 (dat is de te programmeren toets), in het display verschijnt op de tweede regel de huidige functie of het display blijft leeg.
4. Druk op **H**.
5. Selecteer lijst 3 - Beantw door tweemaal op **◀+/-** te drukken en daarna op **H**.
6. Selecteer functie 3 - BNDN door tweemaal op **◀+/-** te drukken en daarna op **H**.
7. Druk op **EIND**.

Functietoets 4 krijgt de functie 'Doorschakelen bij bezet' naar toestel 201.

1. Druk op **B**.
2. Selecteer Functietoetsen programmeren door meteen op **H** te drukken.
3. Druk op functietoets 3 (dat is de te programmeren toets), in het display verschijnt op de tweede regel de huidige functie of het display blijft leeg.
4. Druk op **H**.
5. Selecteer lijst 4 - Volgst door driemaal op **◀+/-** te drukken en daarna op **H**.
6. Selecteer functie 2 - Bez→B door eenmaal op **◀+/-** te drukken en daarna op **H**.
7. Kies het bestemmingstoestel 201.
8. Druk op **H**.
9. Druk op **EIND**.

## 5.2 Individuele verkortkiezennummers programmeren

Onder de cijfertoetsen **0** - **9** kunt u tien individuele verkortkiezennummers programmeren. Als verkortkiezennummer kunt u programmeren: toestelnummers, groepsnummers, oproep-groepsnummers (**\*1** - **\*8**), externe nummers (0 voor een netlijn meeprogrammeren).

1. Druk op **B**.
2. Selecteer 2 - Ind. VK door eenmaal op **◀+/-** te drukken en daarna op **H**.
3. Kies de te programmeren Individuele verkortkiezencode).
4. Kies een toestelnummer, bijvoorbeeld 345 of kies een extern telefoonnummer, bijvoorbeeld 00703434343 (de eerste 0 is om toegang te krijgen tot een netlijn).
5. Druk op **H**.
6. Druk op **EIND**.

### 5.3 Identiteit

Via Identiteit kunt u uw toestelnummer uitlezen en uw password wijzigen.

#### Toestelnummer uitlezen

Met deze procedure kunt u het toestelnummer van een toestel uitlezen.

1. Druk op **B**.
2. Selecteer 3 - Ident door tweemaal op **◀+/-** te drukken en daarna op **H**.
3. Druk op **H**. Het toestelnummer verschijnt links in het display.
4. Druk op **EIND**.

#### Password wijzigen

Het password is nodig voor het op slot zetten/vrijgeven van uw toestel. Bij installatie van het systeem is het password 1515. U kunt dit wijzigen in elke combinatie van vier cijfers.

1. Druk op **B**.
2. Selecteer 3 - Ident door tweemaal op **◀+/-** te drukken en daarna op **H**.
3. Selecteer 2 - Passw door eenmaal op **◀+/-** te drukken en daarna op **H**.
4. Kies 1515 (uw huidige password).
5. Kies bijvoorbeeld 1234 (uw nieuwe password).
6. Druk op **H**.
7. Druk op **EIND**.

## 5.4 Oproepsignaal (volume en toonhoogte) wijzigen

Voor het oproepsignaal kunt u kiezen uit zes melodieën, telkens in vier volumeniveaus.

1. Druk op **B**.
2. Selecteer 4 - Melody door driemaal op **◀+/-** te drukken en daarna op **H**.
3. Kies de gewenste beltoon door (herhaald) op **1** te drukken, er zijn zes mogelijkheden.
4. Stel het volume in door (herhaald) op **2** te drukken, er zijn vier niveaus.
5. Druk op **H**.
6. Druk op **EIND**.

## 5.5 Hoofdtelefoon ja/nee

U kunt een hoofdtelefoon op uw toestel aansluiten en de hoorn buiten werking stellen.

1. Druk op **B**.
2. Selecteer 5 - Hfdtel door viermaal op **◀+/-** te drukken en daarna op **H**.
3. Kies voor Hoofdtel: Uit door **1** te kiezen of voor Hoofdtel: Aan door **2** te kiezen.
4. Druk op **H**.
5. Druk op **EIND**.

## 5.6 Toesteltest

U kunt controleren of alle lampjes correct functioneren en of de hoorn correct functioneert.

1. Druk op **B**.
2. Selecteer 6 - Test door vijfmaal op **◀+/-** te drukken en daarna op **H**. Het display toont nu:  
#####  
#####
3. Druk op **#** alle lampjes lichten op.
4. Druk nogmaals op **#** u hoort een toon via de luidspreker en/of via de hoorn.
5. Druk op **H**.
6. Druk op **EIND**.
7. Meld eventuele storingen aan uw systeembeheerder.

## 5.7 Afspraak programmeren

U kunt op uw toestel een afspraakherinnering programmeren. Het herinneringssignaal kan elke dag op het geprogrammeerde tijdstip worden gegeven, of éénmalig (binnen 24 uur nadat het is geprogrammeerd). Op het geprogrammeerde tijdstip zal uw toestel gaan bellen. Druk op **[H]** of om het signaal uit te zetten. Als u het signaal niet binnen 15 sec. uitschakelt, wordt het signaal na een minuut herhaald,

1. Druk op **[B]**.
2. Selecteer 7 - Afspraak door zesmaal op **[◀+/-]** te drukken en daarna op **[H]**.
3. Selecteer 1 - 1 maal of 2 - Vast of 3 - Eind door (herhaald) op **[◀+/-]** te drukken.
4. Druk op **[H]**.
5. Geef na selectie van 1 maal of Vast een tijdstip op, bijvoorbeeld 09:00 of 14:30. Een eerder opgegeven tijdstip wissen kan door op **[R]** te drukken.
6. Bevestig het tijdstip met **[H]**.
7. Druk op **[EIND]**.

## 5.8 Taal selecteren

De teksten in het display van uw toestel kunnen in het Nederlands of in het Engels worden weergegeven. U kunt als volgt de gewenste taal selecteren:

1. Druk op **[B]**.
2. Selecteer 8 - Taal door zevenmaal op **[◀+/-]** te drukken en daarna op **[H]**.
3. Kies voor English door **[2]** te kiezen of voor Nederlands door **[1]** te kiezen.
4. Druk op **[H]**.
5. Druk op **[EIND]**.

## 5.9 Display

U kunt ervoor kiezen het toestelnummer of de naam van interne oproepers in uw display te laten verschijnen (naam is alleen mogelijk als die in het systeem zijn vastgelegd).

1. Druk op **B**.
2. Selecteer \* - Displ. door tienmaal op **◀+/-** te drukken en daarna op **H**.
3. Kies voor Naam of Nummer door op **1** te drukken.
4. Druk op **H**.
5. Druk op **EIND**.

## 5.10 Volgstand

U kunt ervoor kiezen alleen interne, alleen externe of beide typen oproepen door te laten schakelen zodra u volgstand inschakelt.

1. Druk op **B**.
2. Selecteer # - Volgst door elfmaal op **◀+/-** te drukken en daarna op **H**.
3. Selecteer 1 - In/Ext of 2 - Extern of 3 - Intern door (herhaald) op **m** te drukken.
4. Druk op **H**.
5. Druk op **EIND**.



## Alfabetische lijst van functies

In de lijst zijn alle functies opgenomen die de Vox Supreme Novo biedt. Deze functies kunt u met de aangegeven programmering toewijzen aan de functietoetsen. Bepaalde faciliteiten kunt u ook gebruiken door het commando in te geven dat in de laatste kolom staat. Functies waarbij geen commando staat vermeld moeten aan een functietoets worden toegekend. Voor de volledigheid zijn de functies waarvoor op uw toestel een vaste toets aanwezig is ook in deze lijst met commando's opgenomen. Programmering van deze functies onder een andere functietoets is niet van toepassing.

<b>Functie</b>	<b>Programmering</b>	<b>Commando</b>
Accountcode	[B] [H] toets [H] 6 4 [H] code [H]	
Algemene bel call pick-up	[B] [H] toets [H] 3 3 [H]	[1] [6]
Algemene monitor	[B] [H] toets [H] 3 4 [H]	
Algemene paging beantwoorden	[B] [H] toets [H] 3 8 [H]	
Automatisch beantwoorden	[B] [H] toets [H] 3 5 [H]	
Automatisch terugbellen	[B] [H] toets [H] 1 1 [H]	##
Automatisch terugbellen annuleren	[B] [H] toets [H] 1 2 [H]	##
Bel voor netlijnsignalering	[B] [H] toets [H] 3 6 [H]	
Berichtfunctie met lampje	[B] [H] toets [H] 5 5 [H]	
Berichtfunctie zonder lampje	[B] [H] toets [H] 5 6 [H]	
Bericht beantwoorden		[6] [5]
Bundel reserveren (bediening)	[B] [H] toets [H] 5 3 [H]	
CLIR	[B] [H] toets [H] 1 7 [H]	
Cijferreeks opslaan	[B] [H] toets [H] 5 8 [H] cijfers [H]	
Conferentie		
Databescherming	[B] [H] toets [H] 1 4 [H]	[7] [8]
Direct doorschakelen	[B] [H] toets [H] 4 1 [H] nummer [H]	
Doorschakelen naar een bericht	[B] [H] toets [H] 4 4 [H]	
Doorschakelen bij bezet	[B] [H] toets [H] 4 2 [H] nummer [H]	[6] [3]
Doorschakeling opheffen	[B] [H] toets [H] 4 5 [H]	
Doorverbinden		
Extern telef.nr. + Accountcode	[B] [H] toets [H] 2 6 [H] nummer [H]	
Externe lijn		[0]
Groeps call pick-up	[B] [H] toets [H] 3 2 [H]	[1] [8]
Handsfree		HANDSFREE

## Funcctie

## Programmering

## Commando

Handsfree gesprek beëindigen

EIND

In- of extern nr. direct oproepen

**B H** toets **H 2 3 H** nummer **H**

Individueel verkort kiezen

**B H** toets **H 2 4 H**

Individuele call pick-up

**B H** toets **H 3 1 H** nummer **H**

**1 3** nummer

Intercom

**B H** toets **H 6 5 H**

Interne lijn

INTERN

ISDN-menu

**B H** toets **H 1 B H**

Luidspreker in-/uitschakelen

**◀**

Microfoon uit-/inschakelen

MIC

Niet storen

**B H** toets **H 4 3 H**

**6 1**

Normal/Restricted mode

**B H** toets **H 5 2 H**

Nummer opslaan

**B H** toets **H 2 2 H**

Nummerherhaling

**H**

Omroep

**\* 1 - \* 8**

Openbare volgstand (CFU)

**B H** toets **H 4 6 H** nummer **H**

Opschakelen

**A**

Paging met prefix

**B H** toets **H 1 5 H**

**6 6**

Paging beantwoorden

**B H** toets **H 3 7 H**

**6 7**

Parkeren

PARKEREN

Ruggespraak naar PABX

**R**

Ruggespraak naar

een vast toestel van de PABX

**B H** toets **H 2 7 H** nummer **H**

Subadres toevoegen

**B H** toets **H 1 9 H**

Toegang tot programmering

**B**

Toestel op slot/vrijgeven

**B H** toets **H 5 9 H**

**7 6**

Toonzender activeren

**C**

Verkort kiezen, algemene lijst

**D**

Volgend scherm

**B H** toets **H 5 4 H**

Volume van de luidspreker

**◀ +/-**

Wachtstand

WACHTSTAND



## **Aantekeningen**