

Vox Supreme Novo/Vox Novo Compact

Gebruikershandleiding d 342

Vox Supreme Novo® / Vox Novo Compact®

Gebruikershandleiding d342

© PTT Telecom B.V., maart 1996

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoud

1	Beschrijving van het systeem	5
1.1	Bereikbaarheid	5
	1.1.1 Call Pick-up	5
	1.1.2 Paging	5
	1.1.3 Voice Mail	5
	1.1.4 Volgstand	6
	1.1.5 Mobiele telefonie (DECT)	6
1.2	Bundel- en lijntoetsen	6
	1.2.1 Functietoetsen geprogrammeerd als lijntoets	6
	1.2.2 Functietoetsen geprogrammeerd als bundeltoets	8
1.3	Bundels	9
1.4	Chef/Secretaresse-schakeling	9
1.5	Functietoetsen	10
1.6	Groepsschakeling en Werkgroep	10
1.7	Handsfree	11
1.8	ISDN	12
	1.8.1 CLIR	12
	1.8.2 Subadres	12
	1.8.3 Berichten	12
	1.8.4 Openbare volgstand (CFU)	13
1.9	Lijnkiezer - PABX	13
1.10	Normal/Restricted mode	14
1.11	Verkeersklassen	14
1.12	Functiecodes	14
2	Beschrijving van het toestel	15
2.1	Toetsen	16
2.2	Display	17
3	Telefoneren	18
3.1	Zelf opbellen	18
	Intern	18
	Intercom	18
	Omroep	18
	Opschakelen	18
	Automatisch terugbellen	18
	Terugbelverzoek	19

	Extern	19
	Nummerherhaling	19
	Opgeslagen nummer	19
	Verkort kiezen	19
3.2	Oproep beantwoorden	19
	Intern/extern	19
	Call pick-up	20
	Tweede oproep	20
	Heroproep	20
	Terugbeloproep	20
3.3	Tijdens het gesprek	21
	Conferentie	21
	Doorverbinden, intern	21
	Doorverbinden, extern	21
	Mute	21
	Parkeren	22
	Ruggespraak	22
	Tweede oproep	22
	Wachtstand	23
	Wisselgesprek	23
3.4	Vox Supreme Novo gekoppeld aan een PABX	24
4	Faciliteiten	25
	Accountcode	25
	Achtergrondmuziek	25
	Afspraak	25
	Automatisch beantwoorden	26
	Bel	26
	Berichten	26
	Chef/secretaresse	27
	Databescherming	28
	Groepsnummer	28
	Hotline	28
	ISDN-functies	28
	Monitor	29
	Niet storen	30
	Paging	30

	Supervisie	30
	Toestel op slot	30
	Toonzender	31
	Volgstand	32
5	Programmering	33
5.1	Functietoetsen	34
5.2	Individuele verkorte nummers	37
5.3	Password wijzigen	38
5.4	Melody (Oproepsignaal)	38
5.5	Hoornversterking en Hoofdtelefoon	38
5.6	Toesteltest	39
5.7	Afspraak	39
5.8	Schermbank	39
5.9	Volgstand	40
5.10	Selectieve volgstand	40
	Alfabetische lijst van functies	42

CE-markering

De op het toestel aangebrachte CE-markering heeft betrekking op de EMC- en laagspanningsrichtlijn.

1 Beschrijving van het systeem

De werking van het systeem wordt in een aantal alfabetisch gerangschikte artikelen beschreven.

1.1 Bereikbaarheid

In de Vox Supreme Novo / Vox Novo Compact zijn voorzieningen getroffen waarmee de (telefonische) bereikbaarheid wordt vergroot.

1.1.1 Call Pick-up

Call Pick-up betekent het naar u toe halen van een oproep. Er zijn drie varianten.

1. Individuele Call Pick-up, waarbij u een oproep op een bepaald toestel naar u toe haalt.
2. Groeps Call Pick-up, waarbij u een oproep op een willekeurig toestel (binnen een Call Pick-up Groep) naar u toe haalt. Dat betekent tevens dat als meer toestellen tegelijk oproepen signaleren u niet weet van welk toestel u de oproep overneemt, dit wordt door het systeem bepaald.
3. BNDN (Beantwoorden Nachtoproep Door Nummerkeuze), dit is het naar u toehalen van een oproep die wordt gesignaleerd via een algemene bel.

1.1.2 Paging

Voor paging moet op uw systeem een paging-installatie zijn aangesloten. Personen die een pager (pieper) bij zich hebben kunnen dan worden opgeroepen door de toegangscode te kiezen gevolgd door het piepernummer. De oproeper kan wachten totdat de opgeroepene zich meldt via een willekeurig telefoontoestel dat is aangesloten op de Vox Supreme Novo / Vox Novo Compact.

1.1.3 Voice Mail

Voor voice mail moet op uw systeem een voice mail-installatie zijn aangesloten. Oproepers kunnen dan berichten voor u inspreken die u op elk moment kunt beluisteren. Zie voor meer gedetailleerde informatie de documentatie van het voice mail-systeem.

1.1.4 Volgstand

Volgstand betekent dat oproepen op uw toestel worden doorgeschakeld naar een toestel, pieper, extern nummer, of naar een voice mail-systeem. Oproepen kunnen meteen worden doorgeschakeld (direct) of alleen als uw toestel bezet is (bij bezet). Ook kan aan oproepers een bepaald bericht worden getoond (alleen zichtbaar op displaytoestellen), door een toestel 'door te schakelen' naar dat bericht.

1.1.5 Mobiele telefonie (DECT)*

De Vox Supreme Novo kan worden uitgebreid met een module voor mobiele telefonie volgens de DECT standaard.

1.2 Bundel- en lijntoetsen

De Vox Supreme Novo kan op diverse manieren zijn geprogrammeerd. Als aan uw toestel een lijnkieser-profiel is toegekend dan zijn bepaalde functietoetsen geprogrammeerd als lijntoets. Is aan uw toestel een PABX-profiel toegekend dan hebt u de beschikking over twee bundeltoetsen.

1.2.1 Functietoetsen geprogrammeerd als lijntoets

Zelf opbellen

Als functietoetsen zijn geprogrammeerd als lijntoetsen, dan kunt u extern opbellen via een bepaalde netlijn door op die functietoets te drukken. U hoort vervolgens kiestoon van de openbare centrale en u kunt meteen een extern nummer kiezen. Voor interne gesprekken hoeft u niet op een functietoets te drukken, u kunt meteen een intern nummer kiezen.

Beantwoorden

Interne oproepen worden altijd optisch (in het display en met de LCD-indicatie) en akoestisch gesignaleerd. U beantwoordt een interne oproep door de hoorn op te nemen of door op de interntoets te drukken waarvan de LCD-indicatie knippert.

* Niet beschikbaar voor Vox Novo Compact


Externe oproepen op aan uw toestel toegewezen netlijnen worden altijd optisch (met de LCD-indicatie) gesignaleerd. Oproepen op netlijnen die exclusief aan uw toestel (of aan een aantal toestellen) zijn toegewezen worden zowel optisch (in het display en met de LCD-indicatie), als akoestisch gesignaleerd. U kunt externe oproepen beantwoorden door de hoorn op te nemen of door op de toets te drukken waarvan de LCD-indicatie knippert.

Als meer oproepen tegelijk worden gesignaleerd is het mogelijk zelf te bepalen welke oproep u als eerste beantwoordt door op een van de toetsen te drukken waarvan de LCD-indicatie knippert. Hiermee hebt u een oproep handsfree beantwoord. Daarna kunt u de hoorn opnemen om het gesprek via de hoorn voort te zetten. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor netlijntoetsen die exclusief aan uw toestel (eventueel ook aan meer toestellen) zijn toegewezen, dus netlijnen die zowel optisch als akoestisch worden gesignaleerd.

Netlijnen die alleen optisch worden gesignaleerd, kunt u niet beantwoorden als er tevens oproepen zijn die zowel optisch als akoestisch gesignaleerd worden. Ook oproepen op netlijnen die door de geactiveerde functie "bel" akoestisch worden gesignaleerd kunt u niet beantwoorden als er meer oproepen tegelijk binnenkomen.

Tweede oproep

Als dat voor uw toestel is toegestaan, kan tijdens een gesprek een tweede oproep worden gesignaleerd. U hoort in de luidspreker of in de hoorn maantoon en u ziet in het display kort een aanduiding van de tweede oproep. U kunt die tweede oproep beantwoorden door op de functietoets te drukken waarvan de LCD-indicatie knippert. Uw eerste gesprek wordt nu automatisch in wachtstand geplaatst. Nadat twee oproepen zijn beantwoord kunt u afwisselend met een van beide gesprekspartners spreken door telkens op de functietoets te drukken waarvan de LCD-indicatie  aan is.

Als u de actieve verbinding verbreekt door op  te drukken, wordt de andere oproep opnieuw optisch en akoestisch gesignaleerd.

1.2.2 Functietoetsen geprogrammeerd als bundeltoets

Zelf opbellen

Als functietoetsen zijn geprogrammeerd als bundeltoetsen, dan krijgt u toegang tot een willekeurige in die bundel geprogrammeerde netlijn door op een bundeltoets te drukken of een bundelcode te kiezen. U hoort vervolgens kiestoon van de openbare centrale en u kunt meteen een extern nummer kiezen. Voor interne gesprekken hoeft u niet op een functietoets te drukken, u kunt meteen een intern nummer kiezen.

Beantwoorden

Interne oproepen worden altijd optisch (in het display en met de LCD-indicatie) en akoestisch gesignaleerd. U beantwoordt een interne oproep door de hoorn op te nemen of door op de interntoets te drukken waarvan de LCD-indicatie knippert.

Externe oproepen op netlijnen die in een bundel zijn geplaatst worden in het algemeen niet op uw toestel gesignaleerd (alleen als de lijn specifiek aan uw toestel is toegewezen), maar komen altijd binnen via de bediening.

Als de bediening een externe oproep naar uw toestel doorverbindt, dan wordt die oproep in eerste instantie gesignaleerd onder een interntoets. U kunt deze oproep beantwoorden door de hoorn op te nemen of door op de interntoets te drukken waarvan de LCD-indicatie knippert. De bediening kan nu het gesprek aankondigen en vervolgens doorverbinden. Als de bediening het gesprek doorverbindt voordat u hebt beantwoord, dan wordt de oproep vervolgens gesignaleerd onder een bundeltoets. U kunt deze oproep beantwoorden door de hoorn op te nemen of door op de bundeltoets te drukken waarvan de LCD-indicatie knippert.

Als meer oproepen tegelijk op uw toestel worden gesignaleerd, beantwoordt u door de hoorn op te nemen. De oproep die u beantwoordt wordt bepaald door de in het systeem vastgelegde prioriteitsvolgorde. Deze volgorde is: heroproepen, externe oproepen, interne oproepen.

1.3 Bundels

Netlijnen voor uitgaand verkeer worden in bundels geplaatst. Voor uitgaand extern verkeer kunnen toestellen een bundel aankiezen met een bundelcode (meestal het cijfer 0). Het systeem zoekt in de gekozen bundel naar een vrije lijn en geeft die door naar het toestel. Vanaf het toestel kan dan een externe verbinding worden opgezet.

1.4 Chef/Secretaresse-schakeling

Met chef/secretaresse-schakelingen kan een zeer efficiënte mogelijkheid worden gecreëerd voor de afhandeling van telefoontjes. Bij een actieve schakeling worden alle oproepen voor de chef gesignaleerd op het secretaresse-toestel. Per toestel zijn twee toetsen geprogrammeerd: een doorschakeltoets en een directe oproeptoets. Met de doorschakeltoets kan de schakeling worden in- of uitgeschakeld en met de Chef- resp. de Secr.-toets kunnen de secretaresse en de chef elkaar oproepen met één enkele toetsaanslag.

Een secretaresse en een chef kunnen deel uitmaken van twee chef/secretaresse-schakelingen. Per schakeling zijn twee toetsen nodig.

1.5 Functietoetsen

Op uw toestel treft u naast de cijfertoetsen twintig functie-toetsen aan. Tien functietoetsen hebben de functie die erboven is aangegeven (wachtstand etc.). De andere tien toetsen zijn programmeerbaar. Bij indienststelling van uw systeem is aan een aantal van deze toetsen reeds een functie toegekend:

1 lijn-/bundeltoets	2 lijn-/bundeltoets
3 vrij of lijntoets	4 vrij of lijntoets
5 vrij	6 intern
7 conferentie	8 intern
9 scherm	10 volgstand
11 wachtstand	12 ISDN-menu
13 individueel VK	14 transfer
15 Nummerherhaling	16 luidspreker
17 volume zachter	18 volume harder
19 microfoon	20 handsfree

De functie van de toets 5 kan ook lijntoets zijn, afhankelijk van de inrichting van uw systeem. De functie van lijn-, bundel- of interntoetsen kunt u niet zelf wijzigen.

1.6 Groepsschakeling en Werkgroep

Toestellen kunnen in een groepsschakeling worden opgenomen. Alle toestellen in een groep zijn onder het eigen toestelnummer aankiesbaar en tevens is de groep aankiesbaar met een groepsnummer. Oproepen op het groepsnummer worden over de groepstoestellen verdeeld. Afhankelijk van de programmering is die verdeling cyclisch (om de beurt), sequentieel (steeds beginnend bij het eerste toestel, als dat bezet is het volgende toestel enzovoort) of parallel (op alle toestellen, het toestel dat het eerst antwoordt heeft verbinding met de oproeper).

Toestellen kunnen ook worden samengevoegd tot werkgroepen. Op elk toestel is voor alle andere deelnemers in de groep een toets geprogrammeerd. Groepsleden kunnen elkaar oproepen met deze toetsen en tevens hebben zij een visuele LCD-indicatie over de status van de andere groepsleden (vrij, bezet, wordt gebeld). Elk toestel is onder het eigen toestelnummer bereikbaar.

Oproepen kunnen door andere toestellen worden overgenomen met de functietoets Groeps Call Pickup. Daarnaast is er

een monitortoets op elk toestel aanwezig. Zodra de functie "monitor" wordt ingeschakeld, worden alle oproepen op groepstoestellen tevens gesignaleerd op het toestel dat de monitorfunctie heeft ingeschakeld.

1.7 Handsfree

Handsfree betekent letterlijk handenvrij, dus telefoneren zonder de hoorn op te nemen zodat u uw handen vrij houdt. Oproepen kunnen handsfree worden beantwoord door op **handsfree** of de netlijn- of interntoets waarvan de LCD-indicatie knippert te drukken. Oproepen handsfree opzetten kan door intern meteen een nummer te kiezen en extern door op een bundel- of lijntoets te drukken en daarna een telefoonnummer te kiezen. Omschakelen van handsfree naar telefoneren via de hoorn kan door de hoorn op te nemen. Omschakelen van telefoneren via de hoorn naar handsfree kan door op **handsfree** te drukken en de hoorn op te leggen. Tijdens een gesprek via de hoorn kan ook de luidspreker worden ingeschakeld door op **☐** te drukken. Tijdens handsfree of gesprekken via de hoorn kan ook de microfoon (van de hoorn en van het toestel) worden uitgeschakeld (mute) door op **mic** te drukken. De andere partij kan u niet horen, hetgeen nuttig kan zijn als u even iets wilt overleggen met een collega. Schakel de microfoon weer in door nogmaals op **mic** te drukken.

1.8 ISDN

De Vox Supreme Novo is volledig als ISDN-systeem inzetbaar. Eén of meer netlijnen kunnen zijn aangesloten op de openbare ISDN-infrastructuur. Alle mogelijkheden van ISDN zijn vanaf uw toestel toegankelijk via **ISDN-menu**. U kunt telefoonnummers (ISDN en 'gewoon') kiezen in blokmode, dat wil zeggen u toetst eerst het volledige nummer in en geeft pas daarna de opdracht dit nummer te kiezen. Dit heeft als voordeel dat u eventueel fout ingetoetste cijfers nog kunt wijzigen en dat u een aantal faciliteiten voor de op te zetten verbinding alsnog kunt inschakelen (bijvoorbeeld CLIR).

1.8.1 Nummerweergave blokkeren

U kunt het tonen van uw telefoonnummer in het display van uw gesprekspartner blokkeren. Bij een interne verbinding waarbij dit is ingeschakeld verschijnen in het display sterretjes in plaats van het nummer van de oproeper. Bij een externe verbinding wordt uw nummer niet uitgezonden naar de oproeper. Wat de oproeper in het display van zijn toestel ziet is afhankelijk van dat toestel. Blokkering van nummerweergave kan met een functietoets per verbinding of permanent worden geactiveerd.

1.8.2 Subadres

Aan ISDN-nummers kan een subadres worden toegevoegd. Een oproep wordt dan direct gerouteerd naar een bepaald toestel op de gekozen ISDN-aansluiting. Een subadres kan per verbinding worden toegevoegd.

1.8.3 Berichten

Als een oproep naar een ISDN-aansluiting niet wordt beantwoord, dan wordt automatisch het meegezonden nummer omgezet in een bericht. Zo weet de opgeroepene steeds achteraf dat er een oproep is geweest en van welk nummer (oproeplijst). Als een dergelijk bericht op uw toestel binnenkomt, gaat het berichtlampje branden. Via het berichtenmenu kunt u het bericht lezen en erop reageren.

1.8.4 Openbare volstand (CFU)

Vanaf de bedienpost kan CFU worden ingeschakeld voor alle ISDN-lijnen (alleen ISDN2-aansluitingen).

1.9 Lijnkiezer - PABX

Toestellen die zijn aangesloten op een lijnkiezerinstallatie hebben voor elke netlijn die op het systeem is aangesloten een toets. Door het indrukken van één van deze netlijntoetsen kan een oproep op die netlijn worden beantwoord of kan een extern gesprek via die netlijn worden opgezet.

Toestellen die zijn aangesloten op een PABX (Private Automatic Branch eXchange) kunnen oproepen ontvangen via doorkiesnummers of doorverbonden via de bediening. Voorgeprogrammeerde toetsen zijn dan niet nodig. Voor uitgaand extern verkeer moet een toegangscode worden gekozen (meestal het cijfer 0).

In de Vox Supreme Novo / Vox Novo Compact is het mogelijk aan toestellen een lijnkiezer-profiel of een PABX-profiel toe te wijzen. Met een lijnkiezer-profiel heeft een toestel de beschikking over bepaalde netlijnen die per netlijn onder een toets worden gesignaleerd. Met een PABX-profiel heeft een toestel standaard twee zogenaamde bundeltoetsen (zie ook **Bundels**) voor extern verkeer. In beide profielen hebben alle toestellen altijd twee toetsen voor interne lijnen.

1.10 Normal/Restricted mode

Restricted mode beïnvloedt de verdeling van inkomend extern verkeer over de verschillende bedieningstoestellen (of groepen bedieningstoestellen) en de mogelijkheden van toestelgebruikers voor uitgaand extern verkeer (toestellen krijgen in restricted mode bijvoorbeeld een andere verkeersklasse zodat vanaf die toestellen geen internationale gesprekken meer kunnen worden opgezet).

De bediening kan de centrale omschakelen en ook is het mogelijk dat de centrale zelf omschakelt van normal naar restricted mode of omgekeerd, omdat in het systeem een tijdschema hiervoor is vastgelegd. Bepaalde toestellen kunnen door de systeembeheerder van de omschakeling worden uitgezonderd.

1.11 Verkeersklassen

Zowel toestellen als netlijnen (bundels) worden in verkeerscategorieën ingedeeld. In een matrix wordt aangegeven welke categorieën toestellen toegang hebben tot welke categorieën bundels in normal en restricted mode.

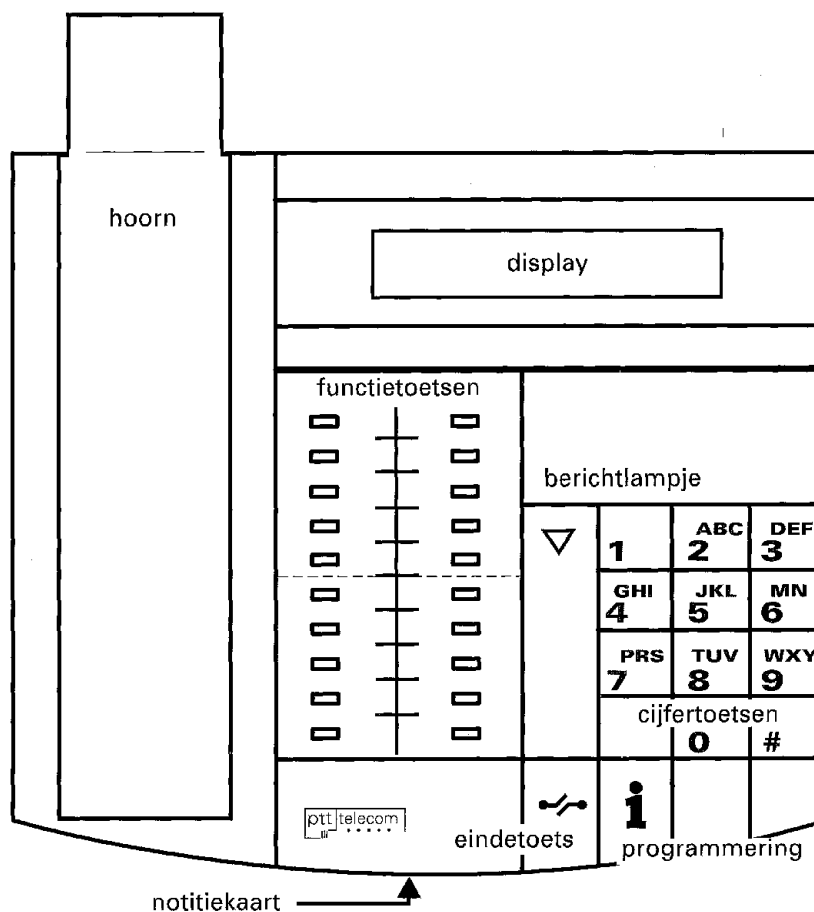
Afhankelijk van de waarde die in de matrix is ingevuld krijgt een toestel een bepaalde verkeersklasse. Een verkeersklasse bepaalt of bijvoorbeeld externe en/of internationale nummers gekozen kunnen worden vanaf een toestel of via een bundel.

1.12 Functiecodes

Functies die de Vox Supreme Novo biedt kunnen worden gekozen met codes. Vaak is het ook mogelijk functies toe te wijzen aan functietoetsen, zie hiervoor hoofdstuk 5.1 en de Alfabetische lijst van functies. De in deze handleiding genoemde functiecodes kunnen voor uw systeem zijn gewijzigd. Raadpleeg hiervoor uw systeembeheerder.

2 Beschrijving van het toestel







Uw toestel is een digitaal systeemgebonden toestel van het type d342. Oproepen maken en beantwoorden kan door de hoorn op te nemen of handsfree via de ingebouwde luidspreker en microfoon. Volume en toonhoogte van het oproepsignaal zijn instelbaar. Het volume van de luidspreker is tijdens een gesprek instelbaar met  en  (er zijn zes niveaus, in het LCD-display aangegeven met ■■■■■■). In het laatje onder het toestel zit een notitiekaart (open het laatje door op de balk onder het LCD-display te drukken).



2.1 Toetsen

Bij installatie is een aantal functietoetsen geprogrammeerd als netlijn-, bundel- of intern-toets. Via programmering kunt u zelf functies aan de toetsen toewijzen (zie hoofdstuk 5.1). In deze handleiding worden (zelf te programmeren) functietoetsen weergegeven als bijv. [NrOpsl].

Tussen de functietoetsen bevindt zich een Liquid Cristal Display (LCD). In dit display wordt de status van onder de functietoetsen geprogrammeerde lijnen weergegeven:

-  (knipperend) er is een oproep
-  (aan) tijdens een gesprek
-  lijn in gebruik op een ander toestel
-  gesprek in gesloten wachtstand
-  gesprek in open wachtstand
-  functie ingeschakeld

De vaste toetsen hebben de volgende functie:

-  wachtstand | gesprek in wachtstand plaatsen
-  Ind. VK | toegang tot de lijst individuele verkorte nummers
-  II | herhaling van het laatstgekozen nummer
-  | luidsprekervolume zachter
-  mic | microfoon uit- en weer inschakelen tijdens een gesprek en automatisch beantwoorden inschakelen bij een toestel in rust
-  ISDN-menu | toegang tot ISDN-functies
-  transfer | doorverbindtoets
-  | luidspreker inschakelen tijdens een gesprek via de hoorn of achtergrondmuziek in-/uitschakelen.*
-  | luidsprekervolume harder
-  handfree | oproepen handsfree beantwoorden, kiezen zonder de hoorn op te nemen, omschakelen van telefoneren via de hoorn naar handsfree
-  i | toegang tot de programmering
-  | handsfree gesprek en programmering beëindigen

* Achtergrondmuziek is niet beschikbaar voor Vox Supreme Novo

2.2 Display

Rustdisplay Ma 12 Jul 1995 09:30

Het display heeft één regel van twintig karakters. Deze regel is onzichtbaar verdeeld in drie velden. Het is mogelijk dat informatie in een veld een ander veld overschrijft. Als er meer informatie is dan in één regel kan worden getoond, kunt u met de functietoets [Scherm] onderliggende regels laten verschijnen.

In de velden kan de volgende informatie verschijnen:

Veld 1 Veld 2 Veld 3

- | | |
|---------------|--|
| Veld 1 | maximaal zestien karakters: status van het toestel, identificatie van de gesprekspartij, gidsmeldingen, acceptatie of verwerping van in te schakelen faciliteiten. |
| Veld 2 | tien karakters: datum, bijvoorbeeld Ma 25 Jul. |
| Veld 3 | vijf karakters: tijd of tellergegevens, of zes karakters gespreksinformatie. |

3 Telefoneren

3.1 Zelf opbellen

Intern

Handsfree Kies een intern toestelnummer zonder eerst de hoorn op te nemen.

Via hoorn Neem de hoorn op (u hoort geen kiestoon) en kies een intern toestelnummer.

Intercom (alleen naar handsfree toestellen)

Handsfree Kies een intern toestelnummer en druk op [Intcom].

Via hoorn Neem de hoorn op, kies een toestelnummer en druk op [Intcom].

Omroep

Handsfree Kies een groep met *1 - *8 en spreek de boodschap in (max. 20 sec).

Via hoorn Neem de hoorn op, kies een groep met *1 - *8 en spreek de boodschap in (max. 20 sec).

Opschakelen

Als u een bezet toestel kiest en de speciale vrijtoon hoort (uw oproep wordt als tweede oproep gesignaleerd) en u bent daartoe gerechtigd, dan kunt u in het gesprek opschakelen door 8 te kiezen.

Automatisch terugbellen

Als u een bezet toestel kiest en een speciale vrijtoon hoort (uw oproep wordt als tweede oproep gesignaleerd), dan kunt u automatisch terugbellen inschakelen door op # te drukken en te verbreken (de opdracht geldt 30 minuten; als u bezettoon hoort is ATB niet mogelijk).

Annuleren (neem de hoorn op,) druk op # (en verbreek).

Terugbelverzoek

Als u een collega belt die niet beantwoordt, kunt u een bericht achterlaten door op [Bericht] te drukken. Een dergelijk bericht geldt als verzoek terug te bellen.

Extern

Handsfree Druk op een netlijn- of bundeltoets (of kies een bundelcode) en kies een extern nummer.

Via hoorn Neem de hoorn op, druk op een netlijn- of bundeltoets (of kies een bundelcode) en kies een extern nummer.

Nummerherhaling

Druk op .

Opgeslagen nummer

Opslaan U kunt een gekozen nummer opslaan voordat u verbreekt door op [NrOpsl] te drukken.

Kiezen U kunt het opgeslagen nummer kiezen door op en op [NrOpsl] te drukken.

Verkort kiezen

Algemeen Kies en kies een code uit de algemene lijst.

Individueel Druk op en kies een cijfer van - (zie voor programmering van Individuele verkorte nummers hoofdstuk 5.2).

3.2 Oproep beantwoorden

Intern / extern Neem de hoorn op of druk op .

Als meer oproepen tegelijk worden gesignaleerd, bepaalt het systeem welke oproep wordt beantwoord. Als u zelf wilt bepalen welke oproep u beantwoordt, drukt u eerst op de gewenste lijntoets (in- of externe lijn).

*Bij een oproep die naar uw toestel is door-
geschakeld, ziet u in het display het nummer
dat de oproeper heeft gekozen en het nummer
van de oproeper: xxxx <-- yyyy.*

Call pick-up Call pick-up betekent op uw toestel oproepen beantwoorden die niet op uw toestel worden gesignaleerd, maar op toestellen in uw omgeving of via de algemene bel (BNDN).

Groeps- Kies als het een oproep is op een toestel binnen uw groep.

Individuele- Kies en het nummer van het toestel waarop de oproep wordt gesignaleerd.

BNDN- Kies als de oproep wordt gesignaleerd via de algemene bel.

Tweede oproep

Zie hoofdstuk 3.3 Tijdens het gesprek.

Heroproep Een gesprek in wachtstand wordt automatisch opnieuw gesignaleerd als u op drukt of de hoorn neerlegt.

Antwoorden Neem de hoorn op of druk op de knipperende netlijn-/interntoets

Terugbeloproep

Als u ATB hebt geactiveerd, wordt u teruggebeld zodra het gekozen toestel vrij is. In het display ziet u dat het een terugbeloproep is.

Antwoorden Neem de hoorn op of druk op de knipperende interntoets. Het eerder gekozen toestel wordt nu automatisch opnieuw gebeld.

3.3 Tijdens het gesprek

Conferentie U kunt tijdens een intern of extern gesprek een collega bijschakelen.

Opzetten Kies een toestelnummer of druk op een netlijn-toets en kies een extern nummer, wacht op beantwoording en druk dan op [Conferentie] of kies **4**.

Beëindigen Druk op [Conferentie] of kies **4** om terug te keren naar uw laatstbijschakelde gesprek of verbreek.

Doorverbinden, intern

U kunt een gesprek doorverbinden naar een ander intern toestel. Dit kan ook zonder op beantwoording te wachten:

Kies een toestelnummer.

(Wacht op beantwoording en kondig het gesprek aan.)

Druk op **transfer** en verbreek.

Doorverbinden, extern

Als uw toestel daartoe gerechtigd is, kunt u een gesprek doorverbinden naar een extern nummer:

Kies **0** en een extern nummer.

Wacht op beantwoording en kondig het gesprek aan.

Druk op **transfer** en verbreek.

Mute



U kunt tijdens een gesprek de microfoon van de hoorn of van uw toestel uitschakelen door op **mic** te drukken. In het LCD-display licht **■■■** op naast **mic**. Schakel de microfoon weer in door nogmaals op **mic** te drukken.

Parkeren U kunt een extern gesprek parkeren en dit gesprek daarna op een ander toestel terugnemen. Als het gesprek niet binnen 1,5 min. is teruggenomen wordt het als externe oproep gesignaleerd bij de bediening.

Parkeren Druk op [Parkeren] of kies **1****2** en verbreek.

Terugnemen Druk op [Parkeren] of kies **1****2** en kies het toestelnummer waarop het gesprek werd geparkeerd.

Ruggespraak

U kunt telefonisch intern of extern ruggespraak plegen door een toestelnummer te kiezen of door op een netlijn- of verbindingsttoets te drukken en een nummer te kiezen. Wacht op beantwoording (druk op  en daarna op de toets van uw eerste gesprek indien niet wordt beantwoord). Druk op  om het ruggespraakgesprek te beëindigen en daarna op de toets van uw eerste gesprek om dit terug te nemen.

Tweede oproep

Als tijdens een gesprek een tweede oproep binnenkomt, wordt dit gedurende vijf sec. in het display aangegeven.

Antwoorden Druk op de knipperende netlijn-/intern-toets. U hebt verbinding met de tweede partij, uw eerste gesprek staat in wachtstand.


Eerste terug Druk op de toets van uw eerste gesprek.

Wisselen Druk telkens op een van beide netlijn-/intern-toetsen om afwisselend met beide gesprekspartners te spreken.


Wachtstand U kunt een gesprek in de wachtstand zetten, bijvoorbeeld om iets op te zoeken of te overleggen, door op **wachtstand** te drukken (open wachtstand) of door in ruggespraak te gaan (gesloten wachtstand).

Open Open of algemene wachtstand geldt alleen voor netlijngesprekken. Het gesprek in wachtstand kan worden teruggenomen op elk toestel waaraan de netlijn is toegewezen.

Gesloten Gesloten of individuele wachtstand betekent dat het gesprek alleen kan worden teruggenomen op het toestel waarop het in de wachtstand is gezet. Een gesprek wordt automatisch in gesloten wachtstand gezet als u in ruggespraak gaat of een tweede oproep beantwoordt.

Terugnemen Druk op de toets waarvan de indicatie  aan is.

Wisselgesprek

U kunt tijdens een ruggespraakgesprek (of bij een tweede oproep) afwisselend spreken met twee partijen door steeds op de toets te drukken waarvan de indicatie  aan is.

3.4 Systeem is gekoppeld aan een PABX

Als de Vox Supreme Novo / Vox Novo Compact is gekoppeld aan een PABX, dan zijn er vier situaties te onderscheiden:

1. Intern bellen met collega's aangesloten op de Vox Supreme Novo werkt zoals hiervoor beschreven.

2. Intern bellen met collega's aangesloten op de PABX: druk op een netlijntoets die toegang geeft tot de PABX en kies een PABX-toestelnummer.

3. Ruggespraak met een toestel van de PABX tijdens een extern gesprek of een gesprek met een toestel van de PABX: druk op [R/RR] en kies een PABX-toestelnummer.

U kunt het gesprek terugnemen (of wisselen van gesprekspartner als de partij in de wachtstand niet verbreekt) door op [R/RR] te drukken.

U kunt het gesprek doorverbinden door te verbreken.

De functietoets [R/RR] moet op uw toestel zijn geprogrammeerd; in plaats van op [R/RR] te drukken kunt u ook **6 9** kiezen.

4. Extern bellen: druk op een netlijntoets die toegang geeft tot de PABX, kies **0** (of een andere code die toegang geeft tot een netlijn), wacht op kiestoon en kies (netnummer en) abonneenummer.

4 Faciliteiten

Accountcode

Voor kostenbeheersing kunnen kostenplaatsen worden vastgelegd. Telkens als voor een bepaald account een gesprek moet worden opgebouwd, moet de betreffende accountcode worden gekozen (dit kan ook nog nadat de verbinding is opgebouwd).

Vooraf

Kies **[0]** voor een netlijn, druk op [KostPI], kies een code, druk nogmaals op [KostPI] en kies het gewenste externe telefoonnummer.

Tijdens

Druk op [KostPI], kies een code, druk nogmaals op [KostPI].

Achtergrondmuziek*

Als op uw systeem daarvoor de benodigde voorzieningen zijn getroffen, dan kunt u achtergrondmuziek in- en uitschakelen door op **[M]** te drukken. Zodra een oproep wordt gesignaleerd of zodra u een oproep maakt, wordt de achtergrondmuziek automatisch onderbroken.

Afspraak

U kunt uw toestel een signaal laten geven op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld om u te herinneren aan een afspraak. Het signaal kan als eenmalig worden geprogrammeerd of als vast (elke dag). Zie ook hoofdstuk 5.7.


Instellen

Druk op **[1]** en op **[M]**. Kies **[7]**, kies **[1]** voor **1 maal** of **[2]** voor **Vast** en geef een tijdstip op (vier cijfers, 00:00 tot 23:59). Bevestig met **[M]**.



Wissen

Druk op **[1]** en op **[M]**. Kies **[7]**, kies **[1]** voor **1 maal** of **[2]** voor **Vast** en druk op **[mic]** om het getoonde tijdstip te wissen. Bevestig met **[M]**.

* Niet beschikbaar voor Vox Supreme Novo


Signalering Zodra het ingestelde tijdstip is bereikt hoort u een belsignaal en verschijnt in het display **Afspraak!** Druk op  om het signaal uit te zetten. Als het signaal niet binnen vijftien sec. wordt uitgezet wordt het tweemaal na een minuut gedurende vijftien sec. herhaald. Als het ingestelde tijdstip wordt bereikt tijdens een gesprek, dan knippert het display gedurende drie sec. en hoort u een korte toon.

Automatisch beantwoorden

U kunt op uw toestel automatisch beantwoorden inschakelen. Interne oproepen worden dan na twee sec. handsfree beantwoord zonder dat u een toets aanraakt of de hoorn opneemt. Druk op  om automatisch beantwoorden in of uit te schakelen. Bij ingeschakelde functie licht  op naast de toets.

Bel

Met de functie bel kunt u netlijnen die optisch worden gesignaleerd door de functie Supervisie ook akoestisch laten signaleren. U kunt oproepen die akoestisch worden gesignaleerd door de bel-functie alleen beantwoorden door op de betreffende netlijntoets te drukken.

Druk op [Bel] om netlijnen die alleen optisch op uw toestel worden gesignaleerd ook akoestisch te laten signaleren (met een afwijkend belritme). Bij ingeschakelde functie licht  op naast de toets.

Let op: oproepen op netlijnen die door de geactiveerde functie bel akoestisch worden gesignaleerd kunt u niet beantwoorden als er meer oproepen tegelijk binnenkomen.

Berichten U kunt berichten naar andere toestellen zenden. Dit kan vanuit rustsituatie of als u een toestel belt dat bezet is of niet antwoordt. Er zijn twintig berichten beschikbaar (1 - 20).

Zenden Druk op [BerLed] of kies **6****5** en kies een bestemming (alleen als u een bericht wilt versturen uit rustsituatie, als u een bericht stuurt nadat u het nummer hebt gekozen hoeft dat niet opnieuw).
Selecteer een bericht door (herhaald) op **+** te drukken. Verstuur het bericht door op **↵** te drukken. Bepaalde berichten kunt u hierna nog aanvullen met een datum of tijdstip, waarna u nogmaals op **↵** moet drukken.

Ontvangen Zodra een bericht naar uw toestel is gezonden knippert de driehoek (in groen) en de indicatie **■****■** bij [BerLed].

Druk op [BerLed] of kies **6****5**. In het display verschijnt de afzender van het bericht en rechts ziet u het aantal berichten; bijvoorbeeld **01/02** betekent: u ziet de afzender van het eerste bericht en er zijn in totaal twee berichten.

Druk op **↵** om het bericht te lezen of blader door de berichten met **+** en **-**.

Nadat u op **↵** hebt gedrukt, verschijnt de inhoud van het bericht. Als de tekst is verdeeld over twee schermen, dan kunt u het tweede deel zichtbaar maken door op [Scherm▶] te drukken.

U kunt de afzender terugbellen (en het bericht wissen) door op **↵** te drukken of het bericht wissen zonder terug te bellen door op **mic** te drukken.

Chef/secretaresse

Per chef/secretaresse-schakeling zijn op beide toestellen twee functietoetsen nodig: doorschakeltoets en directtoets. Vraag uw systeembeheerder deze toetsen te programmeren.

Bij een actieve schakeling worden alle oproepen gesignaleerd op het secretaressetoestel. Chef en secretaresse kunnen elkaar oproepen met de directtoetsen [secretaresse] resp. [chef].

Activeren Druk op het chef- of op het secretaresse-toestel op [doorschakelen]. Oproepen op het chef-toestel worden nu automatisch omgeleid naar het secretaresse-toestel.

Opheffen Druk op het chef- of op het secretaresse-toestel op [doorschakelen].

Databescherming

U kunt een verbinding beschermen tegen maantoon en opschakelen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een dataverbinding wordt verstoord, door eerst op [Databescherming] te drukken (of te kiezen).

Groepsnummer

Als u toestel deel uitmaakt van een groep, dan is uw toestel behalve onder het eigen toestelnummer tevens bereikbaar onder het groepsnummer. U kunt uw toestel uit en weer in de groep schakelen of oproepen op het groepsnummer door laten schakelen.

Uit de groep Druk op [UitGroep] of kies .

Terug Druk op [Volgstand opheffen] of kies .

Volgstand, groepsnummer

Druk op [VolgGroep] of kies **17** en kies de bestemming.

Opheffen

Druk op [Volgstand opheffen] of kies **60**.

Hotline

Hotline betekent dat een vastgelegd nummer automatisch wordt gekozen zodra de hoorn wordt opgenomen. Bij vertraagde hotline is er nog de mogelijkheid zelf een nummer te kiezen. Als niet binnen acht sec. een toets wordt ingedrukt, wordt alsnog het vastgelegde nummer automatisch gekozen.

ISDN-functies

U kunt rechtstreeks gebruik maken van de faciliteiten van ISDN. U kunt telefoonnummers direct kiezen of eerst voorbereiden (blokmode). Bij direct kiezen kunt u geen extra faciliteiten activeren. Voor blokmode, CLIR en Subadres moeten functietoetsen zijn geprogrammeerd.

Nummer kiezen in blokmode, zonder extra faciliteiten

Druk op **[ISDN-menu]**, kies een telefoonnummer (denk aan de bundelcode voor de ISDN-netlijn) en druk op **[ISDN-menu]**. Voordat u het nummer laat kiezen kunt u nog cijfers wissen door op **[mic]** te drukken. U kunt de cursor verplaatsen met de toetsen **[←]** en **[→]**.

Nummer kiezen in blokmode, met subadres

Druk op **[ISDN-menu]**, kies een telefoonnummer (denk aan de bundelcode voor de ISDN-netlijn). Kies nu als volgt een subadres: druk op [Subadr] en kies het subadres, druk nogmaals op [Subadr] en op **[ISDN-menu]**.

Direct kiezen Druk op de bundel- of lijntoets waaronder de ISDN-bundel of -netlijn is geprogrammeerd en kies een telefoonnummer.

CLIR-toets Uw telefoonnummer (intern uw toestelnummer) wordt getoond in het display van de gekozen bestemming. U kunt een functietoets programmeren om deze identificatie uit te schakelen. Zodra CLIR is ingeschakeld, licht naast deze functietoets de indicatie ■■■ op.

Monitor U kunt alle inkomend extern verkeer van de bediening ook op uw toestel laten signaleren (en beantwoorden) met de functie Algemene Monitor. Schakel de functie in of uit door op functietoets [AlgMon] te drukken. Bij ingeschakelde functie licht ■■■ op naast de toets.

Zodra een oproep wordt gesignaleerd knippert de LCD-indicatie naast de toets [AlgMon]. Beantwoordt de oproep door de hoorn op te nemen en op [AlgMon] te drukken.

Niet storen Niet storen betekent dat oproepen niet meer akoestisch worden gesignaleerd (de werking van bel en monitor wordt niet beïnvloed).

Inschakelen Kies **6****1**.

Opheffen Kies **6****0**.

Paging Als op uw Vox Supreme Novo een paging-installatie is aangesloten, kunt u vanaf uw toestel direct een pieper oproepen. Op welke wijze u dat kunt doen, is afhankelijk van het type paging-installatie. Informeer hiernaar bij uw systeembeheerder.

Supervisie U kunt alle inkomend verkeer op een bepaalde lijn (RGM, RGO of RGI) op een bepaald toestel ook onder een toets op uw toestel laten signaleren (en beantwoorden) met de functie Supervisie. Via de LCD-indicatie krijgt u informatie over de status van de lijn (vrij, bezet, oproep). De functie Supervisie is altijd actief als daarvoor een toets is geprogrammeerd.

Toestel op slot

Met een toestel op slot kunnen alleen oproepen worden beantwoord en interne nummers en alarmnummers (VK-codes met de klasse urgent) worden gekozen.

Op slot Kies **76** en uw password en kies **1** om uw toestel op slot te zetten.

Vrijgeven Kies **76** en uw password en kies **2** om uw toestel vrij te geven.

Toonzender Voor bepaalde faciliteiten (bijvoorbeeld voice mail) kan het nodig zijn de toonzender in te schakelen: Kies **17** tijdens een verbinding. Nu kunt u tonen uitzenden door op de cijfer-toetsen te drukken. De toonzender wordt automatisch uitgeschakeld zodra u de verbinding beëindigt of na ca. vijftien sec. zonder dat een toets is ingedrukt.

Volgstand Oproepen voor uw toestel kunt u meteen of alleen bij bezet laten doorschakelen naar een ander toestel of naar uw pieper (vraag uw systeembeheerder naar de details). Volgstand kan ook worden in- en uitgeschakeld vanaf de bestemming (follow me).

Als volgstand is ingeschakeld, wordt dit weer-gegeven in het display van uw toestel.

Als uw toestel deel uitmaakt van een groep, dan kunt u uw toestel uit de groep schakelen of alleen volgstand inschakelen voor oproepen op het groepsnummer, zie onder Groepsnummer. Direct doorschakelen kan ook naar een extern telefoonnummer. Volgstand naar een externe bestemming geldt alleen voor externe oproepen, interne oproepen worden wel op dit toestel signaleerd. Bij directe volgstand intern en follow me kan het doorgeschakelde toestel worden gebeld vanaf de doorschakelbestemming.

Individuele volgstand inschakelen

- *direct* Kies **6 2** en het toestelnummer.
- *extern* Kies **6 2**, **0** en het telefoonnummer.
Let op: wacht op acceptatietoontoon en verbreek pas daarna.
- *bij bezet* Kies **6 3** en het toestelnummer.
- *naar bericht* Kies **6 2**, druk op [BerLed] (of kies **6 5**) en bevestig met **■**.
- *naar pieper* Kies **1 5**.

Individuele volgstand opheffen

Kies **6 0** of druk op [Volgstand].

Follow me inschakelen

Kies **6 8** en het toestelnummer waarvan oproepen naar uw toestel moeten worden doorgeschakeld.

Follow me opheffen





Kies **6 9** en het toestelnummer van het doorgeschakelde toestel.


5 Programmering

U kunt bepaalde programmeringen voor uw toestel zelf uitvoeren. De programmeringen zijn verdeeld in tien categorieën:

- | | |
|------------|---|
| 1 - Toets | Functietoetsen programmeren, zie 5.1. |
| 2 - Ind.VK | Ind. verkorte nummers programmeren, zie 5.2. |
| 3 - Ident | Toestelnummer opvragen en Password wijzigen, zie 5.3. |
| 4 - Bel | Oproepsignaal wijzigen, zie 5.4. |
| 5 - Audio | Extra volume Hoorn/Luidspreker ja/nee, zie 5.5. |
| 6 - Test | Toesteltest uitvoeren, zie 5.6. |
| 7 - Afspr | Afspraak programmeren, zie 5.7. |
| 8 - Scherm | Taal selecteren, Contrast instellen, Naam of nummer in display, zie 5.8. |
| 9 - Volgst | Keuze voor doorschakeling van interne, externe of in- en externe oproepen, zie 5.9. |
| 0 - SelVlg | Selectieve volgstand instellen, zie 5.10. |

Tijdens het programmeren hebben bepaalde toetsen een afwijkende functie:

- | | |
|---|---|
|  | eerder geprogrammeerde inhoud van een functie-toets wissen. |
|  | bevestiging van een menukeuze of ingave. |
|  | vooruit bladeren door een menu;
cursorverplaatsing naar rechts. |
|  | achteruit bladeren door een menu;
cursorverplaatsing naar links. |

In de hoofdstukken 5.1 - 5.10 staat steeds aangegeven hoe u een programmering kunt selecteren. U kunt elke programmering te allen tijde verlaten door op  te drukken.

5.1 Functietoetsen

1. Druk op **[1]** en kies **[1][1]**; display: **Kies een toets:**
2. Druk op de te programmeren functietoets. Nu wordt het nummer van de toets en een eventueel eerder geprogrammeerde functie getoond, bijvoorbeeld: **T.xxx Functie**
3. Druk op **[◀]**; display: **1 - Oproep**
De functies die u aan een toets kunt toewijzen zijn verdeeld over lijsten:
 - 1 - Oproep** Oproepfaciliteiten
 - 2 - Kiezen** Kiesfaciliteiten
 - 3 - Beantw** Beantwoordingsfaciliteiten
 - 4 - Volgst** Volgstandfaciliteiten (submenu)
 - 5 - Opties** Opties
 - 6 - Comm.** Gespreksfaciliteiten
 - 7 - Wissen** Deze 'lijst' wordt alleen getoond als aan de functietoets reeds een functie is toegekend. Door nu op **[◀]** te drukken wordt de functie van deze toets gewist.
 - 8 - Wijzig** Deze 'lijst' wordt alleen getoond als aan de functietoets een functie is toegekend waarbij een parameter is ingevuld. Als u de parameter wilt wijzigen kunt u de huidige waarde wissen door op **[mic]** te drukken en de nieuwe waarde ingeven en bevestigen met **[◀]**.
4. Kies een lijst met het corresponderende cijfer.
5. Kies binnen een lijst één van de hierna genoemde functies met het corresponderende cijfer.
6. Vul zonodig een parameter in en bevestig die met **[◀]** (in de tabel hierna ziet u of en zo ja welke gegevens u kunt invoeren; 'optie' betekent parameter is niet verplicht).

Oproepfaciliteiten (1 - Oproep)

- | | |
|-------------------|---|
| - ATB inschakelen | 1 - <input type="checkbox"/> ATB |
| - ATB opheffen | 2 - <input checked="" type="checkbox"/> ATB |
| - Opschakelen | 3 - <input type="checkbox"/> Opsch. |
| - Databescherming | 4 - Dbesch |

- Paging met prefix 5 - PgPfix
- Paging met suffix (in Nederland n.v.t.) 6 - PgSfix
- Oproeperidentificatie in- en uitschakelen 7 - CLIR
- ISDN-menu 8 - ISDN
- Subadres toevoegen 9 - SubAdr
- Terug naar vorig menu 0 - Terug

Kiesfaciliteiten (2 - Kiezen)

- Nummerherhaling 1 - NrHerh
- Nummer opslaan 2 - NrOpsl
- In- of extern nummer direct oproepen
extra: nummer 3 - DirOpr
- Individueel verkort kiezen 4 - Ind.VK
- Makro 1: Intern nr. + Intercom
extra: nummer 5 - Makro1
- Makro 2: Extern nr. + accountcode
extra: nummer + code 6 - Makro2
- Makro 3: Ruggespraak naar een vast
toestel van de PABX
extra: nummer 7 - Makro3
- Terug naar vorig menu 0 - Terug

Beantwoordingsfaciliteiten (3 - Beantw)

- Individuele call pick-up
optie: nummer 1 - IndPic
- Groeps call pick-up 2 - GrpPic
- Algemene bel call pick-up 3 - BNDN
- Bewaking van extern inkomend verkeer
op het bedieningstoestel 4 - AlgMon
- Automatisch beantwoorden 5 - AutAnt
- Bel aan/uit 6 - Bel
- Paging beantwoorden (n.v.t.) 7 - PgaSel
- Algemene paging beantwoorden 8 - PgaAlg
- Terug naar vorig menu 0 - Terug

Volgstandfaciliteiten (4 - Volgst)

- Submenu voor individuele volgstand
 - 1 - Ind→
 - Directe volgstand (optie: nummer) 1 - Dir→
 - Volgstand bij bezet (optie: nummer) 2 - Bez→
 - Niet storen 3 - DND
 - Volgstand naar bericht 4 - Ber→
 - Volgstand naar pieper 5 - Page→
 - Terug naar vorig menu 0 - Terug
- Submenu voor groepsvolgstand 2 - Grp→
 - Volgstand groepsoproepen 1 - Dir→
(optie: toestelnummer)
 - Toestel uit de groep schakelen 2 - Verw.
 - Terug naar vorig menu 0 - Terug
- Alle volgstanden opheffen 3 - WisAll
- Submenu voor mastervolgstand 4 - MstVlg
 - Directe volgstand (optie: nummer) 1 - Dir→
 - Volgstand bij bezet (optie nummer) 2 - Bez→
 - Volgstand groepsoproepen 3 - GrpVlg
 - Terug naar vorig menu 0 - Terug
- Selectieve volgstand 5 - SelVlg
- Openbare volgstand (CFU) 6 - PABX→
- Terug naar vorig menu 0 - Terug

Opties (5 - Opties)

- Voice Mail extra: nummer 1 - VMU
- Nacht/Dagstand (Normal/Restricted) 2 - NrMode
- Bundel reserveren voor de bediening 3 - resBdl
- Volgend scherm 4 - Schrm▶
- Berichttoets met LCD-indicatie 5 - BerLed
- Berichttoets zonder LCD-indicatie 6 - Ber
- Toegang tot programmering 7 - Progr.
- Cijferreeks opslaan 8 - Cijfrs
- Toestel op slot 9 - Slot
- Terug naar vorig menu 0 - Terug

Gespreksfaciliteiten (6 - Comm.)

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| - Toonzender | 1 - TDK |
| optie: cijferreeks | |
| - Conferentie | 2 - <input type="checkbox"/> Conf. |
| - R/RR (Ruggespraak naar PABX) | 3 - <input type="checkbox"/> R/RR |
| - Account code | 4 - KostPI |
| optie: kostenplaats | |
| - Intercom | 5 - IntCom |
| - Parkeren | 6 - Park |
| - Terug naar vorig menu | 0 - Terug |

Voorbeeld

Functietoets 4 krijgt de functie 'Accountcode' met vaste code.

1. Druk op **1** en kies **11**.
2. Druk op functietoets 4 (dat is de te programmeren toets).
3. Druk op **☐**.
4. Kies **6** (Comm.).
5. Kies **4** (KostPI).
6. Kies de accountcode, bijvoorbeeld **1000**.
7. Druk op **☐** en verlaat de programmering door op **☐** te drukken.

5.2 Individuele verkorte nummers

U kunt tien individuele verkorte nummers programmeren. Deze nummers zijn daarna aankiesbaar door op **ind. VK** te drukken en een cijfer **0** - **9** te kiezen. Als verkort nummer kunt u programmeren: toestelnummers, groepsnummers, omroepgroepsnummers (***1** - ***8**), externe nummers (0 voor een netlijn meeprogrammeren).

1. Druk op **1** en kies **12**.
2. Kies een VK-code door een cijfer **0** - **9** te kiezen.
In het display wordt een eventueel eerder geprogrammeerd nummer getoond.
3. Kies het telefoonnummer (bij een extern nummer moet u eerst een **0** voor een netlijn ingeven).
4. Bevestig met **☐**. U kunt hierna meteen een volgende code kiezen of de programmering verlaten door op **☐** te drukken.

Voorbeeld, code 1 krijgt het externe nummer 0703434343.

1. Druk op **i** en kies **1****2**.
2. Kies **1** (dat is de te programmeren code).
3. Kies **0****0****7****0****3****4****3****4****3****4****3**.
4. Druk op **OK**.

5.3 Toestelnummer en Password

U kunt met de volgende procedure het toestelnummer van uw toestel opvragen.

1. Druk op **i** en kies **1****3****1**.
2. Het display toont datum en toestelnummer.
3. Druk op **OK**.

Het password is nodig voor het blokkeren/vrijgeven van uw toestel. Bij installatie van het systeem is het password 1515. U kunt dit wijzigen in elke combinatie van vier cijfers.

1. Druk op **i** en kies **1****3****2**.
2. Kies het huidige password (1515).
3. Kies uw nieuwe password (bijvoorbeeld 1234).
4. Bevestig met **OK**.

5.4 Bel (oproepsignaal)

Voor het oproepsignaal kunt u kiezen uit acht melodieën en zeven volumenniveaus.

1. Druk op **i** en kies **1****4**.
2. Kies de gewenste melodie door (herhaald) **1** te kiezen.
3. Stel het volume in door (herhaald) **2** te kiezen.
4. Bevestig met **OK**.

5.5 Hoornversterking en Hoofdtelefoon

U kunt instellen dat het geluid via de hoorn moet worden versterkt (+6dB).

1. Druk op **i** en kies **1****5****1**.
2. Kies versterking aan door **2** of uit door **1** te kiezen.
3. Bevestig met **OK**.

U kunt als volgt aangeven dat een hoofdtelefoon op uw toestel is aangesloten (de hoorn wordt nu buiten werking gesteld, u kunt oproepen beantwoorden door op de toets Handsfree te drukken).

1. Druk op **[i]** en kies **[1][5][2]**.
2. Kies hoofdtelefoon aan door **[2]** of uit door **[1]** te kiezen.
3. Bevestig met **[<]**.

5.6 Toesteltest

U kunt de werking van uw toestel controleren. Meld storingen aan uw systeembeheerder.

1. Druk op **[i]** en kies **[1][6]**.
2. Alle displaypunten lichten op (#####).
3. Druk op **[#]** het lampje en de iconen lichten op.
4. Druk nogmaals op **[#]** u hoort een toon via de luidspreker.
5. Druk op **[>]**.

5.7 Afspraak

1. Druk op **[i]** en kies **[1][7][1]**, voor een Eénmalig of kies **[1][7][2]** voor Vast. Zie ook Hoofdstuk 4. Faciliteiten.
2. Geef een tijdstip op (vier cijfers, 00:00 tot 23:59).
3. Bevestig met **[<]**.

5.8 Scherm

Alle teksten in het display kunnen in het Nederlands, in het Engels, in het Frans of in het Duits verschijnen.

1. Druk op **[i]** en kies **[1][8][1]**.
2. Kies de gewenste taal door **[1]** (Nederlands), **[2]** (English), **[3]** (Français), **[4]** (Deutsch) te kiezen.
3. Bevestig met **[<]**.

U kunt het contrast van display en LCD-indicatie instellen. Er zijn zestien niveaus.

1. Druk op **[i]** en kies **[1][8][2]**.
2. Kies het gewenste contrast door (herhaald) **[1]** te kiezen.
3. Bevestig met **[<]**.

U kunt ervoor kiezen telefoonnummers van oproepers in uw display te laten tonen of de naam van interne oproepers (als de namen in het systeem zijn vastgelegd).

1. Druk op **i** en kies **1****8****3**.
2. Kies voor naam of nummer door (herhaald) **1** te kiezen.
3. Bevestig met **OK**.

5.9 Volgstand

U kunt ervoor kiezen alleen interne, alleen externe of beide typen oproepen door te laten schakelen zodra u volgstand inschakelt.

1. Druk op **i** en kies **1****9**.
2. Kies **1** voor int/ext, **2** voor extern of **3** voor intern.
3. Bevestig met **OK**.

5.10 Selectieve volgstand

Voor selectieve volgstand kunnen per toestel twee lijsten met elk maximaal 10 telefoonnummers worden gemaakt. Per lijst kan een bestemming worden opgegeven en worden aangegeven of deze positief of negatief is, dat wil zeggen of oproepers waarvan het nummer in de lijst staat wel (positief) of niet (negatief) moeten worden doorgeschakeld.

De faciliteit Selectief doorschakelen moet door de systeembeheerder aan uw toestel zijn toegewezen en worden vastgelegd.

Alfabetische lijst van functies

In de lijst zijn alle functies opgenomen die het systeem biedt. Deze functies kunt u met de aangegeven programmering toewijzen aan de functietoetsen (zie 5.1). Bepaalde faciliteiten kunt u ook gebruiken door het commando in te geven dat in de laatste kolom staat. Functies waarbij geen commando staat vermeld moeten aan een functietoets worden toegekend. Voor de volledigheid zijn de functies waarvoor op uw toestel een vaste toets aanwezig is ook in deze lijst met commando's opgenomen. Programmering van deze functies onder een andere functietoets is niet van toepassing.

<i>Functie</i>	<i>Programmering</i>	<i>Commando</i>
Accountcode	[6] [4] code	
Accountcode naar vast nummer	[1] [6] code, nummer	
Algemene bel call pick-up	[3] [3]	[1] [6]
Algemene monitor	[3] [4]	
Algemene paging beantwoorden	[3] [8]	
Automatisch beantwoorden		[mic]
Automatisch terugbellen		[#]
Automatisch terugbellen annuleren		[#]
Bel voor netlijnsignalering	[3] [6]	
Berichtfunctie met LCD-indicatie	[5] [5]	
Berichtfunctie zonder LCD-indicatie	[5] [6]	
Bericht beantwoorden		[6] [5]
Bundel reserveren (bediening)	[5] [3]	
CLIR	[1] [7]	
Cijferreeks opslaan	[5] [8] cijfers	
Conferentie	[6] [2]	[4]
Databescherming	[1] [4]	[7] [8]
Doorverbinden		[transfer]
Extern telef.nr. + Accountcode	[2] [6] nummer + code	
Externe lijn		[0]
Groeps call pick-up	[3] [2]	[1] [8]
Handsfree		[handsfree]
Handsfree gesprek beëindigen		[*][*]
In- of extern nr. direct oproepen	[2] [3] nummer	
Individueel verkort kiezen		[Ind. VK. _____]

<i>Functie</i>	<i>Programmering</i>	<i>Commando</i>
Individuele call pick-up	3 1 nummer	1 3 nummer
Intercom	6 5	
Intercom naar vast nummer	2 5 nummer	
ISDN-menu		ISDN-menu
Luidspreker in-/uitschakelen		mic
Microfoon uit-/inschakelen		mic
Niet storen	4 1 3	6 1
Normal/Restricted mode	5 2	
Nummer opslaan	2 2	
Nummerherhaling		H
Omroep		* 1 - * 8
Openbare volgstand (CFU)	4 6 nummer	
Opschakelen		8
Paging met prefix	1 5	6 6
Paging beantwoorden	3 8	6 7
Ruggespraak naar PABX	6 3	6 9
Ruggespraak naar een vast toestel van de PABX	2 7 nummer	
Subadres toevoegen	1 9	
Toegang tot programmering		1
Toestel op slot/vrijgeven	5 9	7 6
Toestel uit de groep schakelen	4 2 2	1 9
Toonzender activeren	6 1	
Verkort kiezen, algemene lijst		7
Volgend scherm	5 4	
Volgstand, direct	4 1 1 nummer	6 2
Volgstand, bij bezet	4 1 2 nummer	6 3
Volgstand, naar een bericht	4 1 4	6 2 6 5 bericht
Volgstand, naar pieper	4 1 5	1 5
Volgstand, groepsooproepen	4 2 1 nummer	1 7 nummer
Volgstand opheffen	4 3	6 0
Volgstand, follow me		6 8 nummer
Volgstand, follow me opheffen		6 9 nummer
Volume van de luidspreker		+ en -
Wachtstand		wachtstand