

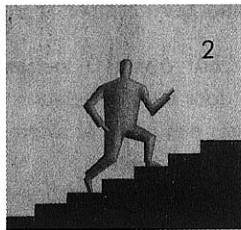
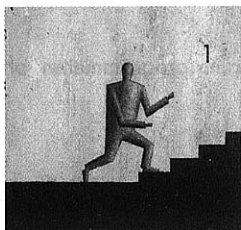
Vox Supreme Novo/Vox Novo Compact

d342 dagelijks gebruik

Vox Supreme Novo d342

U bent in het bezit van de d342 van PTT Telecom, die deel uitmaakt van de familie digitale toestellen voor de Vox Supreme Novo.

Om ervoor te zorgen dat u onmiddellijk aan de slag kunt, bieden wij u een stap voor stap methode in twee handboeken (handboek 1: Dagelijks gebruik ; handboek 2: Bijzonder gebruik).



U zal stap voor stap met de handboeken bij de hand de talrijke functies van uw toestel ontdekken, van de meest eenvoudige tot de meest ingewikkelde mogelijkheden.

Hoe veeleisend u ook bent, de d342 van PTT Telecom biedt overal een antwoord op.

N.B. : Bepaalde in deze handboeken beschreven functies kunnen afhankelijk zijn van de versie of de configuratie van uw systeem. Raadpleeg bij twijfel uw systeembeheerder.

Display en functietoetsen

Uw toestel beschikt over een display van 20 tekens, dat verscheidene bladzijden kan bevatten.

Om van de ene naar de andere bladzijde te gaan, drukt u op toets .

Wanneer uw toestel in rust is, wordt op het display de datum en de tijd weergegeven. Tijdens een gesprek geeft het display informatie over uw gesprekspartner of over de status van het gesprek.

De programmeerbare toetsen

Uw toestel beschikt over 10 toetsen die u zelf kunt programmeren of kunt laten programmeren door uw installateur :

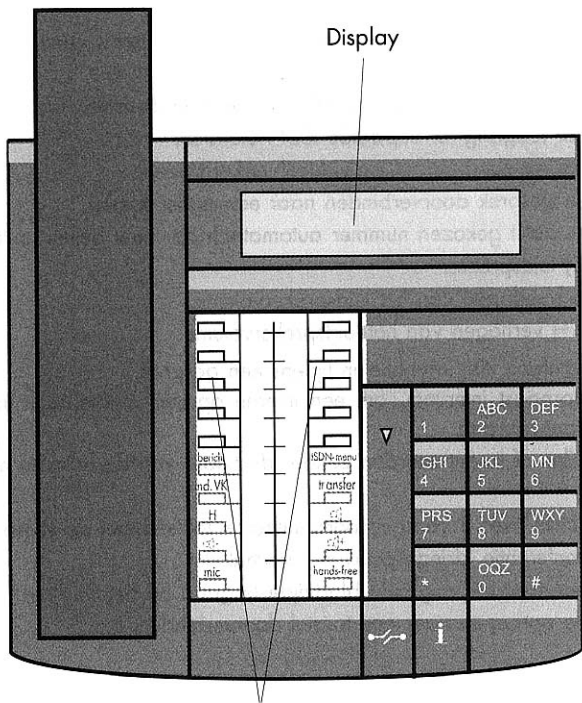
- om rechtstreeks een intern of extern nummer te bellen,
- om een functie te activeren.

Twee van deze programmeerbare toetsen zijn reeds lijntoetsen. Deze zijn niet te veranderen.

De toetsen en

 : Einde, om een gesprek of een programmering te beëindigen.

 : Toegang tot de programmering of toestel informatie tonen.













Display




Programmeerbare toetsen

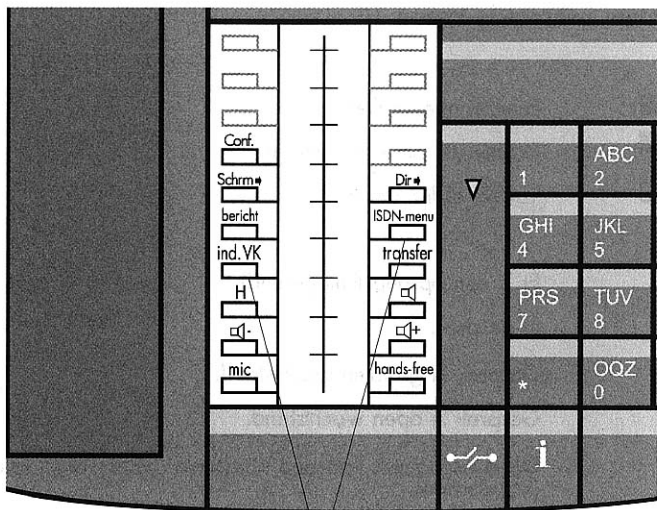
De vaste toetsen

Uw toestel beschikt over 10 vaste toetsen voor de meest gebruikte functies. De standaard symbolen bij deze toetsen voor dit toestel :

-  : voor toegang tot de verschillende berichtendiensten.
-  : voor toegang tot bepaalde ISDN-diensten.
-  : voor toegang tot het individueel verkortkiezen.
-  : een gesprek doorverbinden naar een ander toestel.
-  : het laatst gekozen nummer automatisch opnieuw bellen (extern of intern).
-  : [LS] luidspreker.
-  : [LS-] verlagen van het luidsprekervolume.
-  : [LS+] verhogen van het luidsprekervolume.
-  : microfoon uit-/inschakelen tijdens een gesprek.
Daarnaast intercom, om een interne oproep automatisch in handsfree te beantwoorden.
-  : bellen of beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen.

Uw toestel beschikt over 3 voorgeprogrammeerde toetsen met de volgende functies :

-  : conferentie (driegesprek) in-/uitschakelen.
-  : om naar de volgende bladzijde te gaan op het display.
-  : de oproepen naar een toestel doorverbinden.



Vaste toetsen

Toegang tot het memobord

Druk licht op de onderrand van het toestel om het te laten verschijnen.

Bij de toetsen behorende iconen

Functie



Functie ingeschakeld.



Functie die om actie vraagt.



Toestel of lijn bezet.

Gesprek



Er is een oproep (knipperend).



In gesprek.



Gesprek in gesloten wachtstand.



Gesprek in open wachtstand.



Doorkiesnummer oproep bestemd voor een ander toestel (knipperend).

In de documentatie gebruikte symbolen

"Druk op" wordt weergegeven door

De door de gebruiker geprogrammeerde toetsen worden weergegeven door

De vaste toetsen worden weergegeven door

ALGEMENE INHOUD

Telefoneren

Handboek 1

Opbellen naar een extern nummer	16
Opbellen naar een intern nummer	16
Opbellen naar het bedieningstoestel	16
Opbellen naar een interne gesprekspartner via naamkiezen.....	17
Een ander opbellen tijdens het gesprek (ruggespraak).....	17
Beantwoorden van een oproep.....	18
Ontvangen van een tweede oproep tijdens een gesprek.....	18
Gesprekken doorverbinden.....	19
Uw gesprek in wachtstand zetten.....	19
Een heroproep beantwoorden.....	20
Afwisselend spreken met twee interne en/of externe gesprekspartners (ruggespraak/wisselgesprek)	20
Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel.....	20
Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers.....	21
Opbellen via geprogrammeerde toetsen.....	21

Handboek 2

Gelijktijdig spreken met twee interne en/of externe gesprekspartners (conferentie)	6
Een extern gesprek parkeren	6
Ontvangen van het belgeluid bij oproepen van gemonitorde toestellen	7

Automatisch teruggebeld worden bij bezet intern toestel	7
Automatisch heroproepen van bezet intern toestel	8
Informatie over wachtende oproepen	8
Beantwoorden van een algemene oproep (algemene bel).....	9
Tijdelijk oproepen beantwoorden voor het bedieningstoestel	9
Een nummer bellen via de algemene verkortkieslijst	10
Opschakelen in een ander gesprek	10
Een gesprekspartner oproepen via de luidspreker op het toestel	10
Een interne oproep automatisch als intercomgesprek beantwoorden	11
TDK zenden	11
Oproepen bestemd voor andere toestellen ontvangen	12
Toestelgroepen	12
Tijdelijk verlaten van de groep	13
Opbellen van een ISDN-gesprekspartner	13
Verzenden van een tekstbericht naar een intern toestel	14
Een interne gesprekspartner oproepen via zijn pager (pieper)	16
Chef/Secretaresse schakeling	16

Voor uw gemak

Handboek 1

Uw toestel aanpassen.....	24
Programmeren van uw toestel-password	25
Programmeren van de functietoetsen van uw toestel	26
Overzicht van te programmeren functies.....	27
Taalkeuze	30
Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers	30

Opbellen of beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen (handsfree) ...	31
Meeluisteren tijdens het gesprek (hoorn van de haak).....	31
Herhalen van het laatst gekozen nummer (NrHerh)	32
Microfoon uitschakelen tijdens het gesprek	32
Beltoon aanpassen	32
Contrast van uw display aanpassen	33
Identificatie van het toestel dat u gebruikt	33
Weergave van de naam of het nummer van uw interne gesprekspartner.....	33
Over de luidspreker van uw toestel achtergrondmuziek laten horen.....	34
Diensten van de hoofd-telefooncentrale gebruiken	34

Handboek 2

Programmeren van een afspraak	18
"Niet storen"	19
Volgstand voor oproepen, wanneer u in gesprek bent	19
Tijdelijk een telefoonnummer opslaan om deze later te herhalen.....	20
Geheim houden van uw identiteit.....	20
De kosten tonen van uw externe gesprek.....	20
Uw gesprekken rechtstreeks ten laste brengen op klantrekeningen.....	21
De kosten opvragen van een extern gesprek van een andere gebruiker	21
Een externe lijn toewijzen (lijnbemiddeling).....	22
De kosten van een extern gesprek ten laste brengen van uw bedrijf.....	22
Een hoofdtelefoon aansluiten op uw toestel	23
De verstaanbaarheid in een omgeving verbeteren	23

Als u afwezig bent

Handboek 1

Volgstand van de oproepen naar een ander nummer (onmiddellijke volgstand)	36
Opheffen van alle volgstanden.....	36
Volgstand van oproepen naar een gesproken bericht (Voicemail)	37
Beluisteren van ingesproken berichten	37
Raadplegen van de lijst met onbeantwoorde oproepen	37

Handboek 2

Doorschakeling interne en/of externe oproepen selecteren.....	26
Volgstand inschakelen vanaf het bestemmingstoestel (Follow Me)	26
Uw toestel "op slot/van slot"	27
Volgstand van oproepen naar uw pager (pieper).....	27
Beantwoorden van pager-oproepen	27
Een bericht achterlaten voor interne oproepen	28
Lezen van de berichten die tijdens uw afwezigheid achtergelaten zijn	28
Lijsten voor selectieve volgstand programmeren	29
Een selectieve volgstand activeren	30
Volgstand voor groepsoproepen	30

Handboek 1

Definities	39
Codetabel.....	42

H A N D B O E K 1

D A G E L I J K S
G E B R U I K

Vox Supreme Novo
d342

INHOUD

Telefoneren

Opbellen naar een extern nummer	16
Opbellen naar een intern nummer	16
Opbellen naar het bedieningstoestel	16
Opbellen naar een interne gesprekspartner via naamkiezen.....	17
Een ander opbellen tijdens het gesprek (ruggespraak).....	17
Beantwoorden van een oproep.....	18
Ontvangen van een tweede oproep tijdens een gesprek.....	18
Gesprekken doorverbinden.....	19
Uw gesprek in wachtstand zetten	19
Een vergeten gesprek hervatten.....	20
Afwisselend spreken met twee interne en/of externe gesprekspartners (ruggespraak/wisselgesprek)	20
Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel	20
Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers.....	21
Opbellen via geprogrammeerde toetsen.....	21

Voor uw gemak

Uw toestel aanpassen.....	24
Programmeren van uw toestel-password	25
Programmeren van de functietoetsen van uw toestel.....	26
Overzicht van te programmeren functies.....	27

Taalkeuze	30
Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers	30
Opbellen of beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen (handsfree) ...	31
Meeluisteren tijdens het gesprek (hoorn van de haak).....	31
Herhalen van het laatst gekozen nummer (NrHerh)	31
Microfoon uitschakelen tijdens het gesprek	32
Beltoon aanpassen	32
Contrast van uw display aanpassen	32
Identificatie van het toestel dat u gebruikt	33
Weergave van de naam of het nummer van uw interne gesprekspartner.....	33
Over de luidspreker van uw toestel achtergrondmuziek laten horen.....	34
Diensten van de hoofd-bedrijfstelefooncentrale gebruiken	34

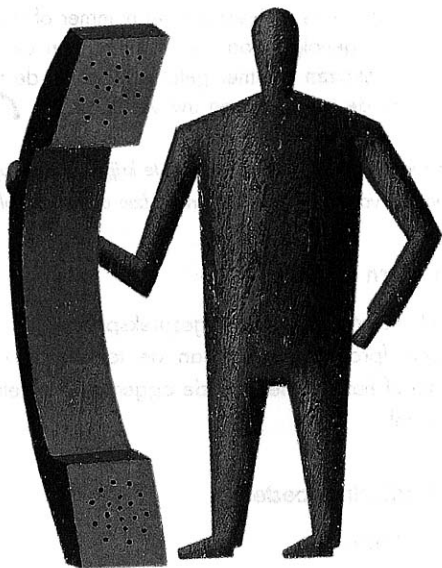
Als u afwezig bent

Volgstand van de oproepen naar een ander nummer (onmiddellijke volgstand)	36
Opheffen van alle volgstanden.....	36
Volgstand van oproepen naar een gesproken bericht (Voicemail)	37
Beluisteren van ingesproken berichten	37
Raadplegen van de lijst met onbeantwoorde oproepen	37

Definities	39
-------------------------	-----------

Codetabel	42
------------------------	-----------

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.



TELEFONEREN

Opbellen naar een extern nummer

Neem de hoorn van de haak, kies rechtstreeks het nummer of druk op een lijntoets. Toets bijvoorbeeld de 0 in, gevolgd door het nummer van uw gesprekspartner : op het display wordt het gekozen nummer getoond. Het bij de lijntoets behorende icoon geeft informatie over de toestand van uw verbinding : 

N.B. : 0 is de standaard ingestelde code om toegang te krijgen tot het openbare telefoonnet. U kunt de codes raadplegen voor de gewenste functie (zie codetabel blz.42).

Opbellen naar een intern nummer



Toets rechtstreeks het nummer van uw gesprekspartner in of druk op een geprogrammeerde toets (programming van de toetsen zie blz.26) ; op het display wordt de naam of het nummer van de opgeroepene getoond, alsmede de toestand van diens toestel.

Opbellen naar het bedieningstoestel

Neem de hoorn van de haak.
Kies 9.







N.B. : 9 is de standaard ingestelde code van de functie "Bedienpost oproep".

Opbellen naar een interne gesprekspartner via naamkiezen





  en toets op het cijfer-toetsenbord de eerste letters (minimaal 2) van de naam van uw gesprekspartner in.

Op het display verschijnt een naam gevolgd door het bijbehorende nummer.

Als de getoonde naam niet overeenkomt met de door u gewenste gesprekspartner, kunt u verder zoeken door een nieuwe letter toe te voegen aan de naam of de verschillende mogelijkheden door te lopen :

- Om de verschillende mogelijkheden te lezen,   en  
- Om het laatst ingetoetste karakter te wissen,  

Als de weergegeven naam de juiste is :

- Om uw oproep te starten,  
- Om deze functie te verlaten,  

Een ander opbellen tijdens het gesprek (ruggespraak)

U bent in gesprek met een interne of externe gesprekspartner. U kunt een tweede gesprekspartner opbellen : via zijn nummer, via zijn naam, via verkortkiezen, via een geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz.26) of door een lijntoets in te drukken en het nummer te kiezen.

U krijgt vervolgens verbinding met de tweede gesprekspartner.

De eerste wordt automatisch in wacht gezet.

Om uw tweede oproep te beëindigen en terug te keren naar de eerste gesprekspartner,  

Uw toestel belt en u krijgt uw eerste gesprekspartner weer aan de lijn, door op de knipperende lijntoets te drukken. Of: druk op het haakcontact.

Beantwoorden van een oproep

Uw toestel belt.

Op het display wordt de naam of het nummer getoond van degene die belt.

Neem de hoorn van de haak of druk op de knipperende lijntoets om te beantwoorden.

Ontvangen van een tweede oproep tijdens een gesprek

U bent in gesprek en een tweede persoon belt u.

Er klinkt een attentie-signaal.

Op het display wordt gedurende 3 seconden de identiteit van de oproeper getoond.

Om te beantwoorden drukt u op de knipperende lijntoets.

U heeft nu verbinding met de tweede gesprekspartner ; de eerste wordt automatisch in wacht gezet.

Druk, om naar de eerste gesprekspartner terug te keren, op de betreffende lijntoets. Als u ophangt zonder het tweede gesprek te beantwoorden, zal uw toestel weer bellen.

Gesprekken doorverbinden

U bent in gesprek.

U wilt uw gesprek naar een ander toestel doorverbinden.

Kies het nummer van het gewenste toestel.

Uw gesprekspartner wordt automatisch in wachtstand gezet.

Als de opgeroepene de oproep aanvaardt,  transfer of  

U kunt de oproep ook onmiddellijk doorverbinden zonder te wachten op antwoord van uw gesprekspartner door één van de twee hierboven aangegeven mogelijkheden.

N.B. : de mogelijkheid voor doorverbinden van twee externe gesprekken is afhankelijk van de geprogrammeerde toestelfaciliteiten.




Uw gesprek in wachtstand zetten

U bent in gesprek met een interne of externe gesprekspartner.


U wilt deze in wachtstand zetten en later het gesprek hervatten.

Gesloten wachtstand

Druk op een beschikbare lijntoets of kies een nummer. Uw eerste gesprekspartner staat automatisch in wachtstand.

Om naar uw gesprekspartner terug te keren,   druk daarna op de knipperende lijntoets bij . Of: druk op het haakcontact.

Een heroproep beantwoorden

Als u een gesprekspartner in wachtstand heeft terwijl u de hoorn neer legt, wordt dit op het display en het bij de lijntoets behorende icoon  signaleerd en belt uw toestel.

Om het gesprek weer te hervatten, neem de hoorn van de haak of druk op de lijntoets.



Afwisselend spreken met twee interne en/of externe gesprekspartners (ruggespraak/wisselgesprek)

U bent met iemand in gesprek, een tweede gesprekspartner staat in wachtstand. Druk, om van de ene naar de andere gesprekspartner over te gaan, beurtelings op de bijbehorende lijntoets.


Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel

U hoort de bel van een toestel, maar niemand kan het gesprek naar u toehalen. Als u hiertoe de bevoegdheid heeft, kunt u met behulp van uw toestel het gesprek naar u toehalen.

Als het toestel tot dezelfde groep behoort als uw toestel

  (programmering van de toetsen zie blz.26) of kies de functiecode "Pickup van een groepsoproep" (= 18).

Als het toestel niet tot dezelfde groep behoort als uw toestel

 (programmering van de toetsen zie blz.26) of kies de functiecode "Pickup individueel" (= 13) en het nummer van het toestel waarvan u de oproep wilt beantwoorden.

Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers*

Voor de toegang tot uw individuele verkortkiesnummers,  en toets het nummer in van de lijst (0 t/m 9).

Het systeem belt automatisch het nummer.

* Om uw nummers te programmeren, zie blz.30.

Opbellen via geprogrammeerde toetsen

Bepaalde toetsen van uw toestel kunnen geprogrammeerd worden met een telefoonnummer (in- of extern).

Wanneer u op de geprogrammeerde* toets van uw keuze drukt, wordt automatisch dat nummer gekozen.

* Om uw toetsen te programmeren, zie blz.26.









GEMAK

VOOR UW GEMAK

Uw toestel aanpassen





Om het bedieningsgemak van uw toestel nog verder te verhogen, kunt u individuele verkortkiesnummers en bepaalde functies programmeren.

Om uw toestel aan te passen,   en vervolgens   om toegang te krijgen tot de 10 hoofdfuncties.



- 1-Toets : programmeren van de toetsen.
- 2-Ind.VK : programmeren van de individuele verkortkiesnummers (10 nummers op uw toestel).
- 3-Ident : aflezen van de identiteit van het toestel (en van de optie) (1) en programmeren van het persoonlijke password (2) voor het vergrendelen (vier cijfers : 0 t/m 9). Default password 1515.
- 4- Bel : keuze van het belgeluid van het toestel (8 melodieën) en instellen van het geluidsniveau (7 niveaus).
- 5-Audio : forcering van de ontvangstversterking van het toestel en mogelijkheid tot geluidsversterking van het toestel (1) ; keuze wel of geen hoofdtelefoon (2).
- 6-Test : test van het display (#) de led (#), de iconen en (#) de bel van het toestel.
- 7-Afspr : programmeren van de herinnering van een afspraak door belsignaal (1maal 1 of vast 2).
- 8-Scherm : taalkeuze voor het display (1) ; instellen van het contrast van het display en de iconen van het toestel (2) ; keuze naam of nummer van uw gesprekspartner tonen (3).

- 9-Volgst : keuze van het type oproepen (interne, externe of beide) bij volgstand.
- 0-SelVlg : instellingen voor selectieve volgstand.



In het algemeen :

Om van een functie over te gaan naar een volgende,   of  

Om een functie te kiezen en deze te bevestigen,  

Om de programmering te wissen,  

Om een pauzeteken (in een cijferreeks) in te voeren,  



Om de programmering te verlaten,  

Programmeren van uw toestel-password

Het standaard ingestelde password van uw toestel is 1515.

Om de vergrendelingscode van uw toestel te kiezen of te wijzigen (zie Handboek 2 blz.26) :

  en vervolgens  

  tot "3-Ident" weergegeven wordt.

  tot "2-Passwd" weergegeven wordt.



Kies na uw oude of de standaard ingestelde code ingetoetst te hebben, de door u gewenste nieuwe code.


Elk cijfer van de code wordt weergegeven door een sterretje.


   

Programmeren van de functietoetsen van uw toestel

Raadpleeg het overzicht van de te programmeren functies op blz.27.

Om een functie onder een toets te programmeren :  en 


Het menu " 1-Toets" verschijnt, 

Druk op een programmeerbare toets ; op het display verschijnt het nummer van de gekozen toets. Voor toegang tot de 6 functiegroepen (zie blz.27), 



Op het display wordt achtereenvolgens getoond ():

- 1-Oproep
- 2-Kiezen
- 3-Beantw
- 4-Volgst
- 5-Opties
- 6-Comm.
- 7-Wissen
- 8-Wijzig : om de parameters van een functie toe te voegen of te wijzigen.
Uitsluitend aanwezig indien aan de betreffende functietoets een functie is toegekend waarbij een parameter kan worden ingevuld.
- 0-Terug : terug naar het vorige menu.

Kies de gewenste functiegroep en bevestig uw keuze door een druk op 

Kies de functie binnen het overzicht door achtereenvolgens te drukken op  en

 Bevestig uw keuze door  (in elk overzicht keert u via 0-Terug

naar het vorige menu terug) en  

Overzicht van te programmeren functies

Wanneer u een functie selecteert, verschijnt de titel daarvan op het display. Als de functie niet beschikbaar is, worden de titel en de bijbehorende code niet op het display weergegeven.

Groep 1 : [Oproep] Oproefaciliteiten

- 1-□ ATB : automatisch terugbellen inschakelen
- 2-■ ATB : automatisch terugbellen uitschakelen
- 3-□ Opsch : opschakelen
- 4-Dbesch : databescherming
- 5-PgPfix : paging met prefix
- 6-PgSfix : paging met suffix (wordt in Nederland niet gebruikt)
- 7-CLIR : oproeperidentificatie in-/uitschakelen
- 8-ISDN : ISDN menu
- 9-SubAdr : toevoeging van een sub-adres aan het gekozen nummer

Groep 2 : [Kiezen] Kiesfaciliteiten

- 1-NrHerh : herhalen van het laatst gekozen nummer
- 2-NrOpsl : telefoonnummer opslaan
- 3-DirOpr : in- of extern nummer direct oproepen
- 4-Ind.VK : toegang tot de individuele verkortkiesnummers
- 5-Makro 1 : interne oproep + intercom
- 6-Makro 2 : externe oproep + kostenplaats
- 7-Makro 3 : ruggespraak op hoofd-bedrijfstelefooncentrale + telefoonnummer
- 8-Telgid : telefoongids (naamkiezen)

Groep 3 : [Beantw] Beantwoordingsfaciliteiten

- 1-IndPic : individuele call pickup
- 2-GrpPic : groeps call pickup
- 3-BNDN : algemene bel call pickup
- 4-AlgMon : op toestel signaleren van externe bedienpost-oproepen
- 5-AutAnt : automatisch antwoorden
- 6-Bel : bel voor gemonitorde toestellen
- 7-PgaSel : paging oproep beantwoorden (n.v.t.)
- 8-PgaAlg : algemene paging oproep beantwoorden
- 9-GrpSup : controle van de groepsoproepen

Groep 4 : [Volgst] Volgstandfaciliteiten

- 1-Ind : individuele volgstanden :
 - 1-Dir ➡ : directe volgstand
 - 2-Bez ➡ : volgstand bij bezet
 - 3-DND : "niet storen"
 - 4-Ber ➡ : volgstand naar tekstbericht
 - 5-Page ➡ : volgstand naar pager
 - 6-Follo ➡ : volgstand op bestemmingstoestel (Follow Me)
- 2-Grp : groepsvolgstanden :
 - 1-Dir ➡ : directe volgstand
 - 2-uitGrp : verlaten van de groep
- 3-WisAll : opheffen van alle volgstanden
- 4-MstVlg : toetsen voor in-/uitschakelen van de volgstand :
 - 1-Dir : directe volgstand

- 2-Bez : volstand bij bezet
- 3-M Grp : directe volstand voor groepsoproepen
- 5-SelVlg : selectieve volstand
- 6-PABX ➡ : PABX volstand

Groep 5 : [Opties] Opties

- 1-VMU : toegang tot de voicemail
- 2-NrMode : normal of restricted mode instellen
- 3-resBdl : reservering van een lijn
- 4-Schrm ➡ : volgende bladzijde tonen
- 5-BerLed : berichttoets + icoon
- 6-Ber : toegang tot berichtendienst
- 7-Progr. : toegang tot programmering
- 8-Cijfrs : programmeren cijferreeks
- 9-Slot : toestel op slot/van slot
- *-VlgOpe : externe volstand voor operatorgroep
- # -Ex.muz : achtergrondmuziek over externe luidsprekerinstallatie

Groep 6 : [Comm.] Gespreksfaciliteiten



- 1- TDK : toonkiezen in/uitschakelen
- 2- Conf : conferentie
- 3- R/RR : ruggespraak op hoofd-bedrijfstelefooncentrale
- 4-HGKst : heroproep gesprekskosten (lijnbemiddeling)
- 5-IntCom : intercomfunctie
- 6-Park : parkeren extern gesprek
- 7-KplAct : wijzigen kostenplaats tijdens gesprek



8-KplNw : nieuwe kostenplaats

Taalkeuze



Taalkeuze voor het display.

  vervolgens  

  tot "8-Scherm" verschijnt.

  ; "1-Taal" wordt weergegeven.





 



Druk om een andere taal te kiezen op  t/m 



Om uw keuze te bevestigen,    

Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers

U kunt een individuele lijst met maximaal 10 verkortkiesnummers samenstellen.



  en  

  om "2-Ind.VK" te kiezen.

  ; voer het te programmeren verkortkiesnummer in (0 t/m 9).



Voer de naam (max. 6 letters) voor het verkortkiesnummer in en vervolgens

Toets het te programmeren telefoonnummer en   (denk aan 0 voor buitenlijn).

N.B. : als het verkortkiesnummer reeds is geprogrammeerd, verschijnt de inhoud ervan op het display.



Opbellen of beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen (handsfree)

Kies, zonder de hoorn van de haak te nemen, het nummer van uw gesprekspartner. U kunt nu het gesprek voeren zonder de hoorn te gebruiken, om de verbinding te verbreken  

Spreek duidelijk in de richting van het toestel.



U kunt tijdens het gesprek de hoorn van de haak nemen, zonder dat het gesprek wordt onderbroken.

Om weer in handsfree terug te keren,   en leg de hoorn weer op de haak.



Om een oproep handsfree te beantwoorden,   , of druk op de toets waar het icon knippert.

Meeluisteren tijdens het gesprek (hoorn van de haak)

U bent in gesprek.

Om de luidspreker in te schakelen,  

Om het luidspreekervolume te regelen,   of   (er zijn 7 niveaus mogelijk).

Om de luidspreker uit te schakelen,  

Herhalen van het laatst gekozen nummer (NrHerh)

  of kies de functiecode "Herhaal laatste nummer" (= 77).

Het laatst gekozen nummer wordt automatisch gebeld en op het display getoond.

Microfoon uitschakelen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek (met de hoorn of handsfree) de microfoon uit te schakelen,

  ; u hoort uw gesprekspartner wel, maar deze hoort u niet.

Om uw gesprek weer te hervatten,  

Beltoon aanpassen

U kunt de melodie van uw toestel (8 mogelijkheden) en het geluidsniveau (7 niveaus) kiezen.

  en vervolgens  

Kies "4-Bel" met  

  ; waarna het toestel de huidige melodie laat horen.

Op het display wordt het nummer van de melodie getoond, samen met het geluidsniveau.

Om de mogelijke melodieën te beluisteren, achtereenvolgens  

Om het geluidsniveau te regelen, achtereenvolgens  

Om uw keuze te bevestigen,  



 

Contrast van uw display aanpassen



  en vervolgens  

Kies "8-Scherm" met 

  om "2-Cntrst" te kiezen


Om het contrastniveau van het display te regelen (tussen 4 en 16), achtereenvolgens,  .





Om uw keuze te bevestigen,  

Identificatie van het toestel dat u gebruikt

 ,  

Kies "3-Ident" met 




  en  

Op het display worden het nummer en de naam getoond, die bij het toestel horen.



Weergave van de naam of het nummer van uw interne gesprekspartner

  en vervolgens  

Kies "8-Scherm" met  en vervolgens  

Kies "3-Displ" met  en vervolgens  


Het display toont de huidige instelling.

  om het tonen van de naam of het nummer te kiezen.

  om uw keuze te bevestigen.

Over de luidspreker van uw toestel achtergrondmuziek laten horen

U beschikt over de mogelijkheid achtergrondmuziek uit de luidspreker van uw toestel te laten klinken (volgens de configuratie).



Toestel in rust,   ; u hoort de muziek.

Om dit op te heffen,  

Wanneer u de hoorn opneemt, of op een toets drukt, stopt de muziek. Zodra u de hoorn neerlegt, c.q. op de verbreekttoets drukt, heeft u weer muziek.

Diensten van de hoofd-bedrijfstelefooncentrale gebruiken

De centrale waarop uw toestel is aangesloten, kan zelf zijn aangesloten op een hoofd-centrale (met een grotere capaciteit).

Om na een verbinding tot stand gebracht te hebben de diensten te gebruiken die door de hoofd-centrale worden geboden,   (programmering van de toetsen zie blz.26) of kies de functiecode "Flash, R/RR" (= 69).



ALS U AFWEZIG BENT

AFWEZIGHEID

Volgstand van de oproepen naar een ander nummer (onmiddellijke volgstand)

Dit kan een extern nummer zijn, een mobiele telefoon of een intern toestel (bedienpost, enzovoort).

 of kies de functiecode "**Onmiddellijke volgstand**" (= 62).

Kies het nummer van de bestemming. Een extern nummer dient te beginnen met de toegangscode van het openbare telefoonnet (meestal 0).


Op het display wordt de acceptatie van de volgstand getoond.

Na 2 seconden of door een druk op  keert uw toestel terug in de ruststand.

Op het display wordt de volgstand en het nummer of de naam van de bestemming getoond.

N.B. : u kunt zelf nog steeds anderen opbellen. U kunt alleen oproepen ontvangen die afkomstig zijn van de (interne) bestemming.

Opheffen van alle volgstanden

 of kies de functiecode "**Volgstanden opheffen**" (= 60) ; op het display wordt de acceptatie van de opheffing getoond en uw toestel is weer beschikbaar voor andere oproepen.


U kunt tevens een volgstand opheffen door een ander type volgstand te programmeren.



N.B. : als de installateur de toets geprogrammeerd heeft, kunt u deze gebruiken om de volgstanden op te heffen.

Volgstand van oproepen naar een gesproken bericht (Voicemail)

Druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen zie blz. 26) of kies de functiecode van het door u gewenste type volgstand (62, 63), en kies vervolgens het nummer van uw postbus.


Beluisteren van ingesproken berichten

De bij  Bericht behorende icoon en de groene LED van uw toestel geven aan dat er berichten voor u zijn.


 Bericht of kies de functiecode "Bericht" (= 65) daarna  3 en volg de instructies op die u hoort.


Voor meer informatie over Voicemail, raadpleeg het betreffende handboek.

Raadplegen van de lijst met onbeantwoorde oproepen

Het bij  Bericht behorende icoon en de groene LED van uw toestel geven aan dat er berichten voor u zijn.



 Bericht of kies de functiecode "Bericht" (= 65); het display geeft het aantal ontvangen berichten aan.



 2 ; de eerste terug te bellen persoon wordt zichtbaar.

 Schrm# ; het nummer van de afzender en de datum en tijd van het bericht worden weergegeven.

Om de inhoud van het bericht te lezen,  



Om het gehele bericht te lezen,  

Om de persoon terug te bellen*,  

Om het bericht te wissen,  

Om over te gaan naar het volgende bericht,  

Om terug te keren naar het vorige bericht,  

Om het raadplegen te beëindigen,  

** als men de afzender terugbelt, wordt het bericht gewist.*

DEFINITIES

ALGEMENE VERKORTKIESLIJST :

Deze verkortkieslijst bevat alle verkorte nummers die voor de gebruikers van een installatie toegankelijk zijn (afhankelijk van toestel-faciliteitnivo).

ALGEMEEN OPROEPSYSTEEM :

Bij afwezigheid van een bedieningstoestel worden interne en externe oproepen verbonden met een extern signaleringssysteem, zodat de oproep door ieder hiertoe bevoegd toestel beantwoord kan worden.

BEANTWOORDEN VAN EEN OPROEP IN NACHTSTAND :

Mogelijkheid om een oproep te beantwoorden, die via het algemene oproepsysteem gesignaleerd wordt.

CHEF/SECRETARESSE :

Faciliteit om oproepen voor de chef al dan niet eerst uit te laten komen bij de secretaresse. Bovendien maakt deze faciliteit een uitermate flexibele communicatie mogelijk tussen de secretaresse en de chef(s).

CONFERENTIE :

Met deze faciliteit kan een gebruiker, die in verbinding staat met twee gesprekspartners, een driegesprek voeren.

INDIVIDUELE VERKORTKIESLIJST :

Deze verkortkieslijst bevat de nummers die iedere gebruiker zelf voor zijn/haar toestel kan programmeren.

INTERCOM :

Met deze faciliteit kunnen interne oproepen automatisch handsfree worden beantwoord.

ISDN :

Digitaal telefoonnet (Integrated Services Digital Network).

LIJNTOETS, BUNDELTOETS :

Toets die een lijnverbinding tot stand brengt, zodra deze ingedrukt wordt.

MEERLIJNSTOESTEL :

Toestel dat over meerdere lijnen beschikt.

OPSCHAKELEN :

Faciliteit waarmee een gebruiker zich in een ander bestaand gesprek tussen twee gesprekspartners kan voegen/inbreken.

PARKEREN :

Mogelijkheid om een gesprek in wachtstand te zetten om dit later te hervatten vanuit elk «bevoegd» toestel van de installatie.

PICKUP GROEPEN :

Met deze faciliteit kan een oproep die bestemd is voor een ander toestel in dezelfde groep worden beantwoord.

RUGGESPRAAK :

Mogelijkheid om tijdens een gesprek, een tweede gesprek te starten.

SUB-ADRES :

Om via ISDN de fax, PC of telefoon van uw gesprekspartner te bereiken, is het soms noodzakelijk om aan het nummer een "sub-adres" van vier cijfers toe te voegen.

TOESTELGROEP :

Meerdere toestellen die allemaal onder een zelfde nummer van de telefoongids vallen. Een oproep naar dit nummer komt terecht bij één van de beschikbare lijnen van de toestellen van de groep.

TOESTEL PASSWORD :

Deze code werkt als wachtwoord ter bescherming van de programmerings- en vergrendelingsfuncties van het toestel (default password : 1515).

TOONKIEZEN (TDK) :

Men dient soms tijdens een gesprek tooncodes te sturen (TDK codes). Dit wordt gebruikt bij bepaalde diensten in het openbare telefoonnet, of om bijvoorbeeld op afstand een antwoordapparaat te bedienen.

TRANSFER :

Mogelijkheid om een gesprek naar een ander intern toestel door te verbinden.

WACHT, IN WACHT ZETTEN :

Mogelijkheid om een gesprekspartner in wacht te zetten om het gesprek later te hervatten.

WISSELGESPREK :

Mogelijkheid om te wisselen wanneer men twee verschillende gesprekspartners aan de lijn heeft.

CODETABEL

FUNCTIE	STANDAARD CODE	UW CODE
Activeren pager	66	
Algemeen verkortkiezen	7001 t/m 7399	
Automatisch terugbellen activeren	5 of #	
Beantwoorden 2e gesprek	14	
Beantwoorden pager oproep (prefix)	67	
Bedieningstoestel oproep	9	
Bericht	65	
Bericht wissen	79	
Bericht zenden	74	
Buitenlijn, hoofdbundel	0	
Buitenlijn, nevenbundel	8xx	
Conferentie	4	
Databescherming	78	
Deur openen	10	
Flash, R/RR	69	
Follow-me	68	
Follow-me opheffen	69	
Herhaal laatste nummer	77	
Heroproep gesprekskosten		
Lijnbemiddeling	60	
Lijnbemiddeling + heropr. gesprekskosten	61	
Niet storen	61	

FUNCTIE	STANDAARD CODE	UW CODE
Nieuwe kostenplaats	11	
Omroepgroep	*1 ... *8	
Onmiddellijke volgstand	62	
Op slot / van slot	76	
Opheffen automatisch terugbellen	64 of #	
Opheffen ruggespraak	2	
Opschakelen	8	
Parkeren van een oproep	12	
Pick-up individueel	13	
Pick-up van de algemene bel	16	
Pick-up van een groepsoproep	18	
Programmeer mode	75	
Programmeren afspraak	10	
Selectieve volgstand	14	
TDK zenden	17	
Terug in de groep	58	
Terugnemen geparkeerd gesprek	12	
Verlaten van de groep	59	
Volgstand bij bezet	63	
Volgstand naar pager	15	
Volgstand voor groeps oproepen	17	
Volgstanden opheffen	60	
Wisselgesprek	3	

N.B. : codes kunnen anders zijn : raadpleeg uw installateur/systeembeheerder.

RAADPLEEG VOOR
BIJZONDER
GEBRUIK
HANDBOEK
2

Persoonlijke aantekeningen

SCOTLAND
BILSONDER
GEBOR
HAMBOR
2

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:

Waarschuwing:

Breng nooit uw toestel in contact met water. Gebruik eventueel een vochtige doek om het toestel schoon te maken.

Gebruik geen oplosmiddelen (trichloorethyleen, aceton,...) die het oppervlak van uw toestel kunnen beschadigen. Spuit nooit schoonmaakproducten over uw toestel.

Compatibiliteit:

Dit toestel is vervaardigd om aangesloten te worden op een Vox Supreme Novo of Vox Novo Compact telefooncentrale. Het is een toestel van het type SELV (Safety Extra Low Voltage) conform de EN 60950 standaard.

De CE-markering geeft aan dat dit product aan de volgende normen voldoet:

- 89/336/CEE (betreft elektromagnetische compatibiliteit)
- 73/23/CEE (betreft elektrische veiligheid)

© Alcatel 1997 - Illustraties: Martin Jarrie

3AK 19002 NLAA Ed. 01 - Gedrukt door HBD IMPRIMEURS PARIS

Alcatel Business Systems behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving karakteristieken van het product te wijzigen, om technische verbeteringen door te voeren of te voldoen aan nieuwe reglementen.