


Vox Supreme Novo

d405/d410 dagelijks gebruik

Vox Supreme Novo d405 / d410

U bent in het bezit van het toestel d405 of d410 van PTT Telecom, DECT toestellen die deel uitmaken van de Vox Supreme Novo modellen.

Om ervoor te zorgen dat u onmiddellijk aan de slag kunt, bieden wij u een stap voor stap methode in twee handboeken (handboek 1: Dagelijks gebruik; handboek 2: Bijzonder gebruik).

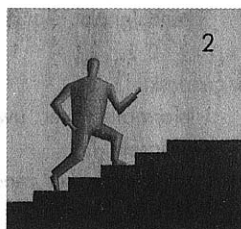

U zal stap voor stap met de handboeken bij de hand de talrijke functies van uw toestel ontdekken, van de meest eenvoudige tot de meest ingewikkelde mogelijkheden.


Hoe veeleisend u ook bent, de d405/d410 van PTT Telecom biedt overal een antwoord op.

N.B. : Bepaalde in deze handboeken beschreven functies kunnen afhankelijk zijn van de versie of de configuratie van uw systeem. Raadpleeg bij twijfel uw systeembeheerder.

Het display

Uw toestel beschikt over een display met twee regels van 16 tekens.

De eerste regel geeft algemene informatie, de tweede regel toont de iconen die bij de functietoetsen horen en de status van het toestel.

- Toestel in rusttoestand (display tevens door een druk op ) :
 - 1ste regel : datum en tijd of leeg.
 - 2de regel : toestel op slot, vergrendeling van het toetsenbord, niveau van het zendsignaal, status van de batterijlading.


- Tijdens een gesprek:
 - 1ste regel : informatie over uw gesprekspartner en over het in gang zijnde gesprek.
 - 2de regel : niveau van het zendsignaal en icoon (iconen) over de status van het (de) gesprek(ken).

Wanneer het toestel in rust is, gaat het na enkele seconden over op stand-by en worden op het display uitsluitend de iconen ontvangst en batterij weergegeven.

De lijntoetsen

Uw toestel beschikt over één of twee lijntoetsen (afhankelijk van de configuratie van uw installatie) waarmee u iemand kunt bellen of een gesprek kunt ontvangen.

Groen lampje

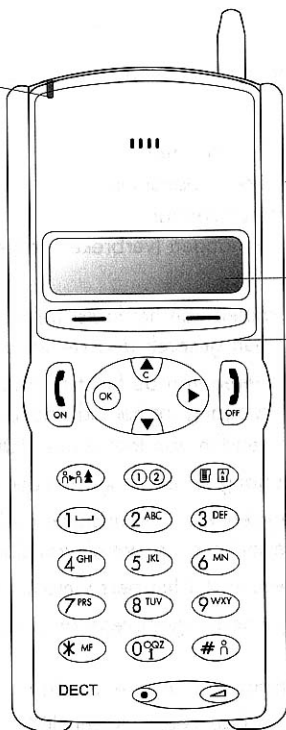













Aansluiting
hoofdtelefoon
d410

Display

Lijntoetsen

De vaste toetsen

Door middel van de vaste toetsen kunt u op eenvoudige wijze voorgeprogrammeerde functies oproepen.

-  : lang indrukken : AAN schakelaar.
een maal drukken : hoorn opnemen.
-  : lang indrukken : UIT schakelaar.
een maal drukken : ophangen (verbreken van een gesprek of einde invoeren gegevens).
-  : lang indrukken : herhalen van het laatst gekozen nummer.
een maal drukken : een gesprek doorverbinden naar een ander toestel.
-  : lang indrukken : activeren van de functie "naamkiezen".
een maal drukken : toegang tot het individueel verkortkiezen.
-  : lang indrukken : verzenden van tooncodes (TDK).
-  : lang indrukken : toegang tot de programmeer mode.
-  : tijdens gesprek : regelen van het luidsprekervolume.
buiten gesprek : toetsenbord op slot of van slot.
-  : lang indrukken : toegang tot het persoonlijke menu.
-  : bevestigen van ingevoerde gegevens of activeren van een gesprek door naamkiezen.
-  : doorlopen van de bladzijden op het display.
-  : weergeven van de vorige keuze in een lijst ; wissen van het laatste teken tijdens het invoeren van gegevens.
-  : weergeven van de volgende keuze in een lijst.

De programmeerbare toetsen

Uw toestel beschikt over twee door u zelf te programmeren toetsen ①②. Met behulp van deze toetsen kunt u :

- rechtstreeks een intern of extern nummer bellen,
- een functie activeren.

Standaardinstelling :

①② (een maal indrukken ①) : Conferentie

①② (lang indrukken ②) : Bericht

Het groene lampje

Het groene lampje geeft aan :

- binnenkomend gesprek : knippering volgens de snelheid van de oproep ; dit lampje is nuttig wanneer u het belgeluid heeft uitgeschakeld,
- verlaten van de zone van het zend- en ontvangstbereik : knippering.

Aansluiting hoofdtelefoon (uitsluitend toestel d410)

Door middel van de hoofdtelefoon-aansluiting kan men een hoofdtelefoon aansluiten (microfoon + hoofdtelefoon).

Wanneer de hoofdtelefoon aangesloten is, worden de microfoon en de luidspreker van het toestel automatisch uitgeschakeld.

Gebruik uitsluitend een door PTT Telecom aanbevolen hoofdtelefoon. PTT Telecom kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van gebruik van andere hoofdtelefoons.

Bij de toetsen behorende iconen

Gesprek



Er is een oproep.



In gesprek.



Plaatsing in wachtstand.

Dienst



(knipperend).

Dienst geactiveerd (brandend) of dienst die een actie vereist

Zend- en ontvangstbereik



ontvangst (brandend).

Grens van het zend- en ontvangstbereik (knipperend) of zwakke



Goede ontvangst (brandend).

Batterij (geen icoon indien toestel op oplader = storing)




Batterij leeg of defect (knipperend).



Batterij geladen (brandend).

Batterij bezig met opladen (knipperend).

In de documentatie gebruikte symbolen

Een maal drukken wordt weergegeven door  (lang indrukken wordt weergegeven tussen haakjes).

De door de gebruiker geprogrammeerde toetsen worden weergegeven door

... ..
... ..
... ..

ALGEMENE INHOUD

Algemeen

Gebruiksprincipes.....	18
Gebruik van uw toestel.....	20
Reinigen van uw toestel.....	23
De oplader	24

Telefoneren

Handboek 1

Opbellen naar een extern nummer	30
Opbellen naar een intern nummer	30
Opbellen naar het bedieningstoestel	30
Opbellen naar een interne gesprekspartner via naamkiezen.....	31
Een ander opbellen tijdens het gesprek (ruggespraak).....	31
Beantwoorden van een oproep	32
Ontvangen van een tweede oproep tijdens een gesprek.....	32
Gesprekken doorverbinden.....	33
Ontvangen van bieptonen tijdens een gesprek	33

Handboek 2

Uw gesprek in wachtstand zetten	6
Afwisselend spreken met twee interne en/of externe gesprekspartners (ruggespraak/wisselgesprek)	6

Gelijktijdig spreken met twee interne en/of externe gesprekspartners (conferentie)	7
Een extern gesprek parkeren	7
Automatisch teruggebeld worden bij bezet intern toestel	8
Automatisch heroproepen van bezet intern toestel	9
Informatie over wachtende oproepen	9
Beantwoorden van een algemene oproep (algemene bel)	9
Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel	10
Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers.....	10
Opbellen via geprogrammeerde toetsen	11
Een nummer bellen via de algemene verkortkieslijst	11
Opschakelen in een ander gesprek	11
TDK zenden	12
Toestelgroepen	12
Tijdelijk verlaten van de groep.....	13
Opbellen van een ISDN-gesprekspartner.....	13
Verzenden van een tekstbericht naar een intern toestel	14
Een interne gesprekspartner oproepen via zijn pager (pieper)	16

Voor uw gemak

Handboek 1

Uw toestel aanpassen.....	36
Herhalen van het laatst gekozen nummer (NrHerh)	37
Programmeren van uw toestel-password	37
Instellen van het belgeluid	38

Ontvangen van de oproepen van uw gekoppelde toestel	38
---	----

Handboek 2

Uw toestel aanpassen	18
Programmeren van de functietoetsen van uw toestel	19
Overzicht van de te programmeren functies	20
Taalkeuze	24
Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers	24
Programmeren van een afspraak	25
"Niet storen"	26
Identificatie van het toestel dat u gebruikt	26
Volgstand voor oproepen, wanneer u in gesprek bent	26
Weergave van de naam of het nummer van uw interne gesprekspartner	27
Een bericht naar uw omroepgroep sturen	27
Testen van uw toestel	27
Geheim houden van uw identiteit	28
De verstaanbaarheid in een omgeving verbeteren	28

Als u afwezig bent

Handboek 1

Volgstand van de oproepen naar een ander nummer (onmiddellijke volgstand)	40
Volgstand van oproepen naar een gesproken bericht (Voicemail)	41
Opheffen van alle volgstanden	41
Beluisteren van ingesproken berichten	42

Handboek 2

Doorschakeling interne en / of externe oproepen selecteren	30
Volgstand inschakelen vanaf het bestemmingstoestel (Follow Me)	30
Volgstand voor groepsoproepen	31
Uw toestel " op slot / van slot"	31
Volgstand van oproepen naar uw pager (pieper).....	32
Beantwoorden van pager-oproepen	32
Een bericht achterlaten voor interne oproepen	32
Lezen van de berichten die tijdens uw afwezigheid achtergelaten zijn	33
Een selectieve volgstand activeren	34

Handboek 1

Definities	43
Codetabel	46

H A N D B O E K 1

D A G E L I J K S

G E B R U I K

Vox Supreme Novo
d405/d410

INHOUD

Algemeen

Gebruiksprincipes.....	18
Gebruik van uw toestel.....	20
Reinigen van uw toestel.....	23
De oplader	24

Telefoneren

Opbellen naar een extern nummer	30
Opbellen naar een intern nummer	30
Opbellen naar het bedieningstoestel	30
Opbellen naar een interne gesprekspartner via naamkiezen.....	31
Een ander opbellen tijdens het gesprek (ruggespraak).....	31
Beantwoorden van een oproep	32
Ontvangen van een tweede oproep tijdens een gesprek.....	32
Gesprekken doorverbinden.....	33
Ontvangen van bieptonen tijdens een gesprek	33

Voor uw gemak

Uw toestel aanpassen.....	36
Herhalen van het laatst gekozen nummer (NrHerh)	37
Programmeren van uw toestel-password	37
Instellen van het belgeluid	38
Ontvangen van de oproepen van uw gekoppelde toestel.....	38

Als u afwezig bent

Volgstand van de oproepen naar een ander nummer (onmiddellijke volgstand)	40
Volgstand van oproepen naar een gesproken bericht (Voicemail)	41
Opheffen van alle volgstanden.....	41
Beluisteren van ingesproken berichten	42
Definities	43
Codetabel.....	46

- 1. [Illegible text]
- 2. [Illegible text]
- 3. [Illegible text]
- 4. [Illegible text]
- 5. [Illegible text]
- 6. [Illegible text]
- 7. [Illegible text]
- 8. [Illegible text]
- 9. [Illegible text]
- 10. [Illegible text]

Toestellen d405/d410

ALGEMEEN

Gebruiksprincipes

Zend- en ontvangstzones

De in uw Vox Supreme Novo systeem geïntegreerde DECT functies bieden uw abonnee's een verhoogde mobiliteit via de draadloze DECT toestellen.

De door het Vox Supreme Novo systeem bestreken zend- en ontvangstzone bestaat uit een samenstel van basisstations binnen een straal van 20 tot 150 m (al naar gelang de aard van de omgeving). De dekkingszone van een basisstation wordt cel genoemd.

Mobiliteit

Een gebruiker kan bellen of opgebeld worden vanuit elke cel.

Dit toestel is niet geschikt voor gebruik in een auto.

Draadloze verbinding

Dankzij de draadloze verbinding kan men zich tijdens een gesprek vrij bewegen en overgaan van de ene cel naar de andere. De overgang vindt automatisch plaats zonder dat dit van invloed is op het gesprek. In sommige gevallen kan men een licht gekraak horen tijdens de overgang.

Gebruiksvoorwaarden van uw toestel

U gaat gebruik maken van een goedgekeurd DECT systeem ten behoeve van een onderlinge communicatie voor particuliere doeleinden tussen draadloze telefoontoestellen en een particuliere draadloze centrale (PABX) of particuliere stations.

Naast de goedkeuring van de inrichting, dienen tevens de volgende gebruiksvoorwaarden in acht genomen te worden, met name met het oog op het gebruik van radioelektrische frequenties :

- het gebruik van de DECT inrichtingen behelst geen garantie tegen storingen door de andere toegestane radioelektrische gebruiksfrequenties,
- de installatie van de DECT inrichtingen (van het draadloze PABX type met meer dan twee toegangslijnen tot het net) dient uitgevoerd te worden door een door het ministerie van telecommunicatie erkende installateur, daar deze installaties complexe systemen zijn,
- de toegangsvoorwaarden tot een telepoint-netwerk van de DECT inrichtingen dienen opgenomen te zijn in een met de bevoegde en betrokken exploitant van het telepoint-netwerk ondertekende overeenkomst.

Dit toestel mag uitsluitend gebruikt worden met een door PTT Telecom aanbevolen systeem.

Zorg er zoveel mogelijk voor dat uw toestel niet blootgesteld wordt aan schadelijke invloeden (regen, zeelucht, stof,...).

De goede werking van uw toestel wordt niet gegarandeerd wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan - 20 °C of hoger dan + 55 °C.

Gebruik van uw toestel


In bedrijf stellen van uw toestel

Uw toestel wordt als volgt geleverd :


- toestel d405 / d410,
- batterij (NiCd 600 mAh of NiMH 1200mAh),
- batterijhouder.

Laad het toestel op door het in de steun te plaatsen (zie blz.26).


Inschakelen van uw toestel

U wilt uw toestel inschakelen.  tot u een bieptoon hoort en het display gaat branden. Er volgt een korte startprocedure. Als het toestel niet aangaat of de batterij-icoon gaat knippen, dient u de batterij op te laden.

Als op het display het bericht "OUT" verschijnt, bevindt u zich buiten het bereik van de zend- en ontvangstzone.

Om uw toestel uit te schakelen,  (lang indrukken).

Om op te nemen, 

Om op te hangen, 

Ten behoeve van het gebruiksgemak worden de toetsen met een dubbele functie als volgt gebruikt :

- linker functie op de toets : een maal drukken, bevestigd door een biep,
- rechter functie op de toets : lang indrukken (minstens 1 seconde), bevestigd door een tweede, lagere biepton.

U mag uw toestel niet inschakelen of gebruiken in de nabijheid van gas of brandbare vloeistoffen.


Dragen van uw toestel

Om verlies van uw toestel te voorkomen, raden wij u aan deze altijd met behulp van de klip aan uw riem te bevestigen.


Het d410 toestel is voorzien van een schokbestendige behuizing.

Vergrendelen van het toetsenbord van uw toestel

Om ongewenst indrukken van de toetsen te voorkomen, kunt u wanneer uw toestel stand-by staat het toetsenbord van het toestel vergrendelen.


 ,  daarna  ; de icoon  gaat branden, hetgeen aangeeft dat het toetsenbord vergrendeld is.

Het toetsenbord wordt automatisch ontgrendeld als u opgebeld wordt (het toetsenbord wordt na het gesprek opnieuw vergrendeld).

Volg om het toetsenbord te ontgrendelen dezelfde procedure op, waarna de icoon  dooft.

Achtergrondverlichting van het display en de toetsen (uitsluitend toestel d410)

Dankzij de achtergrondverlichting van het display en de toetsen kan men het toestel ook in een weinig verlichte omgeving gebruiken.

Activeer de achtergrondverlichting door een lange druk (2 bieptonen) op 

Zodra u de toetsen van uw toestel niet meer gebruikt, gaat de achtergrondverlichting automatisch uit na verloop van vijftien seconden. Zodra u opnieuw een toets indrukt, wordt de achtergrondverlichting weer ingeschakeld.


Volg dezelfde procedure op om de achtergrondverlichting uit te schakelen.

Deze functie kan in- of uitgeschakeld worden tijdens een gesprek. In dat geval klinkt er geen biepton ter bevestiging van het indrukken van de toets.

Opmerking : Gebruik deze functie met mate om de levensduur van de batterij van het toestel te verlengen.

Bieptonen buiten gesprek

Deze bieptonen zijn eigen aan draadloze toestellen :

- 2 bieptonen wijzen erop dat de gebruiker het zend- en ontvangstbereik verlaat : het gesprek kan uitsluitend plaatsvinden als men zich opnieuw binnen de zone begeeft,
- 4 bieptonen wijzen erop dat de batterij van het draadloze toestel opgeladen dient te worden ; deze tonen gaan gepaard met het knipperen van de icoon  op het display.

Reinigen van uw toestel

Uw toestel vereist geen speciaal onderhoud.

Gebruik wanneer u het toestel schoon wilt maken een zachte vochtige doek.

Gebruik geen zeep of reinigingsmiddelen die de kleuren of het oppervlak van het toestel zouden kunnen aantasten.

De oplader

De netstroomaansluiting van de oplader dient zich in de nabijheid van de oplaadsteun te bevinden en eenvoudig bereikbaar te zijn.

Technische gegevens

Uw toestel wordt geleverd met een batterij-unit (NiMH met een vermogen van 1200 mAh).

Deze units bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Werp ze daarom niet weg in de vuilnisbak, maar breng ze naar een speciaal inzamelpunt voor chemisch afval.

Levensduur van uw toestel :

- met de batterij NiMH
 - stand-by : 55 uur,
 - bij voortdurend gesprek : 10 uur.


Opmerkingen :

- Het eerste oplaadproces van de batterij dient minimaal 12 uur met uitgeschakeld toestel te duren, zodat de batterij volledig operationeel is.
- Ledere batterij bereikt pas zijn optimale rendement na een tiental laad-/ontladingscycli.
- Om te voorkomen dat de batterij zijn vermogen verliest, is het raadzaam om deze minstens eens in de twee maanden volledig te ontladen. Gebruik hiertoe uw toestel zonder deze in de oplaadsteun te plaatsen tot op het display aangegeven wordt dat de batterijlading zwak is. Vervolgens kunt u overgaan tot het volledig opladen van de batterij.

- Gebruik geen batterijen die niet opgeladen kunnen worden. Iedere poging tot opladen is in dat geval nutteloos en kan leiden tot ernstige beschadiging van uw toestel of de oplader.

Beschrijving van de oplaatsteun

Door middel van de oplaatsteun kan men het toestel opbergen en gelijktijdig de batterij opladen. Het toestel mag daarbij zowel aan of uit zijn.

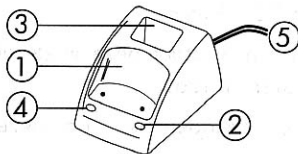

De steun bevat :

- 1 ruimte voor het toestel (1),
- 1 led ter aanduiding van de laadtoestand van het toestel (2),
- 1 ruimte voor de extra batterij (3),
- 1 led ter aanduiding van de laadtoestand van de extra batterij (4),
- 1 aansluitkabel voor de netstroomvoeding (5).

Opmerkingen :

- De indicaties bij afloop van het oplaadproces op het display van het toestel en op de oplader kunnen één tot twee minuten van elkaar afwijken ; dit is van geen enkele invloed op de laadtoestand van de batterij.

- Als het toestel zonder batterij in de oplaadsteun geplaatst wordt, zijn de aanwijzingen van de led (2) van geen betekenis.
- Er is voor de oplaadsteun tevens een wandbevestiging verkrijgbaar (raadpleeg uw installateur).

Opladen van het toestel

Breng het toestel aan in de daartoe bestemde ruimte (1). Er wordt een snellaad-fase gestart. Deze fase duurt circa 90 minuten.

- Als uw toestel geheel ontladen is, staat deze in de uit-stand. De led (2) brandt kortstondig groen en gaat over op rood.
- Als het toestel gedeeltelijk ontladen is, kan deze uit of aan staan. De corresponderende led (2) is rood.

Wanneer het toestel opgeladen is, wordt de fase van het "ladingsbehoud" gestart. De led gaat over op groen. Het toestel kan op elk gewenst moment gebruikt worden.

Opmerkingen :

- Breng het toestel niet voortdurend in en uit de steun.
- Zodra het toestel in de oplaadsteun teruggeplaatst wordt, gaat de led rood branden, hetgeen het begin van de oplaadfase aangeeft.
- Het opladen is uitsluitend mogelijk tussen + 5 °C en + 40 °C en is optimaal tussen + 10 °C en + 30 °C.

Gebruik van de normale batterijhouder

De verpakking van het toestel bevat een batterijhouder, zodat men nooit batterijen tekort komt. U kunt alle soorten oplaadbare batterijen van 1,2 V van het type AA gebruiken die in de handel verkrijgbaar zijn. De oplaadtijd bedraagt echter minstens 4 uur.

Om oplaadbare batterijen in de houder te plaatsen, dient de bevestigingsstrip losgemaakt te worden. Er dienen 2 AA batterijen met de polen in de juiste richting zoals aangegeven op de onderzijde van de houder aangebracht te worden. Breng de strip weer op zijn plaats aan. U kunt nu de houder opladen ofwel in het toestel, ofwel in de daartoe bestemde extra ruimte van de batterijoplader.

- *Breng geen batterijen van verschillende eigenschappen aan in de houder.*
- *U mag uitsluitend de door PTT Telecom aanbevolen batterijen gebruiken en het opladen hiervan mag uitsluitend plaats vinden met behulp van de door PTT Telecom geleverde opladers.*
PTT Telecom kan wanneer deze aanwijzingen niet opgevolgd worden niet aansprakelijk gesteld worden.

Opladen van de extra batterij

Breng de bij voorkeur geheel ontladen batterij aan in de daartoe bestemde ruimte (3). De led (4) gaat rood branden. De batterij wordt langzaam opgeladen ; deze fase duurt circa 8 uur. Na het opladen wordt de led groen.

Wanneer de led niet brandt of tussen groen en rood knippert of niet overgaat op rood, is de batterij defect of niet goed ingebracht.


Wanneer de batterij opgeladen is, wordt de fase van het "ladingsbehoud" gestart ; de led gaat over op groen. De batterij kan op elk gewenst moment gebruikt worden. Opmerking : De batterij kan tijdens het opladen warm worden. Dit wijst niet op een slechte werking. Er bestaat een beveiliging tegen oververhitting om de levensduur te verlengen (uitsluitend voor gesloten batterij-units).

NOOIT DE POLEN VAN DE BATTERIJ KORTSLUITEN. DE BATTERIJ KAN HIERDOOR ERNSTIG BESCHADIGD RAKEN (EVENTUEEL GEPAARD GAANDE MET BRANDGEVAAR).

Beschrijving van de oplaatsteun

Er is tevens een ander oplaadmodel zonder extra batterijruimte en zonder leds verkrijgbaar.


Als u de oplaatsteun gebruikt, kunt u de aanwijzingen over het laadproces aflezen op het display van uw toestel.

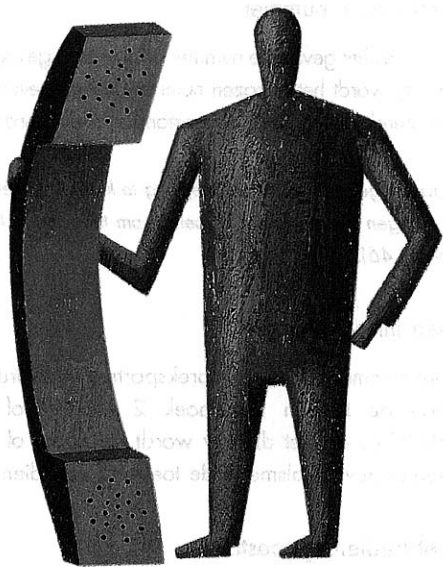

TELEFONEREN

Opbellen naar een extern nummer

Druk op een lijntoets en kies het gewenste nummer of kies de 0 gevolgd door het gewenste nummer ; op het display wordt het gekozen nummer weergegeven.

De bij de lijntoets behorende icoon geeft de toestand van uw verbinding aan : 

N.B. : 0 is de standaard ingestelde code om toegang te krijgen tot het openbare telefoonnet. U kunt de codes raadplegen die u in dient te toetsen om toegang te krijgen tot de gewenste functie (zie codetabel blz.46).

Opbellen naar een intern nummer


Toets rechtstreeks het nummer van uw gesprekspartner in of druk op een functietoets (programmering van de toetsen Handboek 2 blz.19) of druk op de toets naamkiezen (zie blz.31) ; op het display wordt de naam of het nummer van de gesprekspartner weergegeven, alsmede de toestand van diens toestel.

Opbellen naar het bedieningstoestel




Kies 9.

*N.B. : 9 is de standaard ingestelde code van de functie «**Bedieningstoestel oproep**» (zie codetabel blz.46).*


Opbellen naar een interne gesprekspartner via naamkiezen

 (lang indrukken) en toets vervolgens de eerste letters van de naam van uw gesprekspartner in (minimaal 2 letters) ; op het display wordt een mogelijke naam met bijbehorend nummer getoond.

Als de getoonde naam niet overeenkomt met uw gesprekspartner kunt u verder zoeken door de naam aan te vullen met een nieuwe letter of door de diverse aangeboden mogelijkheden te raadplegen:



- Om de volgende naam weer te geven, 
- Om de vorige naam weer te geven, 
- Om de laatst ingetoetste letter te wissen, 

Wanneer de naam juist, om uw oproep te starten, 

Om deze functie te verlaten, 

Een ander opbellen tijdens het gesprek (ruggespraak)

U bent in gesprek met een interne of externe gesprekspartner. U kunt een tweede gesprekspartner opbellen op de door u gewenste wijze : via zijn nummer, via zijn naam, via een geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen : Handboek 2 blz.19) of door een druk op een lijntoets. U treedt vervolgens in verbinding met de tweede gesprekspartner ; de eerste wordt automatisch in wacht gezet.

Om uw tweede oproep te beëindigen en terug te keren naar de eerste gesprekspartner,  en 

Verbreek de verbinding in geval van een foute handeling. Uw toestel belt en u krijgt uw eerste gesprekspartner weer aan de lijn.

Beantwoorden van een oproep

U wordt op 4 verschillende wijzen gewaarschuwd voor een inkomende oproep :

- door middel van het belsignaal (als deze niet uitgeschakeld is),
- door middel van het display,
- door middel van de knipperende icoon van een lijntoets,
- door middel van de knippering van het groene lampje aan de bovenzijde van het toestel.

Om de oproep te beantwoorden  of op de lijntoets.

Opmerking : uw toestel wordt door een opbellend toestel als vrij beschouwd wanneer u zich buiten de zend- en ontvangstzone bevindt of wanneer uw toestel uitgeschakeld is. Denkt u eraan om voor deze situatie een volgstand (zie blz.40) of "Niet storen" te activeren (zie Handboek 2 blz.26).

Ontvangen van een tweede oproep tijdens een gesprek

U bent in gesprek en een tweede persoon belt u.

Er klinkt een attentie-sigitaal. Op het display wordt gedurende 3 seconden de identiteit van de oproeper getoond.

Om te beantwoorden drukt u op de knipperende lijntoets.

U heeft nu verbinding met de tweede gesprekspartner ; de eerste wordt automatisch in wacht gezet.


Druk, om naar de eerste gesprekspartner terug te keren, op de betreffende lijntoets. Als u ophangt zonder te beantwoorden, wordt u automatisch teruggebeld.

Gesprekken doorverbinden

U bent in gesprek.

U wilt uw gesprek naar een ander toestel doorverbinden.

Kies rechtstreeks het nummer van dit toestel ; uw gesprekspartner wordt automatisch in wacht gezet.

Als de opgeroepene de doorverbinding aanneemt,  of hang op (als de configuratie van uw toestel dit toelaat).

U kunt de oproep ook onmiddellijk doorverbinden zonder te wachten op antwoord van uw gesprekspartner door één van de twee hierboven aangegeven mogelijkheden.

N.B. : de mogelijkheid voor doorverbinden van twee externe gesprekken is afhankelijk van de geprogrammeerde toestelfaciliteiten.

Ontvangen van bieptonen tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kan de verbinding gestoord worden door bieptonen.

Als deze bieptonen herhaaldelijk optreden, betreft dit een opschakeling van een andere gebruiker of het bedieningstoestel.

Als u slechts één biepton hoort, probeert iemand anders u te bereiken.



The following information was obtained from the records of the
 Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding
 the land owned by the United States in the area of the
 proposed project. The land is located in the
 State of California, and is owned by the United States
 in fee simple. The land is situated in the
 County of [redacted], and is bounded by
 the [redacted] on the north, the [redacted]
 on the south, the [redacted] on the east,
 and the [redacted] on the west. The land
 is approximately [redacted] acres in area.
 The land is currently being used for [redacted]
 purposes. The land is subject to the
 provisions of the [redacted] Act, and
 the [redacted] Act. The land is also
 subject to the provisions of the [redacted]
 Act, and the [redacted] Act. The land
 is also subject to the provisions of the
 [redacted] Act, and the [redacted] Act.
 The land is also subject to the provisions
 of the [redacted] Act, and the [redacted]
 Act. The land is also subject to the
 provisions of the [redacted] Act, and the
 [redacted] Act. The land is also subject
 to the provisions of the [redacted] Act,
 and the [redacted] Act. The land is also
 subject to the provisions of the [redacted]
 Act, and the [redacted] Act. The land
 is also subject to the provisions of the
 [redacted] Act, and the [redacted] Act.






GEMAK



VOOR UW GEMAK


Uw toestel aanpassen

Wanneer uw toestel stand-by staat, kunt u bepaalde audio-functie aanpassen.


 (lang indrukken) ; u heeft de keuze uit de vier volgende programma-instellingen. Gebruik om van de ene instelling over te gaan naar de andere  en  (de huidige functie wordt links op het display aangegeven).


- Activeren/deactiveren van het belsignaal :

- belsignaal geactiveerd 
- belgeluid gedeactiveerd 

Om van de ene status over te gaan naar de andere, 

- Activeren/deactiveren van het uitzenden van bieptonen tijdens het indrukken van de toetsen :

- bieptonen hoorbaar 
- bieptonen niet hoorbaar 


Om van de ene status over te gaan naar de andere, 


- Standaard geluidsvolume (1 t/m 4)

Niveau 1 : 


Niveau 2 : 


Niveau 3 : 

Niveau 4 :  4 (vergezeld van een biepgeluid)

Om van de ene status over te gaan naar de andere, 


- Activeren/deactiveren van bieptonen wegens het verlaten van de zone van het zend- en ontvangstbereik :

- bieptonen hoorbaar 
- bieptonen niet hoorbaar 

Om van de ene status over te gaan naar de andere, 

Om te bevestigen en terug te keren tot de ruststand, 

Herhalen van het laatst gekozen nummer (NrHerh)



 (lang indrukken) of kies de functiecode «Herhaal laatste nummer» (=77). Het laatst gekozen nummer wordt automatisch gebeld en op het display worden het nummer en de naam van uw gesprekspartner weergegeven, alsmede de toestand van diens toestel.

Programmeren van uw toetsel-password

De standaard ingestelde code van uw toestel is 1515. Met behulp van deze code kunt u uw toestel vergrendelen (zie Handboek 2 blz.31). Om de code te wijzigen :

 (lang indrukken) vervolgens 

Kies "3-Ident" met  en vervolgens 

 vervolgens  Kies de standaard code of uw oude code en toets vervolgens de nieuwe code in (4 cijfers van 0 t/m 9). Elk cijfer wordt weergegeven door een sterretje.



Om te bevestigen,  en vervolgens terug te keren naar de rusttoestand,




Instellen van het belgeluid


U kunt een melodie voor uw toestel kiezen (6 mogelijkheden) en een geluidsniveau (7 niveaus).


 (lang indrukken) en 

Kies "4-Bel" met  en vervolgens  ; het toestel laat de huidige melodie horen en op het display wordt het nummer van deze melodie en die van het geluidsniveau weergegeven.

Om de verschillende melodieën te beluisteren, achtereenvolgens .


Om het geluidsniveau in te stellen, achtereenvolgens .


Om uw keuze te bevestigen, .

Om in rust terug te keren, .

Ontvangen van de oproepen van uw gekoppelde toestel

U kunt beschikken over een "vast" toestel dat deel uitmaakt van de d34x modellen.

Om de oproepen bestemd voor dit toestel te ontvangen,  TslMon (door de installateur geprogrammeerd) van uw draadloze toestel.

Om de oproep te beantwoorden, .

Om de functie uit te schakelen,  TslMon



ALS U AFWEZIG BENT

AFWEZIGHEID


Volgstand van de oproepen naar een ander nummer (onmiddellijke volgstand)

Dit kan een extern nummer zijn, een mobiele telefoon, een autotelefoon of een intern toestel (bedieningstoestel, enzovoort).

Kies de functiecode "**Onmiddellijke volgstand**" (=62) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen, Handboek 2 blz.19).

Kies het nummer van de bestemming. Een extern nummer dient voorafgegaan te worden door de toegangscode tot het openbare telefoonnet (meestal 0).

Op het display wordt de acceptatie van de volgstand weergegeven.

 of wacht 2 seconden ; uw toestel keert terug in rust. Op het display wordt de volgstand en de naam of het nummer van de bestemming weergegeven.

N.B. : u kunt zelf nog steeds anderen opbellen. U kunt alleen oproepen ontvangen die afkomstig zijn van de interne bestemming.

Algemene opmerking betreffende de volgstanden : tijdens het programmeren kunt u de bestemming van de volgstand kiezen. Als deze keuze echter niet op dat moment uitgevoerd werd, dient dit te gebeuren tijdens de activering van de functie.

Volgstand van oproepen naar een gesproken bericht (Voicemail)*

Kies de functiecode die correspondeert met het door u gewenste type volgstand (zie codetabel blz.46) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen, Handboek 2 blz.19).

Kies vervolgens het nummer van uw voicemail-postbus.

* optie.

Opheffen van alle volgstanden

Kies de functiecode «**Volgstanden opheffen**» (=60) of druk op de corresponderende geprogrammeerde toets (programmering van de toetsen, Handboek 2 blz.19).

Op het display wordt de bevestiging van de opheffing van de volgstand weergegeven.





of wacht 2 seconden ; uw toestel wordt weer beschikbaar voor alle oproepen.

Of: activeer een nieuwe volgstand.

Beluisteren van ingesproken berichten*

De icoon ② geeft aan dat er berichten zijn.

 (lang indrukken) of kies de functiecode "Bericht" (=65).

 en volg de instructies op die u hoort.

** indien u over Voicemail beschikt. Zie voor meer informatie over Voicemail het betreffende handboek.*

DEFINITIES

ALGEMEEN OPROEPSYSTEEM :

Bij afwezigheid van een bedieningstoestel worden externe oproepen verbonden met een extern signaleringssysteem, zodat de oproep door ieder hiertoe bevoegd toestel beantwoord kan worden.

ALGEMENE VERKORTKIESLIJST :

Deze verkortkieslijst bevat verkorte nummers die voor alle gebruikers al of niet toegankelijk zijn (afhankelijk van toestel-faciliteitnivo).

CONFERENTIE :

Met deze faciliteit kan een gebruiker, die in verbinding staat met twee gesprekspartners, een driegesprek voeren.

DECT :

Europese norm voor draadloze telefooncommunicatie : Digital Enhanced Cordless Telecommunication.

DECT-toestel : draadloos telefoontoestel van het type d405/d410 dat aan deze norm voldoet.

INDIVIDUELE VERKORTKIESLIJST :

Deze verkortkieslijst bevat de nummers die iedere gebruiker zelf voor zijn/haar toestel kan programmeren.

ISDN :

Digitaal telefoonnet (Integrated Services Digital Network).

LIJNTOETS :

Toets die een lijnverbinding tot stand brengt, zodra deze ingedrukt wordt.

OPSCHAKELEN :

Faciliteit waarmee een gebruiker zich in een ander bestaand gesprek kan voegen/inbreken.

PARKEREN :

Mogelijkheid om een gesprek in wachtstand te zetten om dit later te hervatten vanaf een ander intern toestel.

PICKUP GROEPEN :

Met deze faciliteit kan een oproep die bestemd is voor een ander toestel worden toestel in dezelfde groep worden beantwoord.

WISSELGESPREK :

Mogelijkheid om te wisselen wanneer men twee verschillende gesprekspartners aan de lijn heeft.

SUB-ADRES :

Om via ISDN de fax, PC of telefoon van uw gesprekspartner te bereiken, is het soms noodzakelijk om aan het nummer een "sub-adres" van vier cijfers toe te voegen.

TOESTELGROEP :

Meerdere toestellen die allemaal onder een zelfde nummer van de telefoongids vallen. Een oproep naar dit nummer komt terecht bij één van de beschikbare lijnen van de toestellen van de groep.

TOESTEL PASSWORD :

Deze code werkt als wachtwoord ter bescherming van de programmerings- en vergrendelingsfuncties van het toestel (default password : 1515).

TOONKIEZEN (TDK) :

Men dient soms tijdens een gesprek tooncodes te sturen. (TDK codes). Dit wordt gebruikt bij bepaalde diensten in het openbare telefoonnet, of om bijvoorbeeld op afstand een antwoordapparaat te bedienen.

TRANSFER :

Mogelijkheid om een gesprek naar een ander intern toestel (door te verbinden).

WACHT, IN WACHT ZETTEN :

Mogelijkheid om een gesprekspartner in wacht te zetten om het gesprek later te hervatten.

CODETABEL

FUNCTIE	STANDAARD CODE	UW CODE
Activeren pager	66	
Algemeen verkortkiezen	7001 t/m 7399	
Automatisch terugbellen activeren	5 of #	
Beantwoorden 2e gesprek	14	
Beantwoorden pager oproep (prefix)	67	
Bedieningstoestel oproep	9	
Bericht	65	
Bericht wissen	79	
Bericht zenden	74	
Buitenlijn, hoofdbundel	0	
Buitenlijn, nevenbundel	8xx	
Conferentie	4	
Databescherming	78	
Follow-me	68	
Follow-me opheffen	69	
Herhaal laatste nummer	77	
Niet storen	61	
Omroepgroep	*1 ... *8	
Onmiddellijke volgstand	62	
Op slot / van slot	76	
Opheffen automatisch terugbellen	64 of #	
Opheffen ruggespraak	2	

FUNCTIE	STANDAARD CODE	UW CODE
Opschakelen	8	
Parkeren van een oproep	12	
Pick-up individueel	13	
Pick-up van de algemene bel	16	
Pick-up van een groepsoproep	18	
Programmeer mode	75	
Programmeren afspraak	10	
Selectieve volgstand	14	
TDK zenden	17	
Terug in de groep	58	
Terugnemen geparkeerd gesprek	12	
Verlaten van de groep	59	
Volgstand bij bezet	63	
Volgstand naar pager	15	
Volgstand voor groeps oproepen	17	
Volgstanden opheffen	60	
Wisselgesprek	3	

RAADPLEEG OM
MEER
 TE WETEN HANDBOEK

2

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:

Waarschuwing:

Breng nooit uw toestel in contact met water. Gebruik eventueel een vochtige doek om het toestel schoon te maken.

Gebruik geen oplosmiddelen (trichloorethyleen, aceton,...) die het oppervlak van uw toestel kunnen beschadigen. Spuit nooit schoonmaakproducten over uw toestel.

Compatibiliteit:

Dit toestel is vervaardigd om aangesloten te worden op een Vox Supreme Novo telefooncentrale. Het is een toestel van het type SELV (Safety Extra Low Voltage) conform de EN 60950 standaard.

De CE-markering geeft aan dat dit product aan de volgende normen voldoet:

- 89/336/CEE (betreft elektromagnetische compatibiliteit)
- 73/23/CEE (betreft elektrische veiligheid)

© Alcatel 1997 - Illustraties: Martin Jarrie

3AK 19007 NLAA Ed.01 - Gedrukt door HBD IMPRIMEURS PARIS

Alcatel Business Systems behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving karakteristieken van het product te wijzigen, om technische verbeteringen door te voeren of te voldoen aan nieuwe reglementen.