

Vox Novo Serie

Gebruikershandleiding d351/d352

Gebruikershandleiding

Wij danken u voor uw vertrouwen in **KPN TELECOM™**, door uw aanschaf van een telefoon uit de serie toestellen voor de Vox Novo serie telefooncentrales.

Uw digitale toestel biedt u alle voordelen dankzij de verbeterde ergonomie en de optimale gesprekskwaliteit.

Voor een optimale ergonomie is uw digitale toestel voorzien van:

- een comfortabele hoorn: ergonomische vorm en vaste grip, dankzij het gebruik van flexibele materialen⁽¹⁾
- audiotoetsen (versterkte geluidswaergave, hands-free⁽²⁾,...) voor een dagelijks gebruiksgemak,
- een praktisch alfabetisch toetsenbord om uw gesprekspartners via hun naam op te kunnen bellen ⁽³⁾
- transparante toetsen met loep-effect⁽⁴⁾ voor een duidelijke aflezing van uw programmeringen (rechtstreekse oproepen, functies, etc.).

Voor optimale prestaties is uw digitale toestel uitgerust met:

- een display voor de waergave van het nummer of de naam van uw gesprekspartners en voor begeleiding tijdens het programmeren van uw toestel,
- gespreksiconen⁽⁵⁾ (bezet, vrij, in wachtstand) voor begeleiding in het beheer van uw oproepen (overgang van de ene naar de andere gesprekspartner,...),
- een volledige serie (optioneel) insteekmodules voor verzending van data, gebruik van telefoonapplicaties (CTI*) of aansluiting op analoge apparaten (telefoon, fax, antwoordapparaat...) of ISDN toepassingen (PC met ISDN kaart, G4 fax...).

- (1) Flexibele materialen
- (2) Hands-free
- (3) Alfabetisch toetsenbord
- (4) Transparante toetsen
- (5) Gespreksiconen

uitsluitend voor het d352 toestel

*CTI: Telefoon / Computer koppeling (Computer Telephony Integration)

In de documentatie gebruikte symbolen

Acties, gebeurtenissen



Indrukken.



Hoorn opnemen.



Ophangen.

tekst op blauwe achtergrond

Beschrijving van een actie of een context.

➔ Geeft het resultaat van een actie aan.

Display



Gedeeltelijke weergave van het display.

Programmeerbare toetsen en iconen



Lijntoets



Bij een toets behorende icoon.



Voorgeprogrammeerde toets (functie weergegeven door de bijbehorende icoon).

Geprogrammeerde toets "Diensten"



Voorgeprogrammeerde toets (functie weergegeven door de bijbehorende icoon).

Toetsenborden



Cijfer-toetsenbord.



Alfabetisch toetsenbord.



Specifieke toets van het cijfer-toetsenbord.

Audiotoetsen



Versterkte geluidswaergave (d352).



Versterkte geluidswaergave (d351).



Hands-free.



Instelling: "min".



Instelling: "plus".

Overige vaste toetsen



Vaste toets.



of



Ophangen of 2 seconden wachten

Overige gebruikte symbolen



Duidt op belangrijke informatie.



Duidt op een opmerking.



of
Andere mogelijkheid binnen de reeks handelingen.

Keuze uit meerdere proceduremogelijkheden binnen een reeks handelingen.

d 351 Duidt op een specifieke werking voor dit type toestel.

Deze symbolen kunnen aangevuld worden door kleine iconen of tekst. Alle standaard of geprogrammeerde functiecodes worden samengevat in de codetabel op bladzijde 47.

Algemene inhoud







- 1** Overzicht van uw telefoon p. 4
- 2** Telefoneren..... p. 7
Opbellen naar een gesprekspartner, ontvangen van een oproep, tijdelijk een nummer opslaan...
- 3** Meerdere gesprekken tegelijkertijd voeren p. 15
Een ander opbellen of een tweede oproep ontvangen tijdens een gesprek, doorverbinden van een oproep, afwisselend spreken met twee gesprekspartners, gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners, uw gesprek in wachtstand zetten...
- 4** Werken met gegroepeerde toestellen..... p. 21
Chef / Secretariaresse schakeling, beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel, tijdelijk oproepen beantwoorden voor het bedieningstoestel, verzenden van een tekstbericht...
- 5** Als u afwezig bent - Als u terug komt p. 27
Volgstand van oproepen naar een ander nummer, naar een gesproken bericht, opheffen van een volgstand, beluisteren van ingesproken berichten, lezen van de achtergelaten tekstberichten...
- 6** Kostenbeheer (optie)..... p. 33
Uw gesprekken rechtstreeks ten laste brengen op een klantrekening, ten laste brengen van uw bedrijf...
- 7** Aanpassen en instellen van uw toestel..... p. 35
Wijzigen van uw toestel-password, programmeren van uw individuele verkortkiesnummers, wijzigen van de bij een toets behorende waarde, aanpassen van de beltoon, taalkeuze...
- 8** Definities p. 41
- 9** Index p. 43
- 10** Codetabel..... p. 47

1 Overzicht van uw telefoon

Display

Bevat meerdere bladzijden met informatie over uw gesprekspartner of over het in gang zijnde gesprek.

Menu-toets: informatie over of wijziging van uw programmering.

-  +  ⇒ Identiteit van het toestel (toestelnummer).
-  +  ⇒ Wijziging/definitie van de bij een toets behorende waarde.
-  +  ⇒ Definitie van de functie van de vaste toetsen.



Voor het beëindigen van een gesprek of programmering.

Audiotoetsen

Luidspreker (LS):

om gezamenlijk een gesprek te kunnen volgen

om het geluidsniveau van de LS of de hoorn te verlagen



om het geluidsniveau van de LS of de hoorn te verhogen

Hands-free:

om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen

Signaallampje is ter aanduiding dat er berichten zijn.

Alfabetisch toetsenbord

Dit toetsenbord, dat beschermd wordt door een afdekplaatje, kan men gebruiken voor opbellen via naamkiezen, tekstberichten en programmeren.





U beschikt over een zelfklevend etiket "Memo" dat u aan de binnenzijde van het afdekplaatje kunt aanbrengen.

1 Overzicht van uw telefoon




Programmeerbare toetsen en iconen

Om een gesprekspartner op te bellen, een dienst te activeren of uw oproepen te beheren. Bij elke toets horen iconen:





Gespreksiconen

-  Oproep gaande (knipperend).
-  Gesprek gaande.
-  Gesprek in gesloten wachtstand.
-  Gesprek in open wachtstand.


Functie-iconen

-  Functie geactiveerd.
-  Functie die om een actie vraagt.
-  Toestel of lijn bezet.

Sommige functietoetsen zijn voorgeprogrammeerd:

-  Overgang van de ene displaybladzijde naar de andere.
-  Volgstand van de oproepen naar een ander nummer.
-  Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners (conferentie).
-  Herhalen van het laatst gekozen nummer (NrHerh).


Sommige andere toetsen zijn geprogrammeerd door uw installateur volgens uw behoeften:

-  Toets voor toegang tot een dienst, die van tevoren door uw installateur geprogrammeerd dient te worden.

Mute-toets zodat uw gesprekspartner u niet meer kan verstaan.

Intercom-toets zodat uw toestel automatisch antwoordt zonder dat u de hoorn hoeft op te nemen.


 Toegang tot de verschillende berichtendiensten.

 Een gesprek doorverbinden naar een ander toestel.

Aanbrengen van de etiketten van de programmeerbare toetsen

Bij uw toestel worden bedrukte etiketten meegeleverd, die u onder de programmeerbare toetsen kunt aanbrengen.

- 1 Steek een voorwerp met een platte punt in de inkeping (1 inkeping per toetsenblok).
- 2 Hef het afdekplaatje van het toetsenblok omhoog..
- 3 Schuif het bedrukte etiket erin.
- 4 Breng het afdekplaatje weer aan.

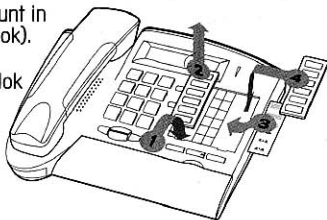

1 Overzicht van uw telefoon

Display

Bevat meerdere bladzijden met informatie over uw gesprekspartner of over het in gang zijnde gesprek.

Programmeerbare toetsen en lampjes

Deze toetsen zijn onderverdeeld in lijntoetsen met gesprekslampjes en in functietoetsen.

Gesprekslampjes

- Gesprek gaande.
- ⏏ Inkomend gesprek (knipperend).
- ⏏ Heroproep (knipperend).
- ⏏ Gesprek in wachtstand (knipperend).

Functielampjes

- Functie geactiveerd.

Bepaalde functietoetsen zijn voorgeprogrammeerd:

- Volgstand van de oproepen naar een ander nummer
- Toegang tot de verschillende berichtendiensten.
- Toegang tot uw individuele verkortkiesnummers.
- Herhalen van het laatst gekozen nummer (NrHerh).
- Overgang van de ene displaybladzijde naar de andere.
- Een gesprek doorverbinden naar een ander toestel

Sommige andere toetsen zijn geprogrammeerd door uw installateur volgens uw behoeften:

- Toets voor toegang tot een dienst, die van tevoren door uw installateur geprogrammeerd dient te worden.

Signaallampje is ter aanduiding dat er berichten of verzoeken om terug te bellen zijn.

Voor het beëindigen van een gesprek of een programmering.

Menu-toets: informatie over of wijziging van uw programmering.

+ → Identiteit van het toestel (toestelnummer).

+ → Definitie van de functie of wijziging van de bij een geprogrammeerde toets behorende waarde.

Audiotoetsen

Luidspreker (LS):

om gezamenlijk een gesprek te volgen




om het geluidsniveau van de LS of de hoorn te verlagen

om het geluidsniveau van de LS of de hoorn te verhogen

Aanbrengen van het etiket van de programmeerbare toetsen

Bij uw toestel wordt een bedrukt etiket meegeleverd, dat u tussen de programmeerbare toetsen kunt aanbrengen.

- 1 Steek een voorwerp met een platte punt in de inkeping.
- 2 Hef het afdekplaatje voor het etiket omhoog.
- 3 Schuif het bedrukte etiket erin.
- 4 Breng het afdekplaatje weer aan.

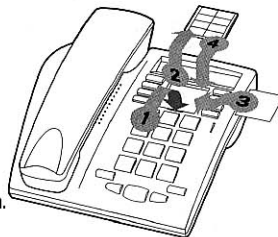

2 Telefoneren

Opbellen of beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen (hands-free)*	p. 8
Opbellen naar een extern nummer	p. 8
Opbellen naar een intern nummer	p. 8
Opbellen naar een interne gesprekspartner via naamkiezen (tel.gids)	p. 9
Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers	p. 10
Een nummer opbellen van de algemene verkortkieslijst	p. 10
Ontvangen van een oproep	p. 10
Herhalen van het laatst gekozen nummer (NrHerh)	p. 10
Tijdelijk een nummer opslaan om dit later te herhalen	p. 11
Automatisch teruggebeld worden bij bezet intern toestel	p. 11
Een interne oproep automatisch als intercomgesprek beantwoorden*	p. 11
TDK zenden	p. 12
Een ISDN-gesprekspartner oproepen	p. 12
Geheim houden van uw identiteit (ISDN oproep)	p. 12
Tijdens het gesprek de luidspreker inschakelen (hoorn van de haak)	p. 13
Microfoon uitschakelen tijdens het gesprek (mute)*	p. 13

*Uitsluitend voor de d352 toestellen.

2 Telefoneren

Opbellen of beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen (hands-free)*



U kunt tijdens het gesprek de hoorn van de haak nemen zonder het gesprek te onderbreken.

Activeren van de functie hands-free:



Beantwoorden van een oproep in de functie hands-free:



* Uitsluitend voor de d352 toestellen.

Opbellen naar een extern nummer

Opbellen:




0 is de standaard ingestelde code voor toegang tot het openbare telefoonnet.

Opbellen naar een intern nummer



2 Telefoneren

Opbellen naar een interne gesprekspartner via naamkiezen (tel.gids)



stelt een naam voor, gevolgd door het telefoonnummer

de eerste letters van de naam van uw gesprekspartner

Als de naam goed is:



opbellen van uw gesprekspartner

Als de naam van de gesprekspartner niet goed is:

u kunt de zoekopdracht specificeren door de naam aan te vullen door een extra letter of door de verschillende resultaten van de zoekopdracht door te lopen:



of



voor weergave van de volgende of vorige naam



voor weergave van de aanvullende informatie



om de weergegeven naam te wissen

351 Voor de **d351** toestellen: deze functie vereist een geprogrammeerde toets "Naamkiezen". Na op deze toets gedrukt te hebben:



*

er wordt een naam weergegeven



of



of



of



twee eerste letters van uw gesprekspartner

oproep uitsluren als de naam goed is

weergave van de volgende of vorige naam

wissen van een weergegeven naam

* **Intoetsen van een letter:** de cijfertoetsen bevatten letters die u kunt kiezen door op de betreffende toets te drukken.

2
ABC

één maal indrukken, ongeacht of het voor "A", "B" of "C" is

2 Telefoneren

Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers*



het systeem belt automatisch het nummer

gewenste nummer uit de lijst (0 t/m 9)

*Voor de programmering van uw nummers, zie bladzijde 37.

d 351

Voor de **d351** toestellen: gebruik voor de toegang tot uw individuele verkortkieslijst de voorgeprogrammeerde toets:



Een nummer opbellen van de algemene verkortkieslijst


Uw toestel heeft toegang tot een geprogrammeerde algemene verkortkieslijst van externe nummers.



verkortkiesnr.

Ontvangen van een oproep

uw toestel belt



naam of nummer van de gesprekspartner

Om te beantwoorden:



of



of



Herhalen van het laatst gekozen nummer (NrHerh)



of



geprogrammeerde toets of functiecode "Herhaal laatste nummer (NrHerh)"

2 Telefoneren

Tijdelijk een nummer opslaan om dit later te herhalen

uw interne/externe
gesprekspartner
antwoordt niet.



het nummer blijft in het geheugen
opgeslagen tot er een ander
nummer opgeslagen wordt

alvorens op
te hangen

geprogrammeerde toets
"Nr.Opslag"

Later het opgeslagen nummer terugbellen:



geprogrammeerde toets
"Nr.Opslag"

351 Voor de **d351** toestellen: gebruik voor de toegang tot uw
individuele verkortkieslijst de geprogrammeerde toets:



Automatisch teruggebeld worden bij bezet intern toestel

intern toestel bezet



of



of



geprogrammeerde toets
of functiecode "Automatisch
terugbellen activeren"



de bevestiging van het
terugbellen wordt
weergegeven



Annuleren van het verzoek om terug te bellen:



of



geprogrammeerde
toets of functiecode "Opheffen
automatisch terugbellen"

Een interne oproep automatisch als intercomgesprek beantwoorden*

U kunt een oproep automatisch laten beantwoorden, zonder de hoorn van de haak te nemen. Wanneer een interne gesprekspartner u belt, hoort u uw toestel even bellen en meteen daarna wordt de oproep automatisch beantwoord in hands-free mode. Op het display wordt de identiteit getoond van degene die u opbelt.



→

Het corresponderende
lampje gaat branden



uitschakelen
van de intercom

inschakelen van
de intercom

*Uitsluitend voor de **d352** toestellen.

2 Telefoneren

TDK zenden (bepaalde diensten activeren via of van het openbare telefoonnet of om op afstand bijvoorbeeld een antwoordapparaat te bedienen)

u bent in gesprek



of



Alle gekozen cijfers worden dan met tonen verzonden.



geprogrammeerde toets of functiecode "TDK zenden"

zelfde toets om op te heffen

Bij het beëindigen van de verbinding, wordt de functie automatisch beëindigd.

Een ISDN-gesprekspartner oproepen



op het scherm wordt het gekozen nummer weergegeven

geprogrammeerde toets "ISDN" nr. van de gesprekspartner

Om het nummer te wijzigen:



verplaatsen van de cursor

Om de oproep uit te sturen:



Het corresponderende lampje van de "ISDN" toets blijft tijdens de verbinding branden

Verzenden van een sub-adres:

Het kan nodig blijken om aan het nummer van uw gesprekspartner een "sub-adres" van 4 cijfers toe te voegen (om bijvoorbeeld direct zijn fax, PC of telefoon te bereiken...).



geprogrammeerde toets "ISDN"

nr. van de gesprekspartner

geprogrammeerde toets "Sub-adres"

sub-adres intoetsen op het toetsenbord

bevestigen en oproep uilsturen

Geheim houden van uw identiteit (ISDN oproep)

Wanneer u een interne gesprekspartner opbelt, of een externe gesprekspartner op ISDN, wordt uw nummer automatisch getoond.

Het is echter mogelijk om uw identiteit geheim te houden alvorens het nummer te bellen:



de onderdrukking van de identiteit blijft actief zolang de bij de toets behorende icoon brandt



geprogrammeerde toets "Geheim"

zelfde toets om op te heffen

2 Telefoneren

Tijdens het gesprek de luidspreker inschakelen (hoorn van de haak)

u bent in gesprek



inschakelen van
de luidspreker



of



instellen van het
geluidsniveau (7 niveaus)



uitschakelen van
de luidspreker

Microfoon uitschakelen tijdens het gesprek (mute)*

U hoort uw gesprekspartner wel, maar deze hoort u niet:

u bent in gesprek




microfoon
uitschakelen



Het corresponderende
lampje gaat branden



om het gesprek
te hervatten


 *Uitsluitend voor de d351 toestellen.

3 Meerdere gesprekken tegelijkertijd voeren

Een ander opbellen tijdens het gesprek.....	p. 16
Ontvangen van een tweede oproep tijdens een gesprek.....	p. 16
Doorverbinden van een oproep.....	p. 17
Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (wisselgesprek).....	p. 17
Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners (conferentie).....	p. 17
Uw gesprek in wachtstand zetten	p. 18
Een extern gesprek parkeren.....	p. 18
Informatie over wachtende oproepen	p. 19
Opschakelen/inbreken in een ander gesprek.....	p. 19

3 Meerdere gesprekken tegelijkertijd voeren

Een ander opbellen tijdens het gesprek

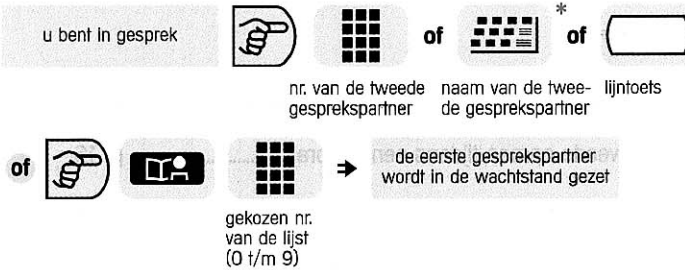

Om uw tweede gesprek te beëindigen en terug te keren naar de eerste gesprekspartner:



Hang in geval van een foute handeling op; Uw toestel belt en u krijgt uw eerste gesprekspartner weer aan de lijn.

* Uitsluitend voor de d352 toestellen.

Ontvangen van een tweede oproep tijdens een gesprek

Terwijl u in gesprek bent probeert iemand anders u te bereiken:



Om terug te keren naar uw eerste gesprekspartner:



Als u ophangt zonder de tweede oproep te beantwoorden, zal uw toestel weer bellen.

3 Meerdere gesprekken tegelijkertijd voeren

Doorverbinden van een oproep

U wilt uw gesprek naar een ander toestel doorverbinden:

u bent in gesprek



de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

nr. van het toestel van bestemming

Als de opgeroepene de oproep aanvaardt:



of



als de configuratie van het systeem dit toestaat

U kunt de oproep ook onmiddellijk doorverbinden zonder te wachten op antwoord van uw gesprekspartner door middel van één van de twee hierboven beschreven mogelijkheden.

De mogelijkheid voor doorverbinden van twee externe gesprekken is afhankelijk van de geprogrammeerde toestelfaciliteiten.

Voor de **d351** toestellen: Gebruik voor de functie "Doorverbinden" de voorgeprogrammeerde toets:

Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (wisselgesprek)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand. Om naar de tweede gesprekspartner over te gaan:



de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

bij de icoon behorende lijntoets

Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners (conferentie)

Kies tijdens uw gesprek een tweede deelnemer (intern / extern):



gesprek tussen drie gesprekspartners



opheffen van de conferentie en gesprek hervatten met eerste gesprekspartner



gesprek beëindigen met alle gesprekspartners

Indien u de verbinding van uw beide gesprekspartners na de conferentie wilt laten voortduren:



3 Meerdere gesprekken tegelijkertijd voeren

Uw gesprek in wachtstand zetten

Gesloten wachtstand:

U bent in gesprek met een gesprekspartner. U wilt deze in wachtstand zetten en later het gesprek op hetzelfde toestel hervatten.



uw gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

lijntoets



bij de icoon behorende lijntoets

Hervatten van het in wachtstand geplaatste gesprek:

Open wachtstand:

Om van een willekeurig toestel, dat ook een toets heeft met dezelfde lijn, terug te keren naar uw gesprekspartner:



uw gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet en hoort de wachttoon

geprogrammeerde toets "Wacht"

Om uw gesprek te hervatten op een willekeurig toestel:



bij de icoon behorende lijntoets

Een extern gesprek parkeren

U kunt een extern gesprek parkeren om het gesprek hierna op een ander toestel te hervatten:

u bent in gesprek



of



uw gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet en hoort de wachttoon

geprogrammeerde toets of functiecode "Parkeren"

Om het geparkeerde gesprek te hervatten:



of



geprogrammeerde toets of functiecode "Terugnemen geparkeerd gesprek"

nr. van het toestel van waarop het gesprek geparkeerd werd

Als het geparkeerde gesprek niet binnen een bepaalde tijd hervat wordt (standaard ingesteld op 1 mn 30), wordt de oproep naar het bedieningstoestel doorverbonden.

3 Meerdere gesprekken tegelijkertijd voeren

Informatie over wachtende oproepen

Een gesprekspartner probeert u te bereiken:

u bent in gesprek en u hoort een attentiesignaal



de nieuwe gesprekspartner wordt automatisch in de wachtstand gezet



attentiesignaal

kortstondige weergave van de identiteit

U wilt de nieuwe oproep meteen beantwoorden:



uw eerste gesprekspartner wordt automatisch in de wachtstand gezet

bij de icoon behorende lijntoets

Als er meerdere oproepen tegelijkertijd binnenkomen, wordt uitsluitend de laatst ingekomen oproep weergegeven.

Opschakelen/inbreken in een ander gesprek

Het toestel dat u opbelt is in gesprek. Als dit toestel niet "beschermd" is en als u hiertoe de bevoegdheid heeft, kunt u zich in het gesprek bijvoegen:



of



geprogrammeerde toets of functiecode "Opschakelen"

zelfde toets om op te heffen

Bescherming tegen opschakelen:



of



geprogrammeerde toets of functiecode "Databescherming"

nr. van uw gesprekspartner

De beveiliging verdwijnt weer wanneer u het gesprek verbreekt.

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part of the document is a list of names and addresses.

3. The third part of the document is a list of names and addresses.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses.

4 Werken met gegroeppeerde toestellen

Monitoren van een oproep bestemd voor een ander toestel.....	p. 22
Beantwoorden van een algemene oproep in nachtstand.....	p. 22
Chef/Secrètaresse-schakeling.....	p. 22
Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel.....	p. 23
Tijdelijk oproepen beantwoorden voor het bedieningstoestel.....	p. 23
Oproepen bestemd voor andere toestellen ontvangen.....	p. 23
Toestelgroepen.....	p. 24
Een interne gesprekspartner oproepen via zijn pager (pieper).....	p. 24
Een gesprekspartner oproepen via de luidspreker op zijn toestel.....	p. 24
Verzenden van een tekstbericht naar een intern toestel.....	p. 25
Een bericht naar uw omroepgroep sturen.....	p. 26
Beantwoorden van pager-oproepen.....	p. 26
Een externe lijn toewijzen.....	p. 26

4 Werken met gegroepede toestellen

Monitoren van een oproep bestemd voor een ander toestel

Om de attentiesignalen te horen die corresponderen met de oproepen die bestemd zijn voor een ander toestel:



geprogrammeerde toets
"Attentiesignaal
bewaakte oproep"



zelfde toets om
op te heffen



Het gebruik van deze dienst vereist een voorafgaande programmering door uw systeembeheerder.

Beantwoorden van een algemene oproep in nachtstand

Bij afwezigheid van een bedieningstoestel, kunnen interne en externe oproepen worden verbonden met een extern signaleringssysteem, zodat de oproep door ieder hiervoor vrijgegeven toestel beantwoord kan worden. Om te beantwoorden:



of



geprogrammeerde toets
of functiecode "Pickup
van de algemene bel"

Chef/Secretaresse-schakeling

Door middel van deze faciliteit kan men "chef/secretaresse" groepen vormen om de oproepen voor de chef eerst uit te laten komen bij een of meerdere secretaresses.

Op het chef- of secretaresse-toestel:



de oproepen voor het chef-toestel
worden gefilterd door de gekozen
persoon (secretaresse,...)



geprogrammeerde
toets "ChfSec"

zelfde toets om
op te heffen



De Chef/Secretaresse-schakeling wordt weergegeven op het display van het chef-toestel en door de icoon van de geprogrammeerde toetsen op de chef- en secretaresse-toestellen.

4 Werken met gegroepede toestellen

Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel

U hoort de bel van een onbemand toestel. Als u hiertoe de bevoegdheid heeft, kunt u met behulp van uw eigen toestel de oproep beantwoorden.

Als het toestel tot dezelfde groep behoort als uw toestel:



of



geprogrammeerde toets of
functiecode "Pick-up van
een groepsoproep"

Als het toestel niet tot dezelfde groep behoort als uw toestel:



of



geprogrammeerde toets
of functiecode "Pick-up
individueel"

nr. van het
toestel dat belt

Door de programmering van het systeem kunnen bepaalde toestellen beschermd zijn tegen pickup-mogelijkheden.

Tijdelijk oproepen beantwoorden voor het bedieningstoestel

Bij iedere algemene oproep belt uw toestel en kunt u de oproep beantwoorden:



⇒

uw toestel belt
tegelijktijd met het bedie-
ningstoestel



geprogrammeerde toets
"AlgMon" (indien
geprogrammeerd)

zelfde toets
om op te
heffen

Bij iedere oproep voor het bedieningstoestel:

op uw toestel wordt
een oproep voor het
bedieningstoestel gesignaleerd



geprogrammeerde
toets "AlgMon"

Oproepen bestemd voor andere toestellen ontvangen

Elk toestel kan oproepen bestemd voor andere toestellen ontvangen (maximaal 8 toestelnummers per geprogrammeerde toets):



⇒

uw toestel belt tegelijktijd
met de andere
toestellen



geprogrammeerde toets
"Monit" (indien
geprogrammeerd)

zelfde toets
om op te
heffen

4 Werken met gegroepede toestellen

Toestelgroepen

Oproep voor een toestelgroep:

Bepaalde toestellen kunnen tot een groep behoren, die u kunt bereiken door het nummer van de toestelgroep te kiezen.

Tijdelijk verlaten van uw toestelgroep:



of



geprogrammeerde toets
of functiecode "Verlaten
van de groep"

nr. van uw
toestelgroep

Terugtrekken in de groep:



of



geprogrammeerde
toets of functiecode
"Terug in de groep"

nr. van uw
toestelgroep

Het feit dat een toestel tot een toestelgroep behoort, is van geen enkele invloed op de rechtstreekse oproepen. U kunt nog altijd een specifiek toestel binnen een groep bellen, door het eigen toestelnummer hiervan te kiezen.

Een interne gesprekspartner oproepen via zijn pager (pieper)

Het toestel van uw gesprekspartner wordt niet beantwoord en u weet dat hij over een pager beschikt:



of



het display geeft aan dat
de paging oproep is
geaccepteerd

nr. van de
gesprekspartner

geprogrammeerde
toets of functiecode
"Activeren pager"

Uw gesprekspartner kan de oproep beantwoorden via een willekeurig intern toestel.

Een gesprekspartner oproepen via de luidspreker op zijn toestel

Uw interne gesprekspartner beantwoordt de oproep niet. U kunt vanop afstand een antwoord forceren, als u hiertoe de bevoegdheid heeft:



u bent nu te horen op de luidspreker van
uw gesprekspartner (als deze over
de functie hands-free beschikt)

geprogrammeerde
toets "Intcom"

4 Werken met gegroepeerde toestellen

Verzenden van een tekstbericht naar een intern toestel



Als het bericht aangevuld dient te worden:



Voor de **d351** toestellen: Gebruik voor de toegang tot de functie "Bericht" of "Doorverbinden" de voorgeprogrammeerde toetsen:



De 27 berichten zijn als volgt:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 BEL ME TERUG | 15 BESPREKINGxx xx xx (*) |
| 2 BEL MORGEN TERUG | 16 BESPREKING xx.xx.xx OM xx : xx (*) |
| 3 BEL ME TERUG OM xx : xx(*) | 17 EVEN AFWEZIG |
| 4 BEL TERUG NR. xx xx xx (*) | 18 REST VAN DE DAG AFWEZIG |
| 5 BEL DE BEDIENING | 19 IK BEN TERUG OM xx : xx (*) |
| 6 BEL DE SECRETARESSE | 20 AFWEZIG, TERUG xx.xx.xx OM xx : xx (*) |
| 7 IK BEL TERUG OM xx : xx (*) | 21 OP VAKANTIE, TERUG xx.xx.xx (*) |
| 8 BEREIKBAAR VIA PAGER | 22 EXTERNE BESPREKING |
| 9 S.V.P. FAX OPHALEN | 23 EXTERNE BESPR. - TERUG xx.xx.xx(*) |
| 10 S.V.P. POST OPHALEN | 24 IN BESPREKING - KAMER xxxx (*) |
| 11 SCHAKEL VOLGSTAND UIT | 25 IN BESPREKING - NIET STOREN |
| 12 BEZOEKERS WACHTEN | 26 LUNCH |
| 13 U WORDT VERWACHT | 27 AFWEZIG WEGENS ZIEKTE |
| 14 BESPREKING OM xx : xx (*) | |

(*) Berichten aan te vullen via de cijfertoetsen.

4 Werken met gegroepeerde toestellen

Een bericht naar uw omroepgroep sturen

Met deze functie kan een mededeling over de luidsprekers van de toestellen van uw omroepgroep verzonden worden, zonder dat er beantwoord hoeft te worden:



u kunt gedurende
20 sec. spreken



nr. van de
omroepgroep (*1 t/m *8)



Alleen de toestellen in rust en voorzien van een luidspreker horen het bericht.

Beantwoorden van pager-oproepen

U kunt de oproep beantwoorden vanaf een willekeurig intern toestel.

uw pager signaleert
een oproep



functiecode
"Beantwoorden
pager oproep"

nr. van
uw toestel

Een externe lijn toewijzen

Als u ertoe bevoegd bent, kunt u een externe lijn voor één gesprek in gebruik geven aan een ander toestel:

in gesprek met een interne
gesprekspartner



uw interne gesprekspartner
hoort de kiestoon en kan
een extern nummer kiezen



geprogrammeerde
toets "BemidN"



Druk tijdens de toewijzing op de geprogrammeerde toets "BemidK" in plaats van de toets "BemidN" als u de kosten van het gesprek wilt weten (zie hoofdstuk "Kostenbeheer").

5 Als u afwezig bent Als u terug komt

Doorschakeling interne en/of externe oproepen selecteren	p. 28
Volgstand van oproepen naar een ander nummer (onmiddellijke volgstand).....	p. 28
Volgstand van oproepen naar een gesproken bericht.....	p. 28
Volgstand van oproepen naar uw pager (pieper)	p. 29
Volgstand inschakelen vanaf het bestemmingstoestel (Follow Me).....	p. 29
Een selectieve volgstand activeren.....	p. 29
Volgstand voor groepsoproepen	p. 30
Opheffen van alle volgstanden.....	p. 30
Volgstand voor oproepen wanneer u in gesprek bent (volgstand bij bezef)	p. 30
Niet storen	p. 31
Beluisteren van ingesproken berichten.....	p. 31
Een bericht achterlaten voor interne oproepen.....	p. 31
Lezen van de berichten die tijdens uw afwezigheid achtergelaten zijn.....	p. 32

5 Als u afwezig bent - Als u terug komt


Doorschakeling interne en/of externe oproepen selecteren

U kunt het type oproepen selecteren, die u wenst door te schakelen: externe, interne of beide.



Volgstand van oproepen naar een ander nummer (onmiddellijke volgstand)

Dit kan het nummer zijn van een extern toestel, een mobiele telefoon, een berichtendienst of een intern toestel (bedieningstoestel, enz.).

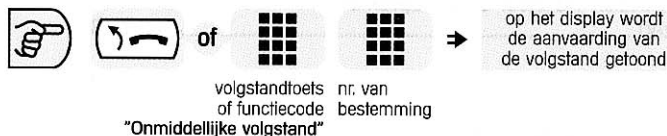

Algemene opmerking betreffende de volgstanden: tijdens de programmering kunt u de bestemming van de volgstand kiezen. Wanneer deze echter niet gekozen wordt, dient de keuze plaats te vinden tijdens de activering van de functie.

U kunt zelf nog steeds anderen opbellen. U kunt alleen oproepen ontvangen die afkomstig zijn van de (interne) bestemming.



Volgstand van oproepen naar een gesproken bericht



5 Als u afwezig bent - Als u terug komt

Volgstand van oproepen naar uw pager (pieper)


Uw gesprekspartners kunnen u oproepen wanneer u elders binnen het bedrijf bent:

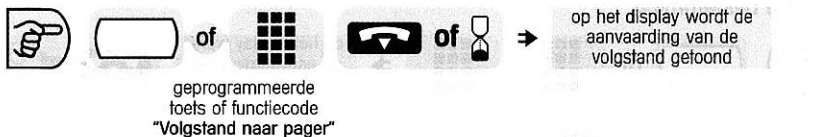

Volgstand inschakelen vanaf het bestemmingstoestel (Follow Me)

U bent in een andere kamer en u wilt dat de voor u bedoelde gesprekken doorgestuurd worden:

U kunt deze functie activeren vanaf het toestel in de kamer waar u bent.

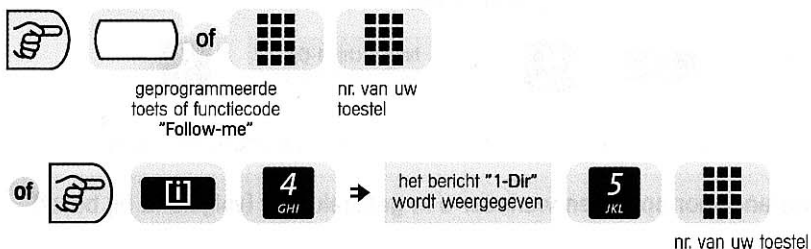

Een selectieve volgstand activeren

U kunt oproepen selectief laten doorschakelen afhankelijk van de identiteit van de oproeper:




Het gebruik van deze functie vereist de voorafgaande programmering van de lijsten van selectieve volgstanden.



5 Als u afwezig bent - Als u terug komt

Volgstand voor groepsoproepen

U kunt alle oproepen, bestemd voor uw groep, in volgstand zetten naar een interne bestemming:

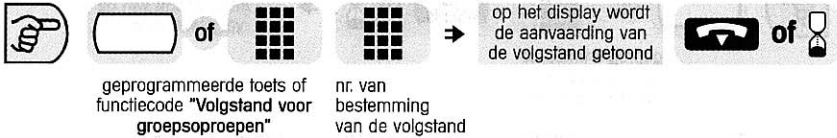


Opheffen van alle volgstanden

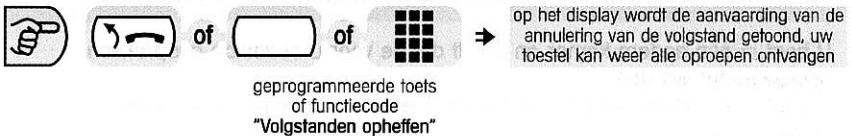

U kunt tevens een volgstand opheffen door een ander type volgstand te programmeren.

Volgstand voor oproepen wanneer u in gesprek bent (volgstand bij bezet)

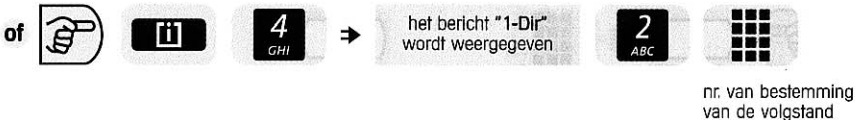


5 Als u afwezig bent - Als u terug komt

Niet storen

U kunt uw toestel tijdelijk onbereikbaar maken voor iedere oproep:



Beluisteren van ingesproken berichten

Het bij  behorende lampje en de groene LED van uw toestel geven aan dat er berichten zijn:



Raadpleeg voor meer informatie over Voicemail het betreffende handboek.

Voor de **d351** toestellen: Gebruik voor de toegang tot de functie "Bericht" de voorgeprogrammeerde toets:



Een bericht achterlaten voor interne oproepen


U kunt op uw toestel een bericht achterlaten dat naar het display wordt gestuurd van het toestel dat u belt:

















U kunt het gewenste bericht op dezelfde wijze kiezen als beschreven in: "Verzenden van een tekstbericht naar een intern toestel" (bladzijde 25).

5 Als u afwezig bent - Als u terug komt


Lezen van de berichten die tijdens uw afwezigheid achtergelaten zijn

Het bij  behorende lampje en de groene LED van uw toestel geven aan dat er berichten voor u zijn.

		→	weergave van het aantal ontvangen berichten		⇒	weergave van de naam van de eerste terug te bellen persoon		
		→	weergave van het nummer van de afzender van het bericht					
		of		of				
	weergave van de datum en tijd van het bericht		weergave van de inhoud van het bericht		lezen van het gehele bericht	terugbellen naar de afzender*		
				of		of		wissen van het bericht
		of		of				
	overgang naar het volgende bericht		terugkeren naar het vorige bericht		stoppen met lezen			

*Wanneer men de afzender terugbelt, wordt tevens het bericht gewist.

351

Voor de **d351** toestellen: gebruik voor de toegang tot de functie "Bericht" de voorgeprogrammeerde toets: 

		wissen van een weergegeven bericht
---	---	------------------------------------

6 Kostenbeheer

Uw gesprekken rechtstreeks ten laste brengen op klantrekeningen p. 34

De kosten opvragen van een extern gesprek van een
andere gebruiker p. 34

De kosten van een extern gesprek ten laste brengen van
uw bedrijf p. 34


6 Kostenbeheer

Uw gesprekken rechtsreeks ten laste brengen op klantrekeningen

U kunt de kosten van uw externe gesprekken ten laste laten komen op de bij uw klanten behorende rekeningnummers:



Om tijdens het gesprek een kostenplaats toe te voegen of te wijzigen:



De kosten opvragen van een extern gesprek van een andere gebruiker



Na het gesprek wordt u teruggebeld en kunt u:

1. de informatie over de verbinding lezen (kosten, duur, aantal taxatiepulsen...):



2. een ticket laten afdrukken:




d 351

Voor de d351 toestellen: gebruik voor de functie "Doorverbinden" de voorgeprogrammeerde toets:

De kosten van een extern gesprek ten laste brengen van uw bedrijf*

Als u ertoe bevoegd bent, kunt u van buitenaf (via een speciaal telefoonnummer van uw bedrijf) een abonnee van het openbare telefoonnet bellen en de kosten van dat gesprek ten laste brengen van uw bedrijf.

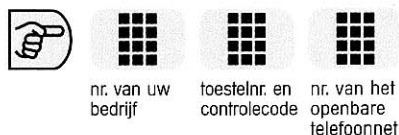

*Neem voor meer bijzonderheden over deze opties contact op met de systeembeheerder.

7 Aanpassen en instellen van uw toestel

Wijzigen van uw toestel-passwoord	p. 36
Belfoon aanpassen	p. 36
Contrast van uw display aanpassen	p. 36
Taalkeuze.....	p. 37
Wijzigen van de bij een toets behorende waarde	p. 37
Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers.....	p. 37
Programmeren van een afspraak.....	p. 38
Identificatie van het toestel dat u gebruikt.....	p. 39
Over de luidspreker van uw toestel achtergrondmuziek laten horen	p. 39
Toestel "op slot / van slot"	p. 40

7 Aanpassen en instellen van uw toestel

Wijzigen van uw toestel-password

Door middel van deze code kunt u uw toestel op slot / van slot zetten (zie blz.40). Het standaard ingestelde password van uw toestel is 1515.



Elk cijfer van het password wordt weergegeven door een sterretje.

Beltoon aanpassen

U kunt de melodie van uw toestel en het geluidsniveau ervan kiezen.



Contrast van uw display aanpassen



De mogelijke contrastniveaus gaan van 4 t/m 16.

7 Aanpassen en instellen van uw toestel

Taalkeuze



het bericht "1-Password" wordt weergegeven



selecteer "4-Taal" (achtereenvolgens indrukken)



keuze van de taal (toetsen 1 t/m 4)



uw keuze bevestigen



Wijzigen van de bij een toets behorende waarde

Om de waarde te wijzigen:



het nr. en de functie van de gekozen toets worden weergegeven



de huidige waarde van de toets wordt weergegeven

keuze van de geprogrammeerde toets



wissen van de huidige waarde

of



de cursor naar links of naar rechts verplaatsen

of



of



intoetsen van de nieuwe waarde



Opgelet: u kunt niet de functie van de toets wijzigen (alleen de installateur of de systeembeheerder kunnen deze wijziging uitvoeren).

Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers



of



nr. van de lijst (0 t/m 9)

de huidige waarde van de naam wordt weergegeven

wissen van de huidige waarde of intoetsen van een nieuwe naam



het huidige nummer wordt weergegeven



of



te programmeren interne of externe nr.



bevestigen



7 Aanpassen en instellen van uw toestel

Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers (vervolg)

d 351 Voor de **d351** toestellen:



* Invoeren van een naam: de cijfertoetsen bevatten letters die u kunt kiezen door de betreffende toetsen achtereenvolgens in te drukken.



Programmeren van een afspraak

Om een eenmalige afspraakherinnering te programmeren (1 maal in de komende 24 uur) :



Om een permanente afspraakherinnering te programmeren (dagelijkse herinnering op hetzelfde tijdstip) :



Een eenmalige herinnering wordt op het display weergegeven door "Afspr: ... : ..."

7 Aanpassen en instellen van uw toestel

Programmeren van een afspraak (vervolg)

Op het geprogrammeerde tijdstip belt uw toestel:



Indien u in gesprek bent, knippert het display en is er een attentiesignaal hoorbaar. Wanneer er na de derde keer nog niet wordt bevestigd, wordt een eenmalige herinnering opgeheven, maar blijft een vaste afspraak in het geheugen.

Als uw toestel in volgstand staat, wordt de afspraakherinnering niet bij de bestemming gesignaleerd.

Om een verzoek om een afspraakherinnering op te heffen:




Identificatie van het toestel dat u gebruikt



Over de luidspreker van uw toestel achtergrondmuziek laten horen (optie)

U beschikt over de mogelijkheid om achtergrondmuziek uit de luidspreker van uw toestel te laten klinken (afhankelijk van de configuratie):



Wanneer u de hoorn opneemt of op een toets drukt, stopt de muziek. Zodra u de hoorn weer neerlegt, c.q. op de verbreekttoets drukt, hoort u weer muziek.

7 Aanpassen en instellen van uw toestel

Toestel "op slot / van slot"

Met deze functie kunt u uw toestel beveiligen tegen externe gesprekken en tegen wijzigingen in de programmering van uw toestel:



of



geprogrammeerde toets
of functiecode
"Op slot / van slot"

toestel-
password
(4 cijfers)

toestel ver-
grendelen

toestel ont-
grendelen

of



toestel-
password
(4 cijfers)

toestel ver-
grendelen

toestel ont-
grendelen

⑧ Definities

■ **ALGEMEEN OPROEPSYSTEEM:**

Bij afwezigheid van een bedieningstoestel worden interne en externe oproepen verbonden met een extern signaleringssysteem, zodat de oproep door ieder hiertoe bevoegd toestel beantwoord kan worden.

■ **ALGEMENE VERKORTKIESLIJST:**

Deze verkortkieslijst bevat nummers, die voor iedere gebruiker al dan niet toegankelijk zijn (afhankelijk van toestel-faciliteitsniveau).

■ **BEANTWOORDEN VAN EEN OPROEP IN NACHTSTAND:**

Mogelijkheid om een oproep te beantwoorden, die via het algemene oproepsysteem signaleerd wordt.

■ **CHEF/SECRETARESSE-SCHAKELING:**

Faciliteit om oproepen voor de chef al dan niet eerst uit te laten komen bij de secretaresse. Bovendien maakt deze faciliteit een uitermate flexibele communicatie mogelijk tussen de secretaresse(s) en de chef(s).

■ **CONFERENTIE:**

Met deze faciliteit kan een gebruiker, die in verbinding staat met twee gesprekspartners, een driegesprek voeren.

■ **INDIVIDUELE VERKORTKIESLIJST:**

Deze verkortkieslijst bevat de nummers die iedere gebruiker zelf voor zijn/haar toestel kan programmeren.

■ **INTERCOM:**

Met deze faciliteit kunnen interne oproepen automatisch hands-free worden beantwoord.

■ **ISDN:**

Digitaal telefoonnet (Integrated Services Digital Network).

■ **LIJNTOETS, BUNDELTOETS:**

Toets die een lijnverbinding tot stand brengt, zodra deze ingedrukt wordt.

■ **MEERLIJNS TOESTEL:**

Toestel dat over meerdere lijnen beschikt.

■ **OPSCHAKELLEN:**

Faciliteit waarmee een gebruiker zich in een ander bestaand gesprek kan voegen / inbreken.

8 Definities

- **PARKEREN:**
Mogelijkheid om een gesprek in wacht te zetten om het later op een "bevoegd" toestel binnen het systeem te hervatten.
- **PASSWORD:**
Deze code werkt als wachtwoord ter bescherming van de programmering- en vergrendelingsfuncties van het toestel (standaard password: 1515).
- **PICK-UP GROEPEN:**
Met deze faciliteit kan een oproep, die bestemd is voor een ander toestel, worden beantwoord. De pick-up is alleen mogelijk binnen dezelfde pick-up groep.
- **RUGGESPRAAK:**
Vanuit een gesprek een andere gesprekspartner raadplegen en daarna het eerste gesprek hervatten.
- **SUB-ADRES:**
Om via ISDN, de fax, PC of telefoon van uw gesprekspartner te bereiken, is het soms noodzakelijk om aan het nummer een "sub-adres" van vier cijfers toe te voegen.
- **TOESTELGROEP:**
Meerdere toestellen die allemaal onder een zelfde nummer van de telefoongids vallen. Een oproep naar dit nummer komt terecht bij één van de beschikbare lijnen van de toestellen van de groep.
- **TOONKIEZEN (TDK):**
Men dient soms tijdens een gesprek tooncodes te sturen (TDK codes). Dit wordt gebruikt bij bepaalde diensten in het openbare telefoonnet, of om bijvoorbeeld op afstand een antwoordapparaat te bedienen.
- **TRANSFER**
Mogelijkheid om een gesprek naar een ander intern toestel te verbinden.
- **WACHT, IN WACHTSTAND ZETTEN:**
Mogelijkheid om een gesprekspartner in wacht te zetten om het gesprek later te hervatten.
- **WISSELGESPREK:**
Wisselen tussen twee verschillende gesprekspartners.

9 Index

A

Als u afwezig bent:

- een bericht achterlaten voor interne oproepen..... p. 31
- lezen van de berichten die tijdens uw afwezigheid achtergelaten zijn..... p. 32

Automatisch heroproepen (automatisch heroproepen van bezet intern toestel)

p. 11

B

Beantwoorden van een oproep:

- ontvangen van een oproep..... p. 10
- ontvangen van een tweede oproep tijdens een gesprek..... p. 16
- afspraak (programmeren van een afspraakherinnering)..... p. 38

Bedieningstoestel:

- tijdelijk oproepen beantwoorden voor het bedieningstoestel..... p. 23

Bel:

- Monitoren van een oproep bestemd voor een ander toestel..... p. 22
- beltoon aanpassen..... p. 36
- beantwoorden van een algemene oproep..... p. 23

Bericht:

- beluisteren van de ingesproken berichten..... p. 31
- een bericht achterlaten voor interne oproepen..... p. 31
- lezen van de berichten die tijdens uw afwezigheid achtergelaten zijn..... p. 32

Berichtendienst:

- verzenden van een tekstbericht naar een intern toestel..... p. 25
- volgorde van de oproepen naar een gesproken bericht..... p. 28

Beurtelings spreken met twee gesprekspartners

(ruggespraak/wisselgesprek)..... p. 17

C

Chef/Secrétarisse-schakeling..... p. 22

Conferentie..... p. 17

D

Display (instellen van het contrast)..... p. 38

9 Index

G

Geheim:

- geheim houden van uw identiteit..... p. 12
- microfoon uitschakelen tijdens het gesprek..... p. 13

Geheugen (tijdelijk een nummer opslaan)..... p. 11

H

Hands-free (opbellen of beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen)..... p. 8

Herhalen:

- herhalen van het laatst gekozen nummer..... p. 10
- tijdelijk een nummer opslaan om deze later te herhalen..... p. 11

I

Identiteit:

- identificatie van het toestel dat u gebruikt..... p. 39
- geheim houden van uw identiteit..... p. 12

Intercom (ontvangen van een oproep in hands-free mode)..... p. 23

ISDN (bellen naar een ISDN gesprekspartner)..... p. 26

K

Klantrekening (uw gesprekken rechtstreeks ten laste brengen op klantrekeningen)..... p. 34

Kosten:

- de kosten opvragen van een extern gesprek..... p. 34
- de kosten van een extern gesprek ten laste brengen van uw bedrijf..... p. 34

L

Lijn (toewijzen van een externe lijn)..... p. 28

Luidspreker:

- een gesprekspartner oproepen via de luidspreker op het toestel..... p. 24
- over de luidspreker van uw toestel achtergrondmuziek laten horen..... p. 39
- meeluisteren tijdens het gesprek (hoorn van de haak)..... p. 15

M

Muziek (over de luidspreker van uw toestel achtergrondmuziek laten horen)..... p. 4

N

Naam (uw interne gesprekspartner bellen via naamkiezen)..... p. 9

Niet storen..... p. 33

9 Index

O

Oproep:

- extern p. 8
- Intern/bedienings toestel p. 8
- van een tweede gesprekspartner tijdens een gesprek p. 18
- via naamkiezen p. 11

Oproepen in wachtstand (informatie over) p. 19

Opschakelen (in een intern gesprek) p. 17

Op Slot / Van Slot (toestel vergrendelen) p. 41

P

Parkeren (een extern gesprek parkeren) p. 20

Password (programmeren van uw toestel-password) p. 36

Pick-up (van een oproep op een ander toestel) p. 25

Pieper:

- een interne gesprekspartner oproepen via zijn pager (pieper) p. 24
- volgstand van oproepen naar uw pager (pieper) p. 31
- beantwoorden van pager-oproepen p. 26

Programmering:

- taalkeuze p. 37
- programmeren van een afspraak p. 38
- wijzigen van uw toestel-password p. 36
- wijzigen van de bij een toets behorende waarde p. 37
- programmeren van uw individuele verkortkiesnummers p. 37
- instellen van het contrast van het display p. 36
- beltoon aanpassen p. 36

R

Ruggespraak (een ander opbellen tijdens het gesprek) p. 16

T

Taalkeuze (een extern gesprek parkeren) p. 18

Toestelgroep:

- toestelgroep p. 24
- oproepen bestemd voor andere toestellen ontvangen p. 23
- volgstand van de oproepen naar uw toestelgroep p. 32
- tijdelijk verlaten van uw toestelgroep p. 26

Toetsen (wijzigen van de bij een toets behorende waarde) p. 37

Toonkiezen p. 13

Transfer p. 18

9 Index

W

Verkortkieslijst:

- een nummer bellen via de individuele verkortkieslijst p. 11
- een nummer bellen via de algemene verkortkieslijst p. 12
- programmeren van uw individuele verkortkiesnummers p. 39

Volgstand:

- opheffen van alle volgstanden p. 30
- doorschakeling selecteren p. 28
- een selectieve volgstand selecteren p. 29
- volgstand inschakelen vanaf het bestemmings toestel (Follow-me) p. 29
- volgstand van de oproepen naar uw toestelgroep p. 30
- volgstand van de oproepen zodra u in gesprek bent p. 30
- volgstand van de oproepen naar een ander nummer p. 28
- volgstand van de oproepen naar een gesproken bericht p. 28
- volgstand van de oproepen naar uw pager (pieper) p. 29

W

Wachtstand:

- een externe gesprekspartner in wachtstand zetten (parkeren) p. 20
- uw gesprek in wachtstand zetten (wacht) p. 20

Wisselgesprek (wisselen tussen twee gesprekspartners) p. 19

⑩ Codetabel

Toets de corresponderende code in op het toetsenbord om de gewenste functie te activeren. Al deze codes hangen af van de versie of de configuratie van uw syst

Funcities	Standaard code van 3 cijfers	Standaard code van 2 cijfers	Uw code
Activeren pager	66		
Algemeen verkortkiezen	7001 t/m 7399		
Automatisch terugbellen activeren	5 of #		
Beantwoorden 2e gesprek	14		
Beantwoorden pager oproep (prefix)	67		
Bedieningstoestel oproep	9		
Bericht	65		
Buitenlijn, hoofdbundel	0		
Buitenlijn, nevenbundel	801 t/m 835		
Conferentie	4		
Databescherming	78		
Deur openen	10		
Flash, R/RR	69		
Follow-me	68		
Follow-me opheffen	69		
Herhaal laatste nummer	77		
Heroproep gesprekskosten			
Lijnbemiddeling	60		
Lijnbemiddeling + heropr. gesprekskosten	61		
Niet storen	61		
Nieuwe kostenplaats	11		
Omnroepgroep	*1 t/m *8		
Onmiddellijke volgstand	62		
Op slot / van slot	76		
Opheffen automatisch terugbellen	64 of #		
Opheffen ruggespraak	2		
Opschakelen	8		
Parkeren/Terugnemen geparkeerd gesprek	12		
Pick-up individueel	13		
Pick-up van de algemene bel	16		
Pick-up van een groepsoproep	18		
Programmeer mode	75		
Programmeren afspraak	10		
Selectieve volgstand	14		
TDK zenden	17		
Terug in de groep	58		
Verlaten van de groep	59		
Volgstand bij bezet	63		
Volgstand naar pager	15		
Volgstand voor groepsoproepen	17		
Volgstanden opheffen	60		
Wisselgesprek	3		

De digitale telefoontoestellen voor de Vox Novo serie van KPN Telecom:

4 toestellen, insteekmodules, supervisiemodules

Het meest veelzijdige digitale telefoontoestel:

- 24 programmeerbare toetsen, meervoudige lijnen,
- informatie en acties (groot display),
- navigator en displaytoetsen,
- versterkte geluidswaergave en hands-free mode,
- ergonomische hoorn,
- bellen via naamkiezen van interne gesprekspartners (alfabetisch toetsenbord),
- gespreksiconen (voor verwijzing van de ene gesprekspartner naar de andere...),



Opties:

- supervisiemodules met 20 of 40 toetsen,
- geïntegreerde insteekmodules.

Het meest gebruiksvriendelijke telefoontoestel:


- 12 programmeerbare toetsen, meervoudige lijnen,
- nummer of naam van de gesprekspartner (display),
- versterkte geluidswaergave en hands-free mode,
- ergonomische hoorn,
- bellen via naamkiezen (alfabetisch toetsenbord),
- gespreksiconen (voor verwijzing van de ene gesprekspartner naar de andere...),



Opties:


- supervisiemodules met 20 of 40 toetsen,
- geïntegreerde insteekmodules.

Supervisiemodules

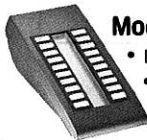

Module met 20 toetsen:

- rechtstreekse lijntoetsen,
- gespreksiconen,
- functietoetsen.

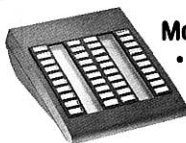

Module met 40 toetsen:

- rechtstreekse lijntoetsen,
- rgespreksiconen,
- rfunctietoetsen.

Het meest doelmatige telefoontoestel:

- 8 programmeerbare toetsen; 2 lijnen,
- nummer of naam van de gesprekspartner (display),
- berichtaanduiding,
- versterkte geluidswaergave,
- compact & wandmodel,

Optie:

- externe insteekmodules.



Het meest eenvoudige telefoontoestel:

- 8 geheugentoetsen; enkele lijn,
- berichtaanduiding,
- compact & wandmodel,

Optie:

- externe insteekmodules.



Insteekmodules:

verkrijgbaar voor alle series, geschikt voor:

- gebruik van telefoon / computer verbindingen,
- datatransmissie (V24,...),
- aansluiting op analoge terminals (fax, modem,...),
- aansluiting van ISDN terminals (PC met ISDN kaart, fax G4...).



Garantie: Onafhankelijk van de wettelijke garantie, is de garantie van dit toestel een jaar geldig voor onderdelen en arbeidsloon vanaf de factuurdatum. Deze garantie is echter niet van toepassing in geval van niet naleving van de instructies in deze gebruikshandleiding, beschadiging als gevolg van oorzaken waaraan het toestel niet ten grondslag ligt, niet naleving van de van kracht zijnde regels met betrekking tot de installatie, noch in geval van wijzigingen of reparaties uitgevoerd door personen, die niet door de fabrikant of de verkoper erkend zijn.

Conformiteit: Dit toestel is vervaardigd om aangesloten te worden op een telefooncentrale van de Vox Novo serie

Dit toestel is ontworpen om aangesloten te worden op een telefoonlijn van de klasse SELV (Safety Extra Low Voltage) volgens de norm NF EN 60950.

De CE markering geeft aan dat dit product voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

- 89/336/EEG (elektromagnetische compatibiliteit)
- 73/23/EEG (laagspanning)

© KPN Telecom 1999. Alle rechten voorbehouden.

3AK 19032 NLAA Ed. 01 - 273228

KPN Telecom behoudt zich het recht voor uit het belang van haar klanten de eigenschappen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen.